SM-T700

Bruksanvisning

Swedish. 07/2014. Rev.1.1

www.samsung.com

Innehållsförteckning

Läs detta först

Komma igång

Grunder

Nätverksanslutning

Rörelser och användningsfunktioner

Personanpassning

Kontakter

Kamera

Galleri

Multimedia

Användbara program och funktioner

Ansluta till andra enheter

Enhets- och datahantering

Inställningar

Tillgänglighet

Felsökning

Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör och enhetens programvara.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Komma igång


Förpackningens innehåll


Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

Enhetslayout

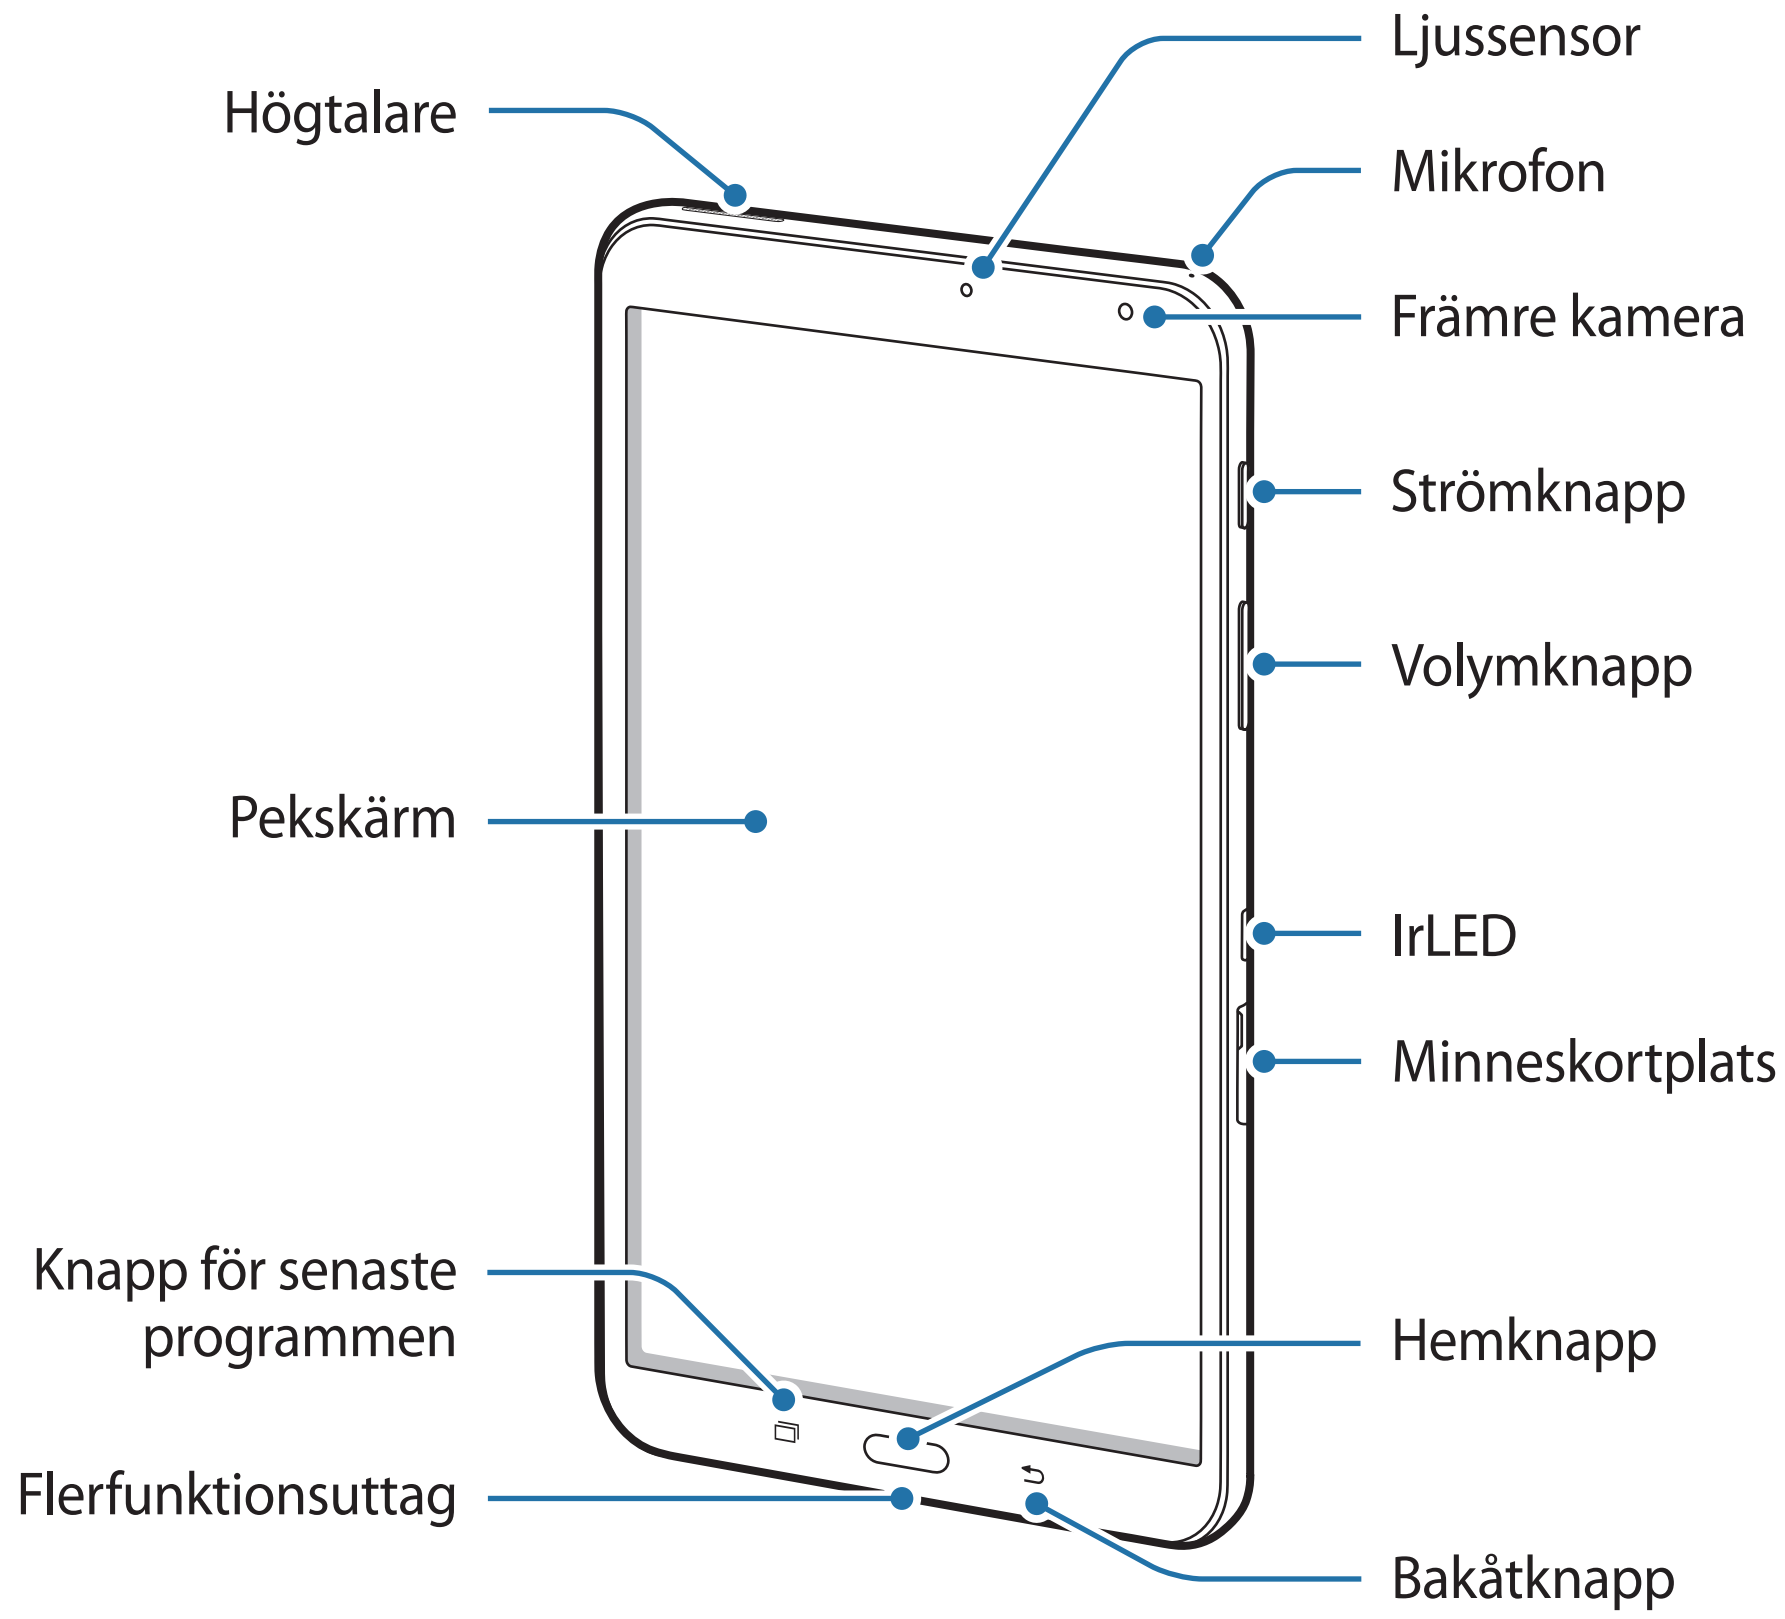

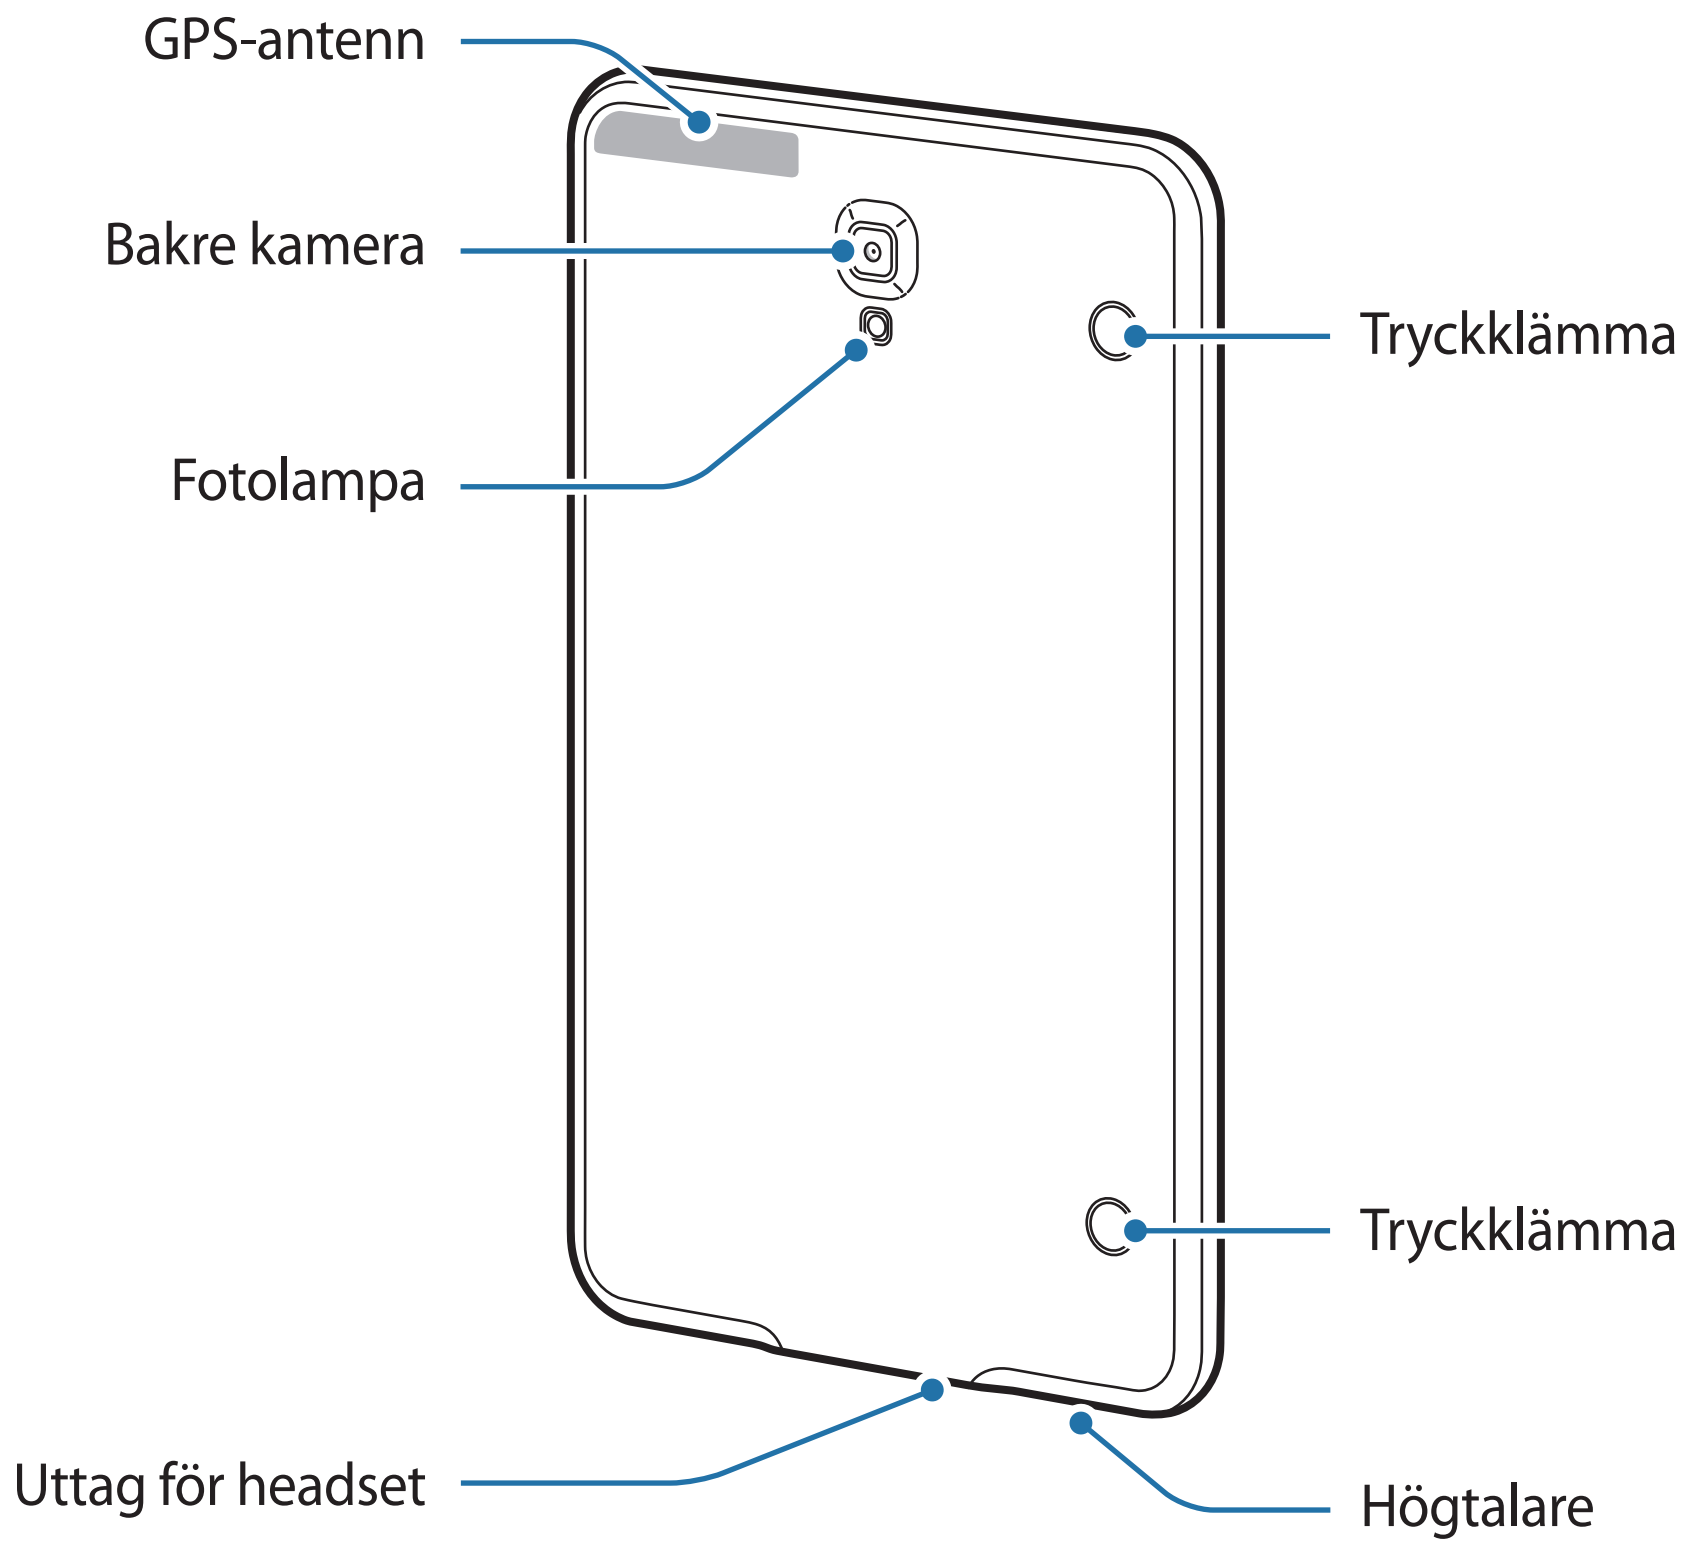

- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Vi rekommenderar att ett Samsung-godkänt skärmskydd används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
Ström	• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
Senast använda program	• Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen. • Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare alternativ för den aktuella skärmen.
Hem	• Tryck för att slå på skärmen när den är låst. • Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Tryck två gånger för att starta **S Voice**. • Håll nedtryckt för att starta **Google**.
Åter	• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym	• Tryck här för att justera enhetens volym.


Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.

Använd endast laddare och kablar som har godkänts av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

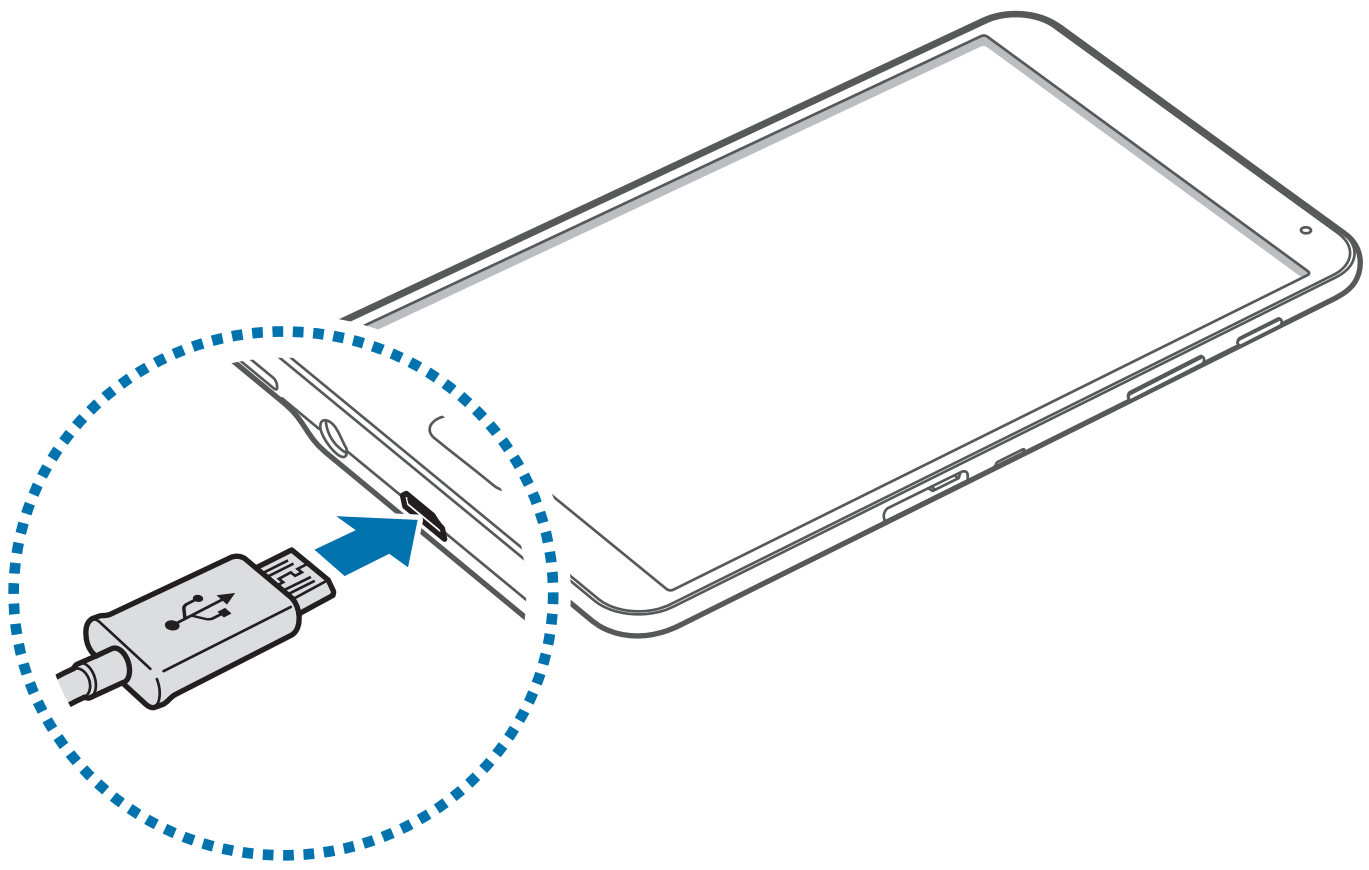

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara på batteriet. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Använda ett minneskort

Installera ett minneskort


Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 128 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.

- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **SD card**.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

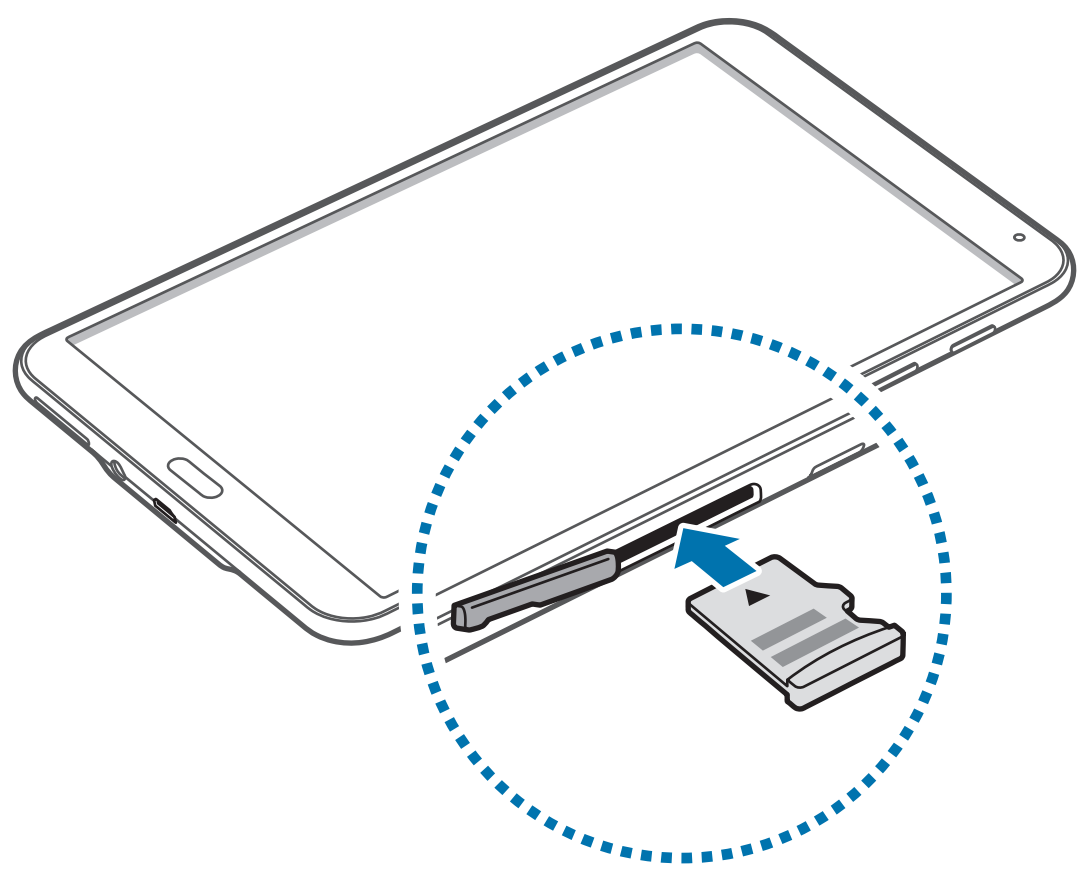

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Stäng luckan till minneskortplatsen.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på ⁞⁞⁞⁞ → **Inställningar** → **Allmänt** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

3 Stäng luckan till minneskortplatsen.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på ⁞⁞⁞⁞ → **Inställningar** → **Allmänt** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.


Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

När du slår på enheten för första gången eller efter att ha genomfört en dataåterställning ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

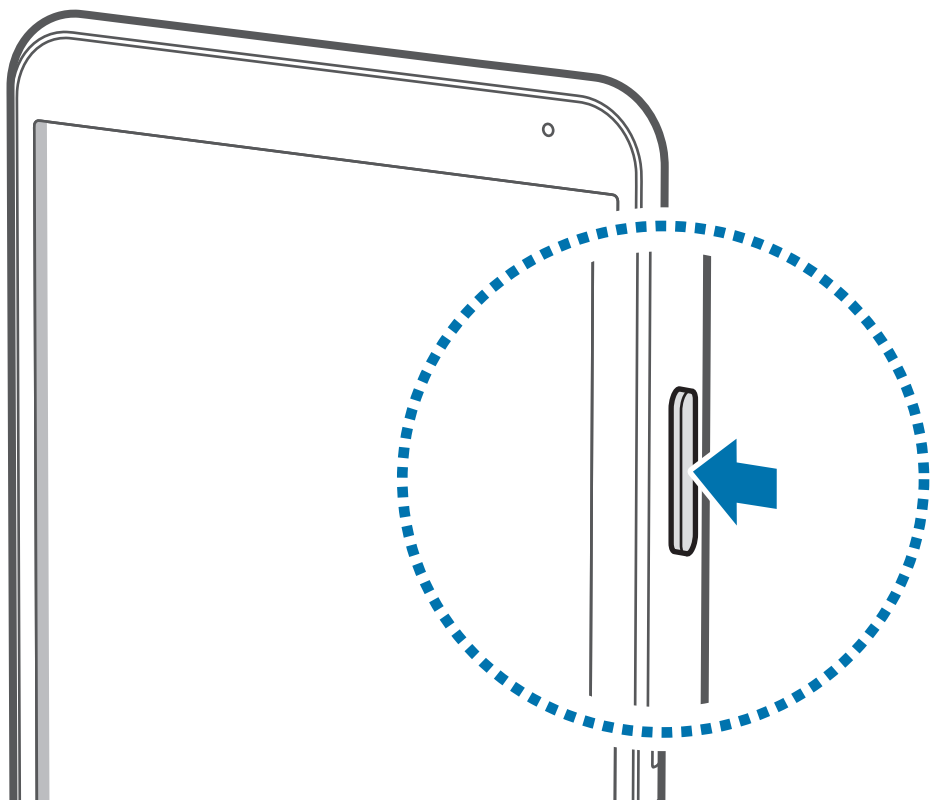


Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Låsa eller låsa upp skärmen

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och låses. Skärmen stängs också av och låses automatiskt om enheten inte används under en angiven tidsperiod.

För att låsa upp skärmen ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom skärmområdet för upplåsning.

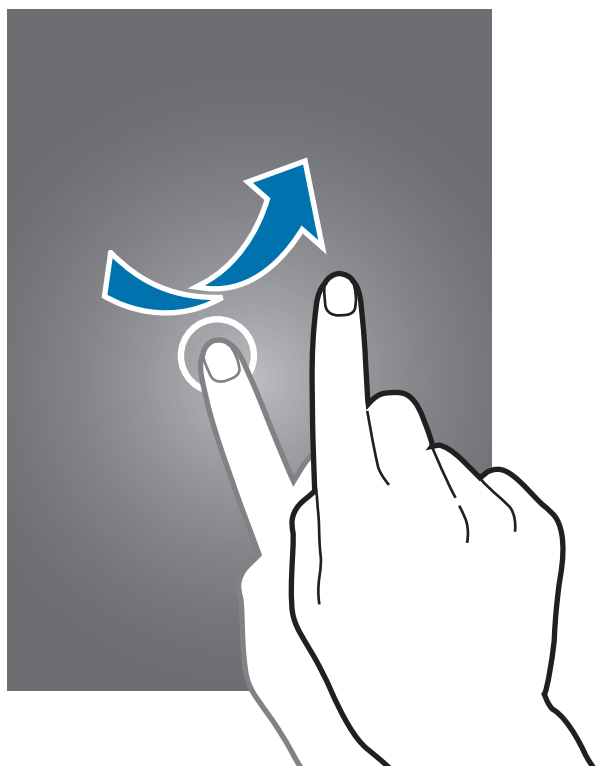

Du kan ändra upplåsningskoden för upplåsning av skärmen. Se Ändra skärmlåsningsmetod för mer information.

Grunder


Använda pekskärmen

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.

- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
- Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.


Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

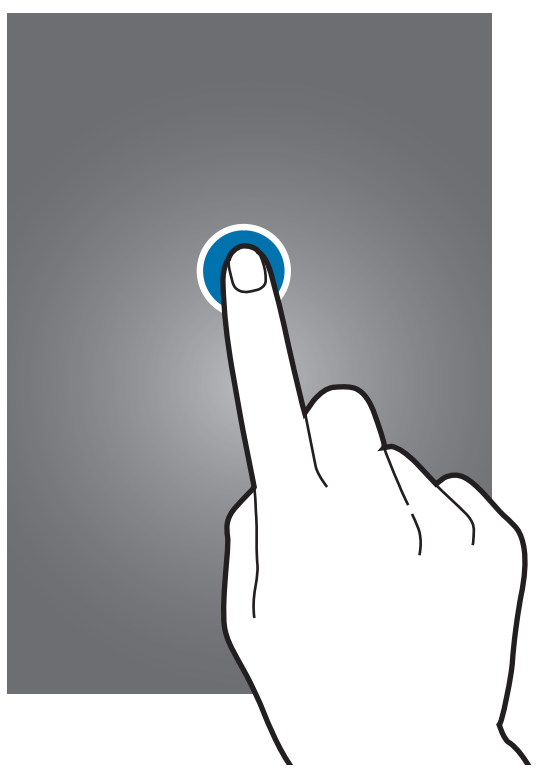


Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt eller skärmen nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

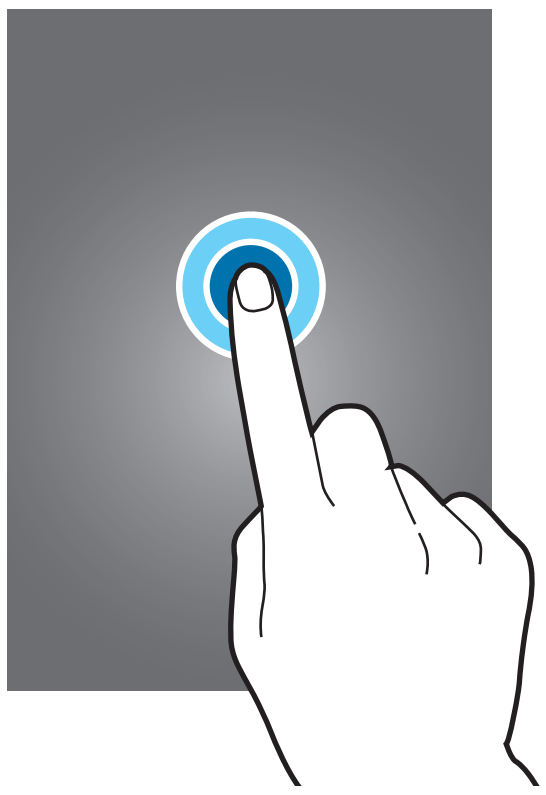


Dra

Om du vill flytta ett objekt, håller du det nedtryckt och drar det till önskad plats.

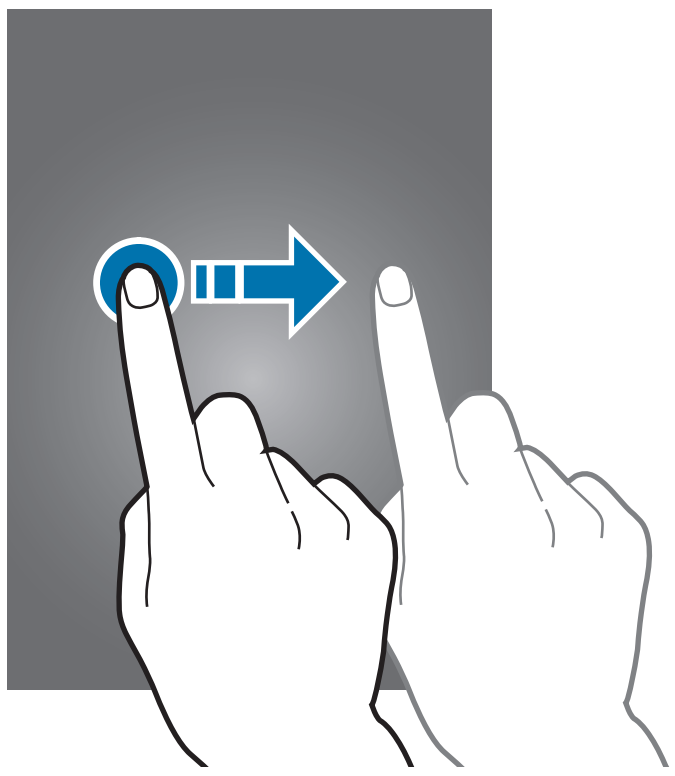


Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

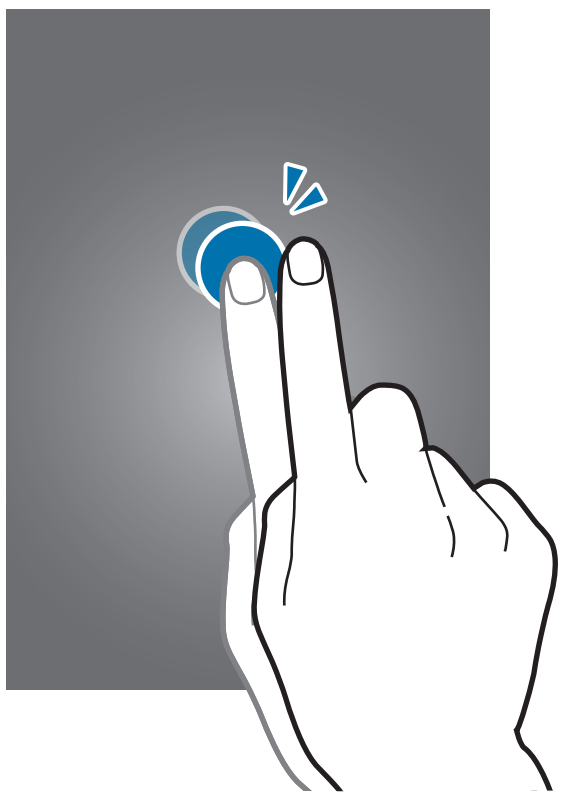


Snärta


Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt, exempelvis för kontakter.

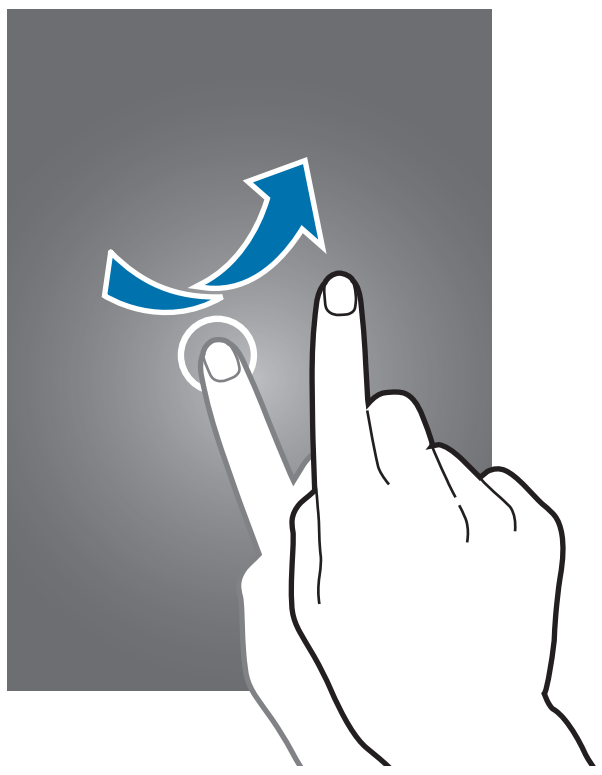

Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

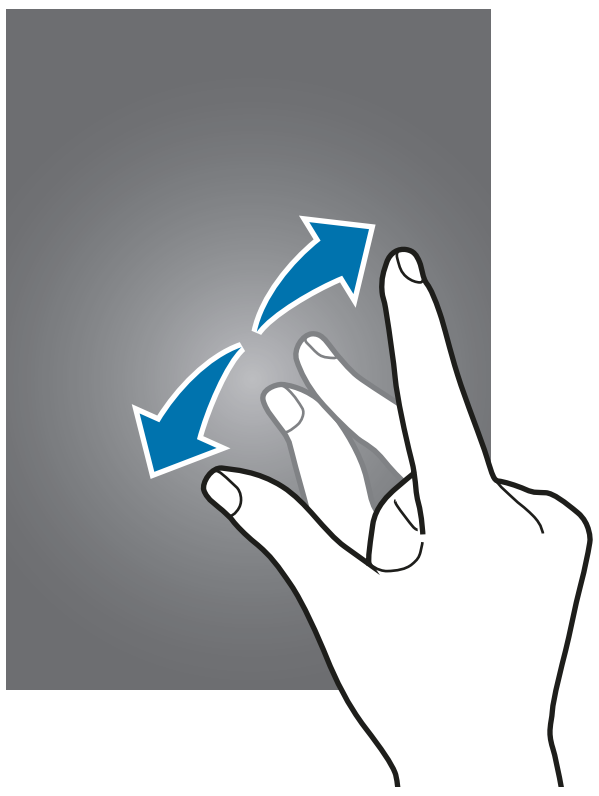

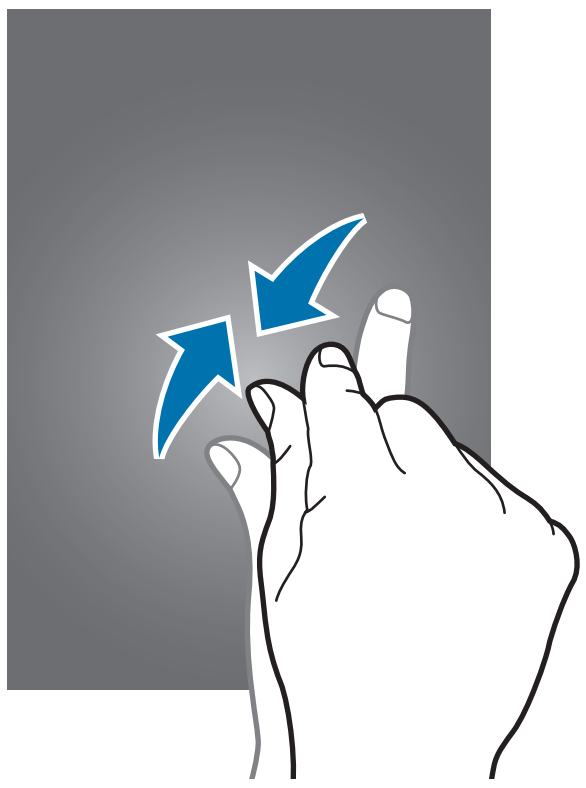


Layout för hemskärm


Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På hemskärmen finns två olika typer av paneler. På den klassiska hemskärmen visas widgetar, genvägar till program med mera, och på innehållshemskärmen visas innehållswidgetar. Widgetar är små program som startar specifika programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.

Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller tryck på en skärmindikator längst ner på skärmen. Om du vill anpassa hemskärmen, går du till Hantera den klassiska hemskärmen eller Hantera innehållshemskärmen.

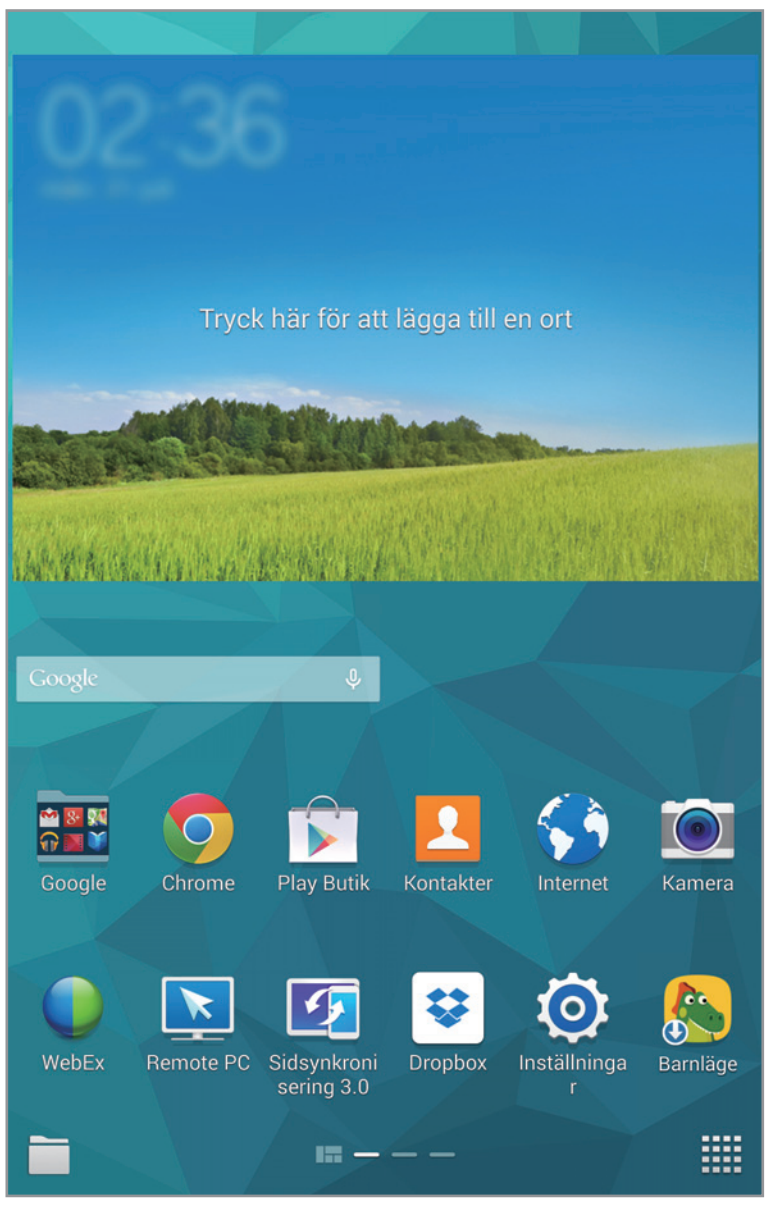

<Klassisk hemskärm>

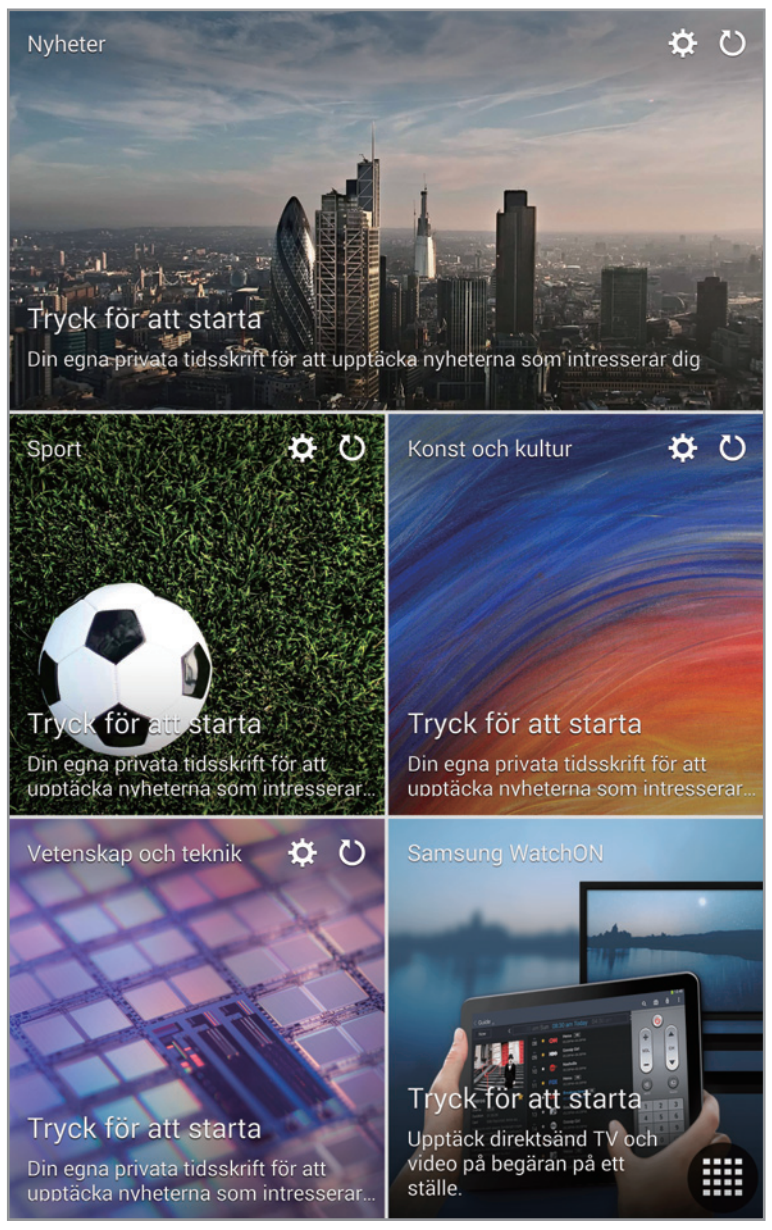


<Innehållshemskärm>

Programskärmen

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive nyligen installerade.

På hemskärmen trycker du lätt på ⠿ för att öppna programskärmen. Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller välj en skärmindikator längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar programskärmen finns i Hantera programskärmen.

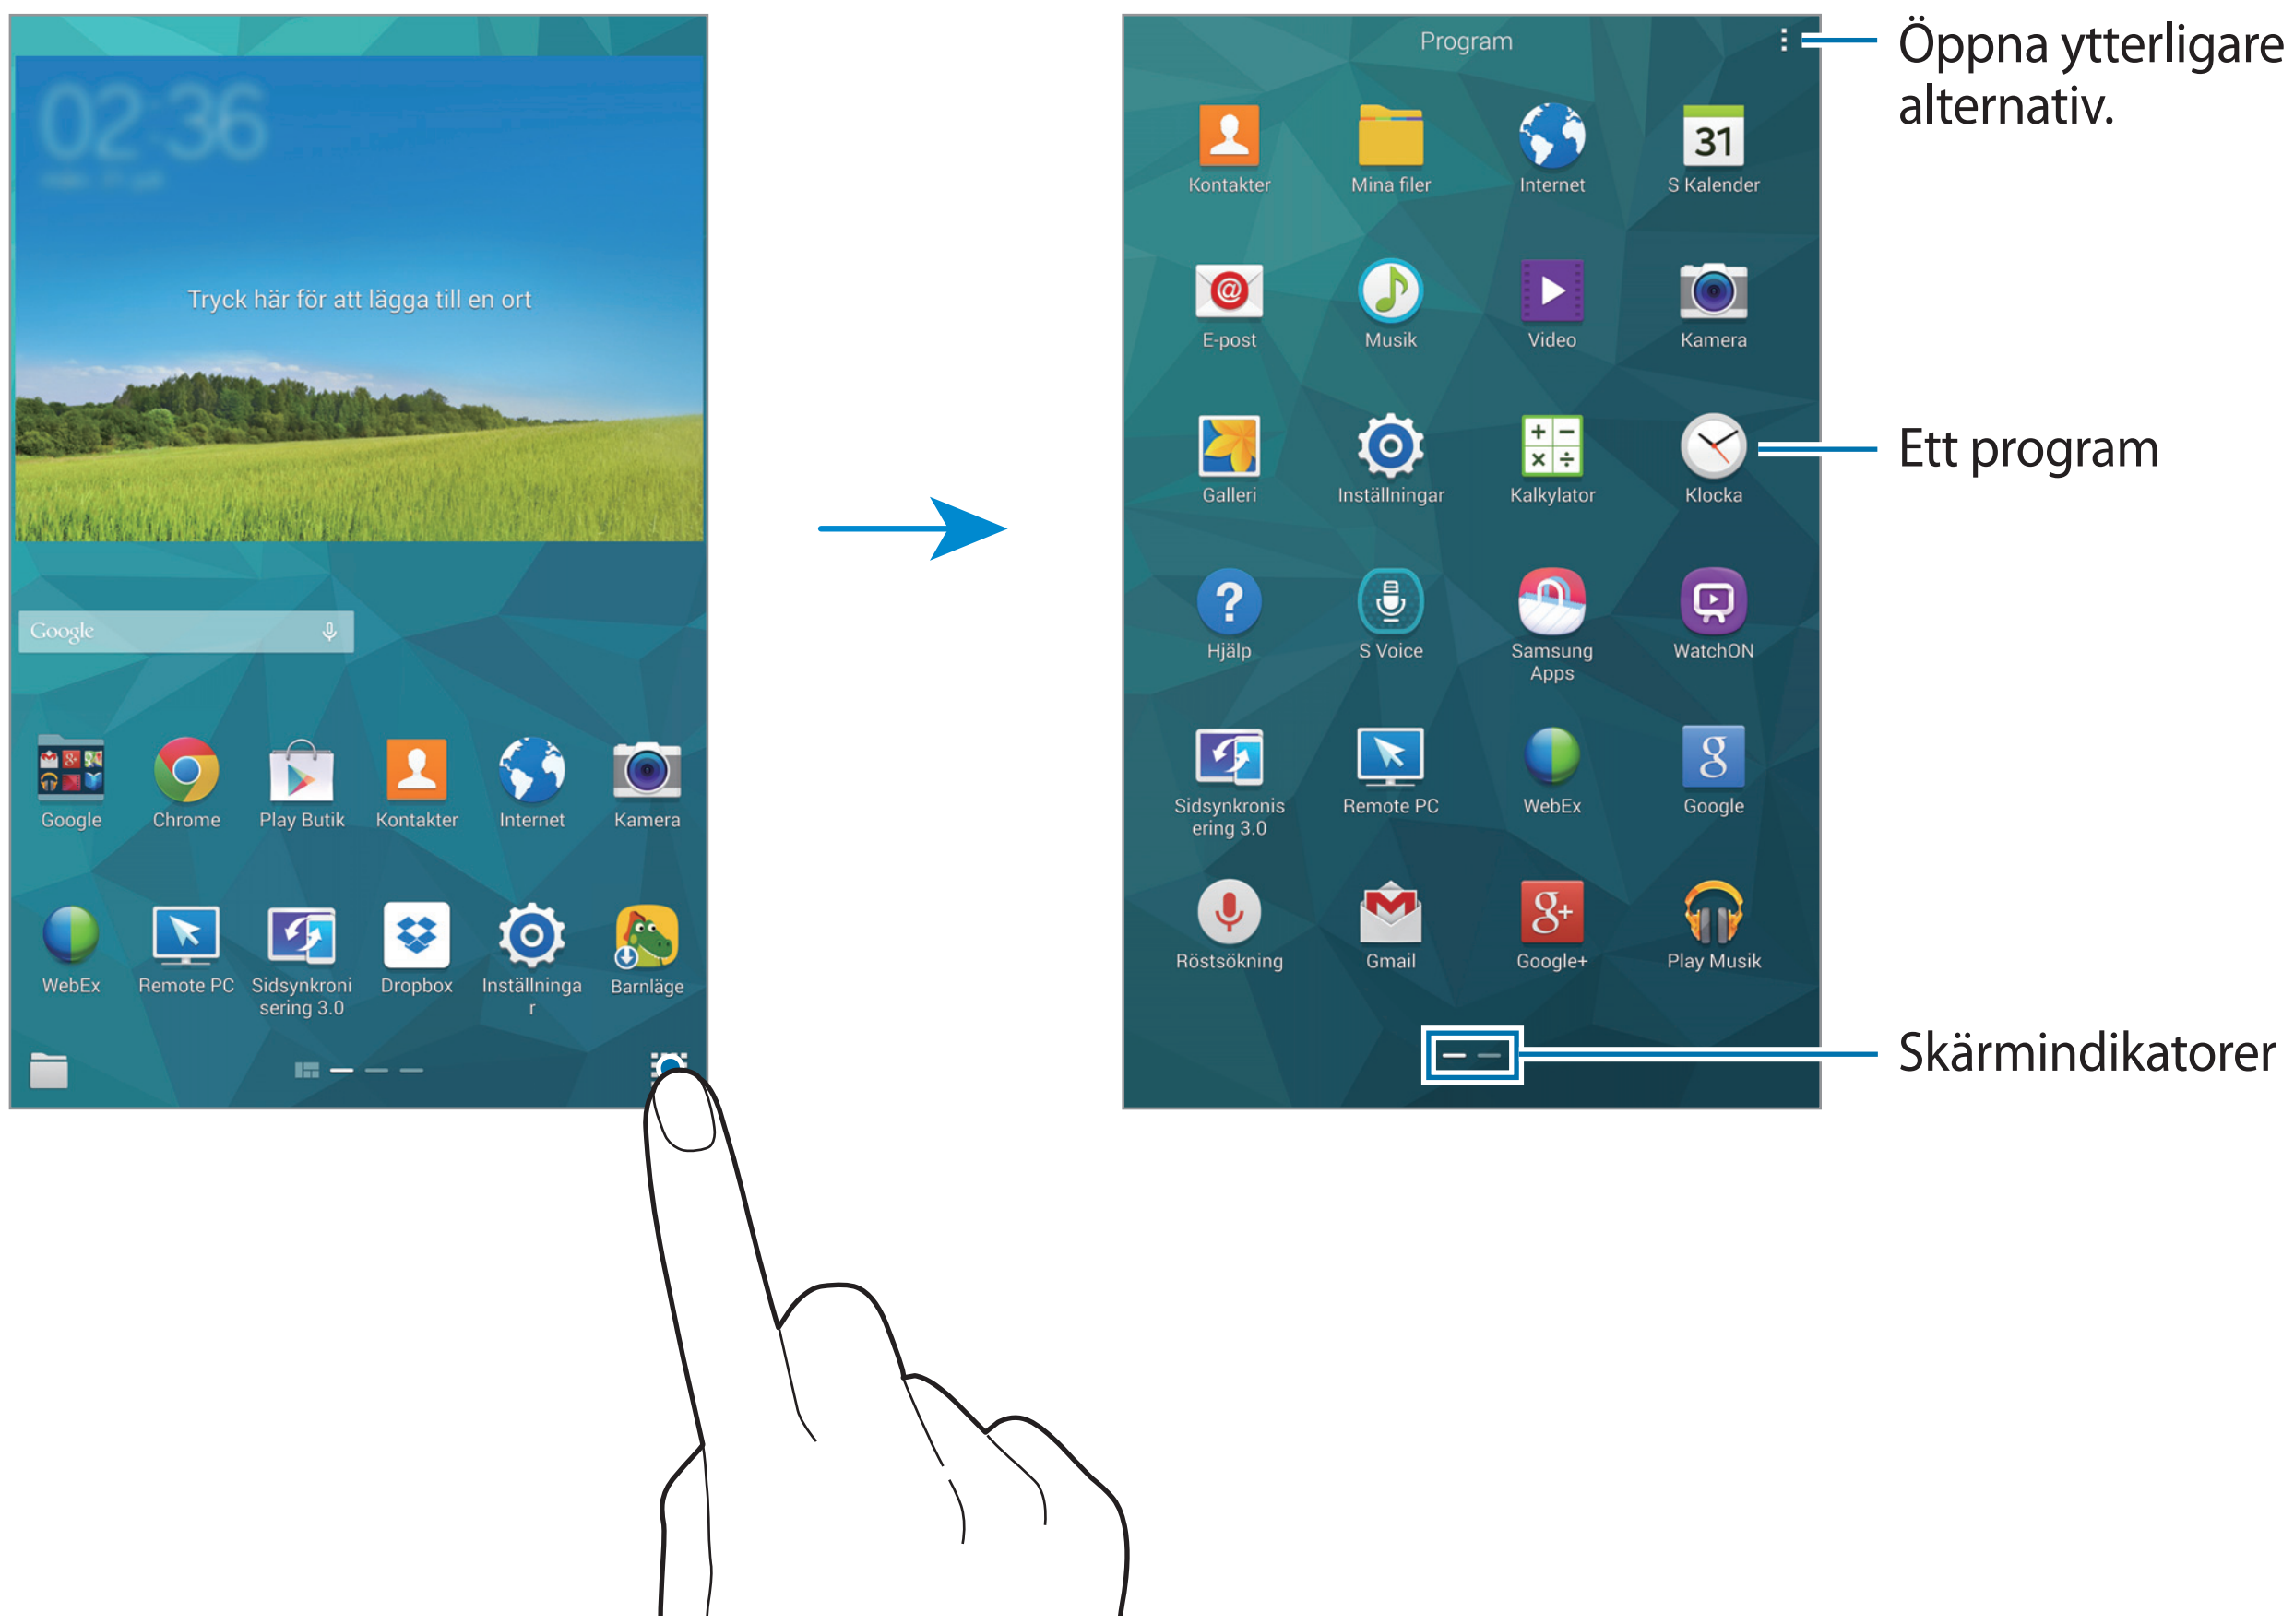

Indikatorikoner

Indikatorikoner visas i statusfältet överst på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.

Ikon	Betydelse
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Funktionen Smart viloläge eller smart paus är aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå


Paneler för meddelanden och snabbinställningar

Använda meddelandepanelen


När du tar emot nya meddelanden, t.ex. SMS, visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna meddelandepanelen och se detaljerna.

Öppna meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt.

Stäng meddelandepanelen genom att dra fältet uppåt från skärmens nedre del.

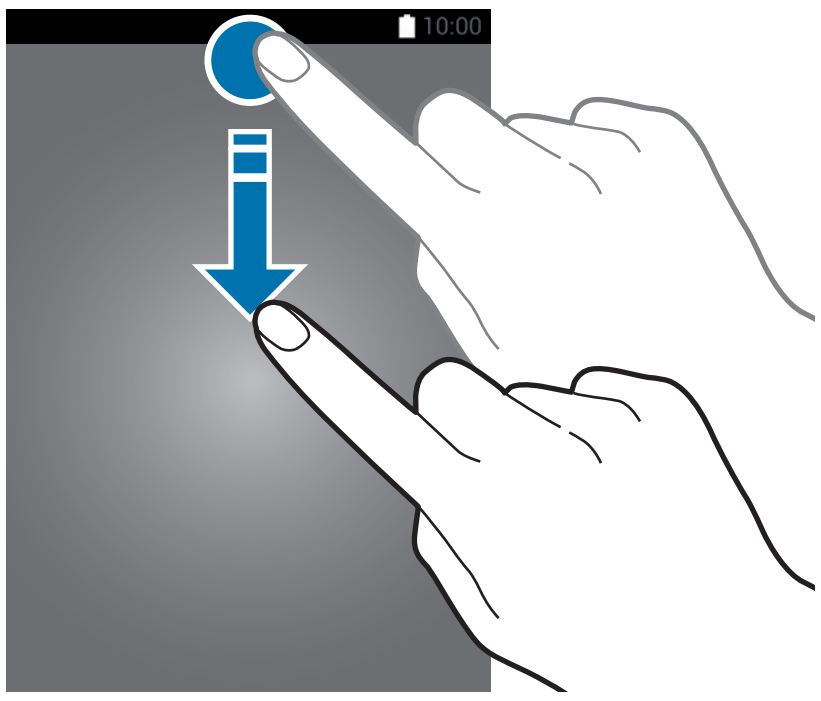

Du kan använda följande funktioner på meddelandepanelen.

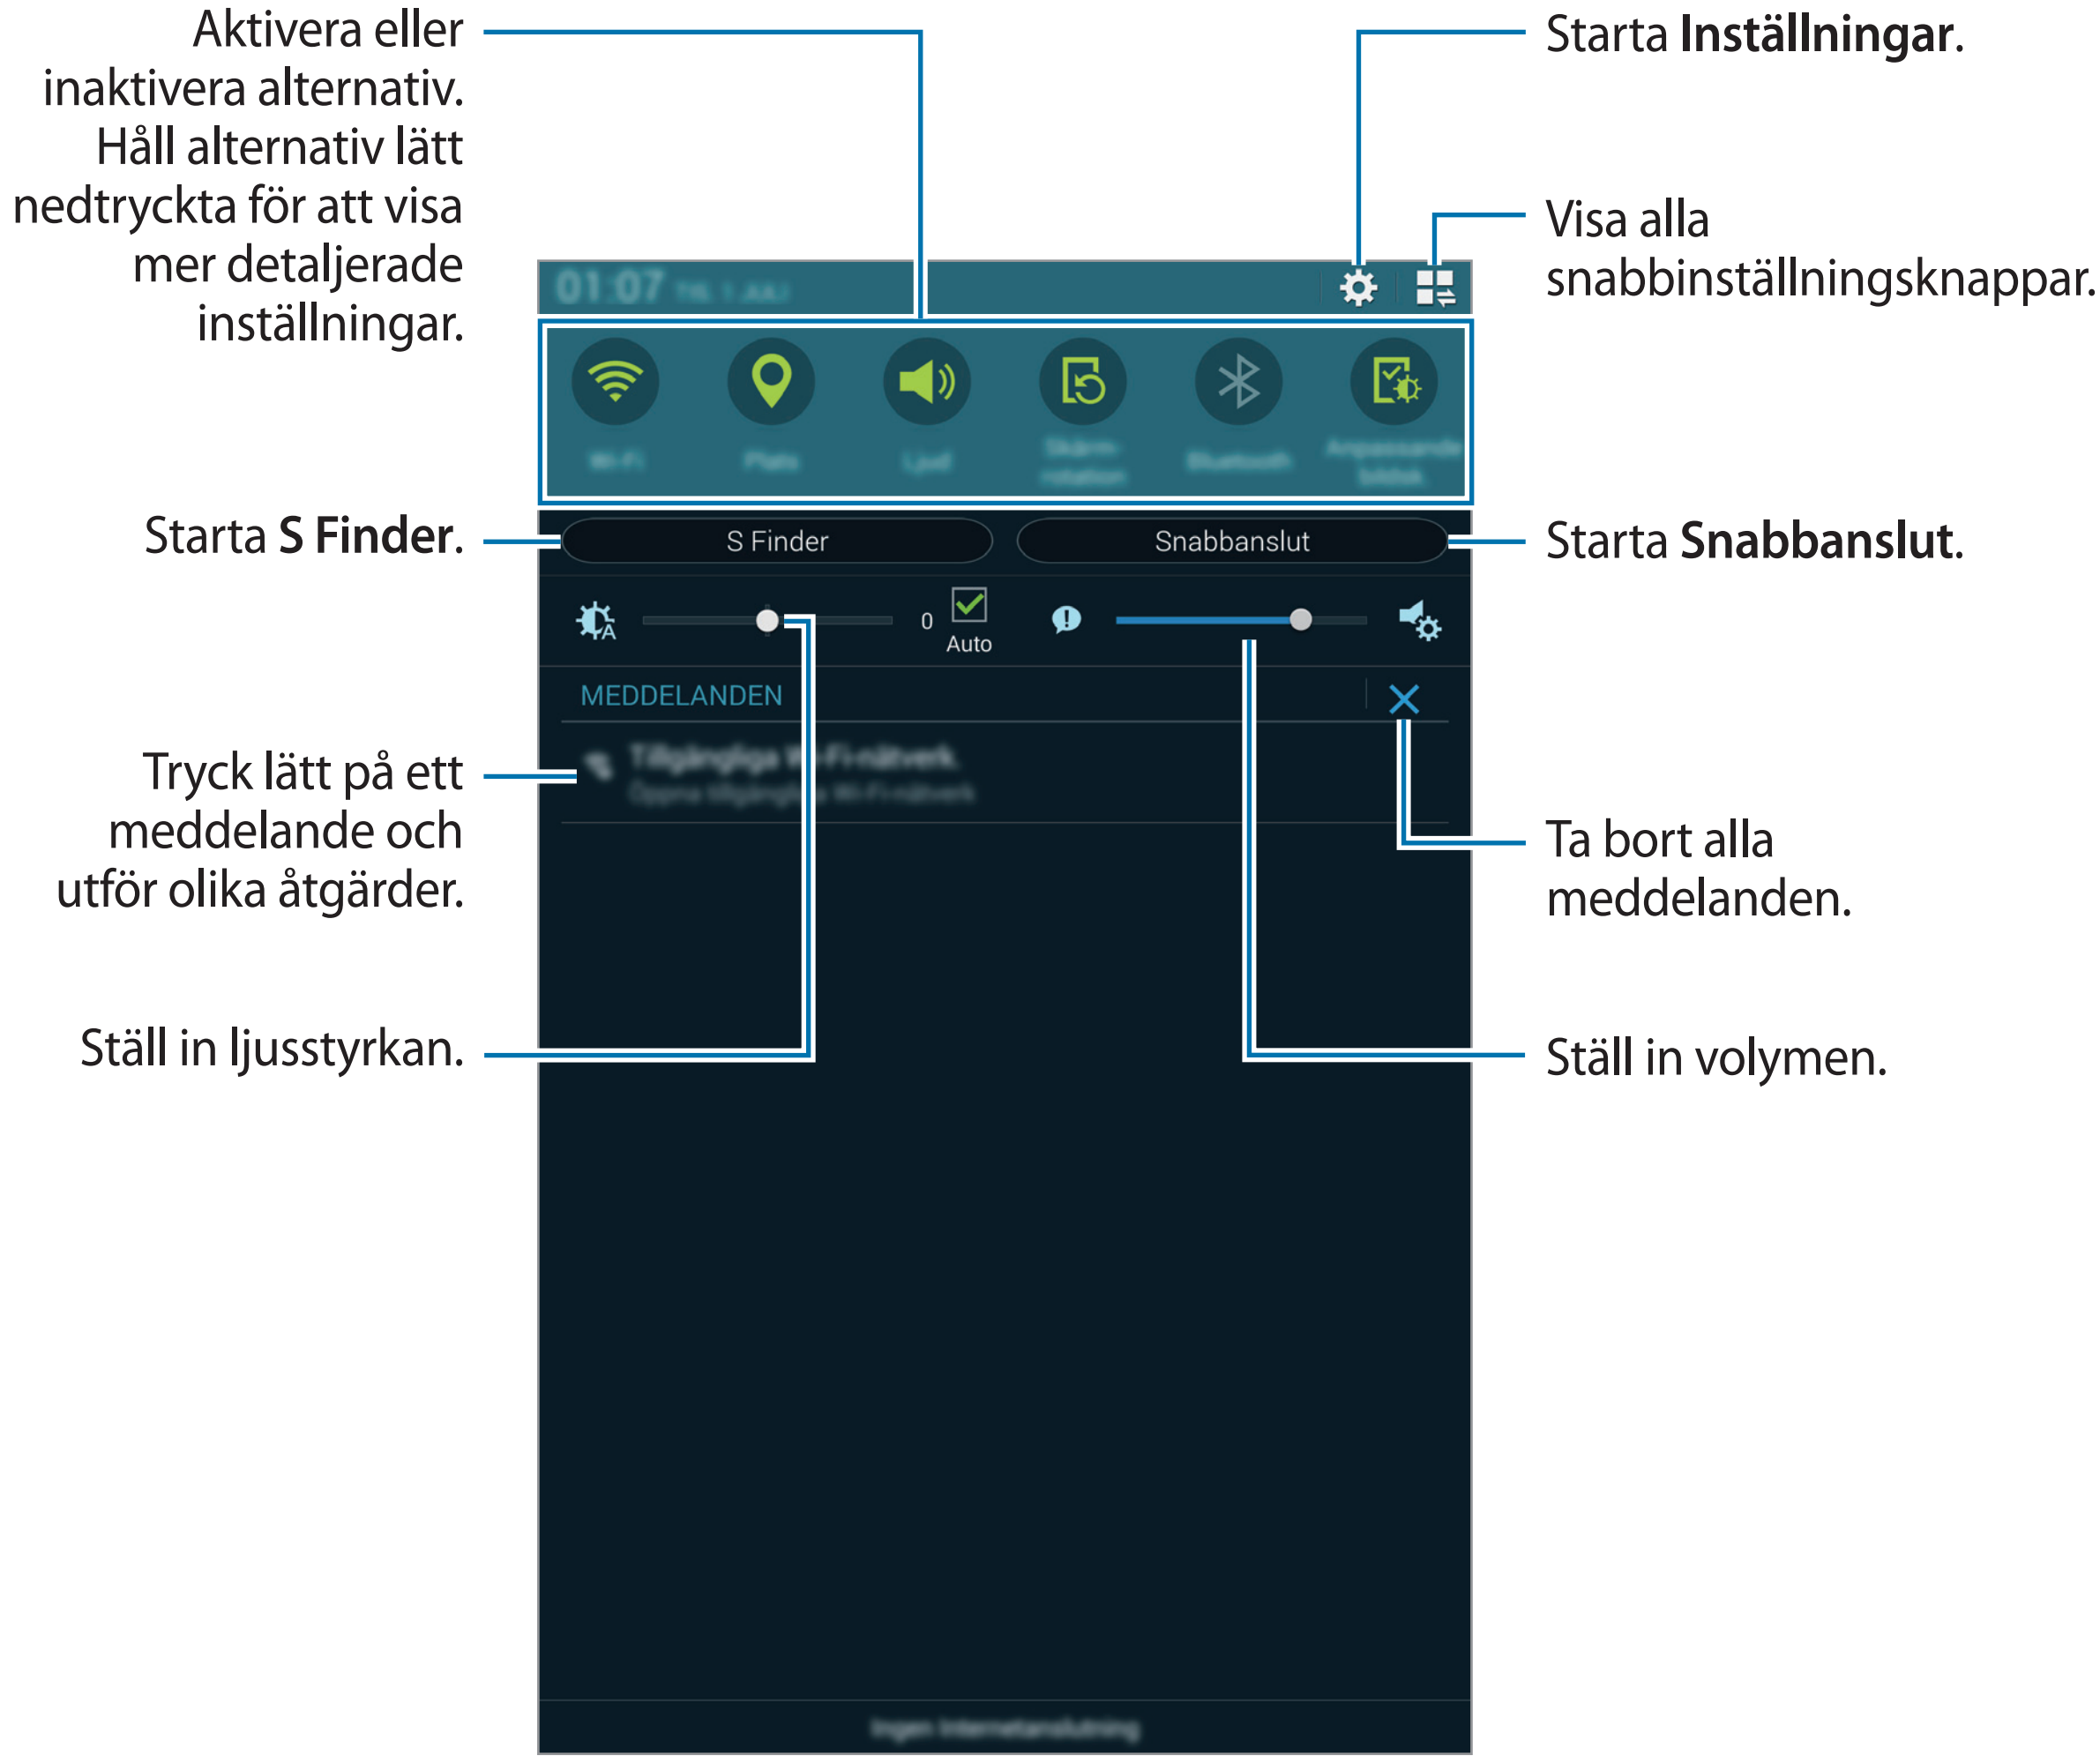

Ordna om snabbinställningsknappar


Ordna om snabbinställningsknapparna på meddelandepanelen genom att trycka lätt på ▦ → ✎, hålla ner ett objekt och därefter dra objektet till en annan plats.

Använda panelen för snabbinställningar

Du kan aktivera eller inaktivera vissa funktioner på meddelandepanelen. Om du vill aktivera eller inaktivera fler funktioner öppnar du snabbinställningspanelen.

Öppna panelen för snabbinställningar genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar. Du kan också trycka på på meddelandepanelen.

Stäng panelen för snabbinställningar genom att dra upp fältet från skärmens nedre del.

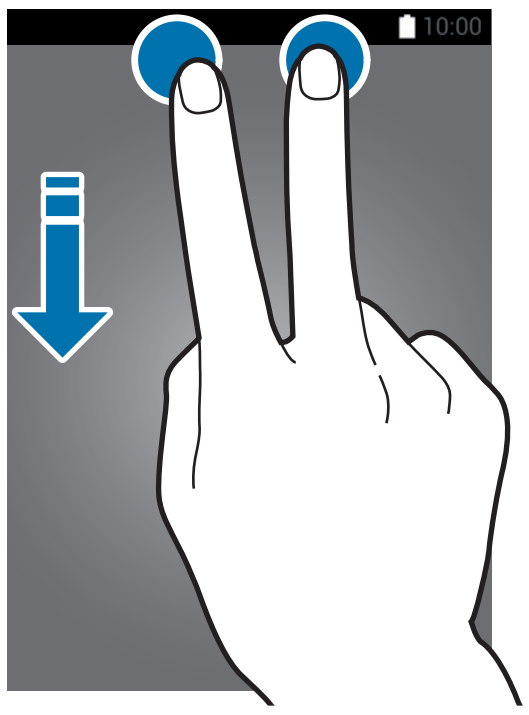

Tryck på följande alternativ för att aktivera eller inaktivera dem. Du kan visa mer utförliga inställningar om du trycker på en knapp och håller den nedtryckt.

- **Wi-Fi**: Se Wi-Fi för mer information.
- **Plats**: Se Plats för mer information.
- **Ljud** / **Vibrera** / **Ljud av**: Välj ett ljudläge.
- **Skärmrotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.

Vissa program tillåter inte skärmrotation.

- **Bluetooth**: Se Bluetooth för mer information.
- **Anpassande bildsk.**: När du aktiverar funktionen optimeras skärmen automatiskt för olika program.
- **U-energispar.**: Se Ultraenergisparläge för mer information.
- **Flera fönster**: Se Flera fönster för mer information.
- **Verktygslåda**: Se Verktygslåda för mer information.
- **Screen Mirroring**: Se Screen Mirroring för mer information.
- **Synka**: När du har aktiverat den här funktionen synkroniserar enheten automatiskt program, såsom kalender eller e-post.
- **Lässläge**: När du aktiverar den här funktionen använder enheten ett mer skonsamt läge för läsning i mörker.
- **Smart viloläge**: När du aktiverar den här funktionen förblir skärmen på så länge som du tittar på den.
- **Smart paus**: När du aktiverar den här funktionen pausas uppspelningen när du tittar bort från skärmen.
- **Energisparläge**: Se Energisparfunktion för mer information.
- **Blocker.läge**: Se Blockeringsläge för mer information.
- **Flygläge**: Se Flygläge för mer information.
- **Sekretessläge**: Se Sekretessläge för mer information.
- **Tryckkänslighet**: Se Öka pekskärmens känslighet för mer information.

Öppna program

På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.

Öppna listan över nyligen använda program genom att trycka lätt på ▭ och välja programikonen du vill öppna.

Stänga ett program

Tryck lätt på ▭ → **Uppg.hant.** och på **Avsluta** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs trycker du lätt på **Avsluta alla**. Du kan också trycka lätt på ▭ → **Stäng alla**.

Installera eller avinstallera program

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta program.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på 🔍 för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **Gratis**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på knappen som visar programmets pris.

Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på ⋮ → **Inställningar** → **Uppdatera program automatiskt** och välja ett alternativ.

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på 🔍 för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.

Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på ☰ → **INSTÄLLNINGAR** → **Uppdatera appar automatiskt** och välja ett alternativ.

Hämta föreslagna program

Du kan visa och hämta speciella program för Galaxy-enheter.

På den klassiska hemskärmen trycker du på widgeten **GALAXY Essentials** eller **GALAXY Gifts** och sedan på bredvid ett program.

Hämta alla program i listan genom att trycka lätt på **Hämta allt**.

Hantera program

Avinstallera eller inaktivera program

Om du vill inaktivera standardprogram går du till programskärmen och trycker på → **Avinstallera/inaktivera program**. visas på program du kan inaktivera. Välj ett program och tryck sedan lätt på **Inaktivera program**.

Om du vill avinstallera hämtade program öppnar du programskärmen och trycker på → **Hämtade program** → **Avinstallera**. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Program** → **Programhanterare**, väljer ett program och trycker sedan på **Avinstallera**.

Aktivera program

På programskärmen trycker du lätt på → **Visa inaktiverade program**, väljer program och trycker sedan lätt på **Klar**.

Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Program** → **Programhanterare**, bläddrar till **INAKTIVERAT**, väljer ett program och trycker sedan lätt på **Aktivera**.


- Dölja program: Dölj bara program på programskärmen. Du kan fortsätta att använda dolda program.
- Inaktivera program: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från enheten. Du kan inte använda inaktiverade program.
- Avinstallera program: Avinstallera hämtade program.

Ange text

Tangentbordslayout

Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa memon och annat.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

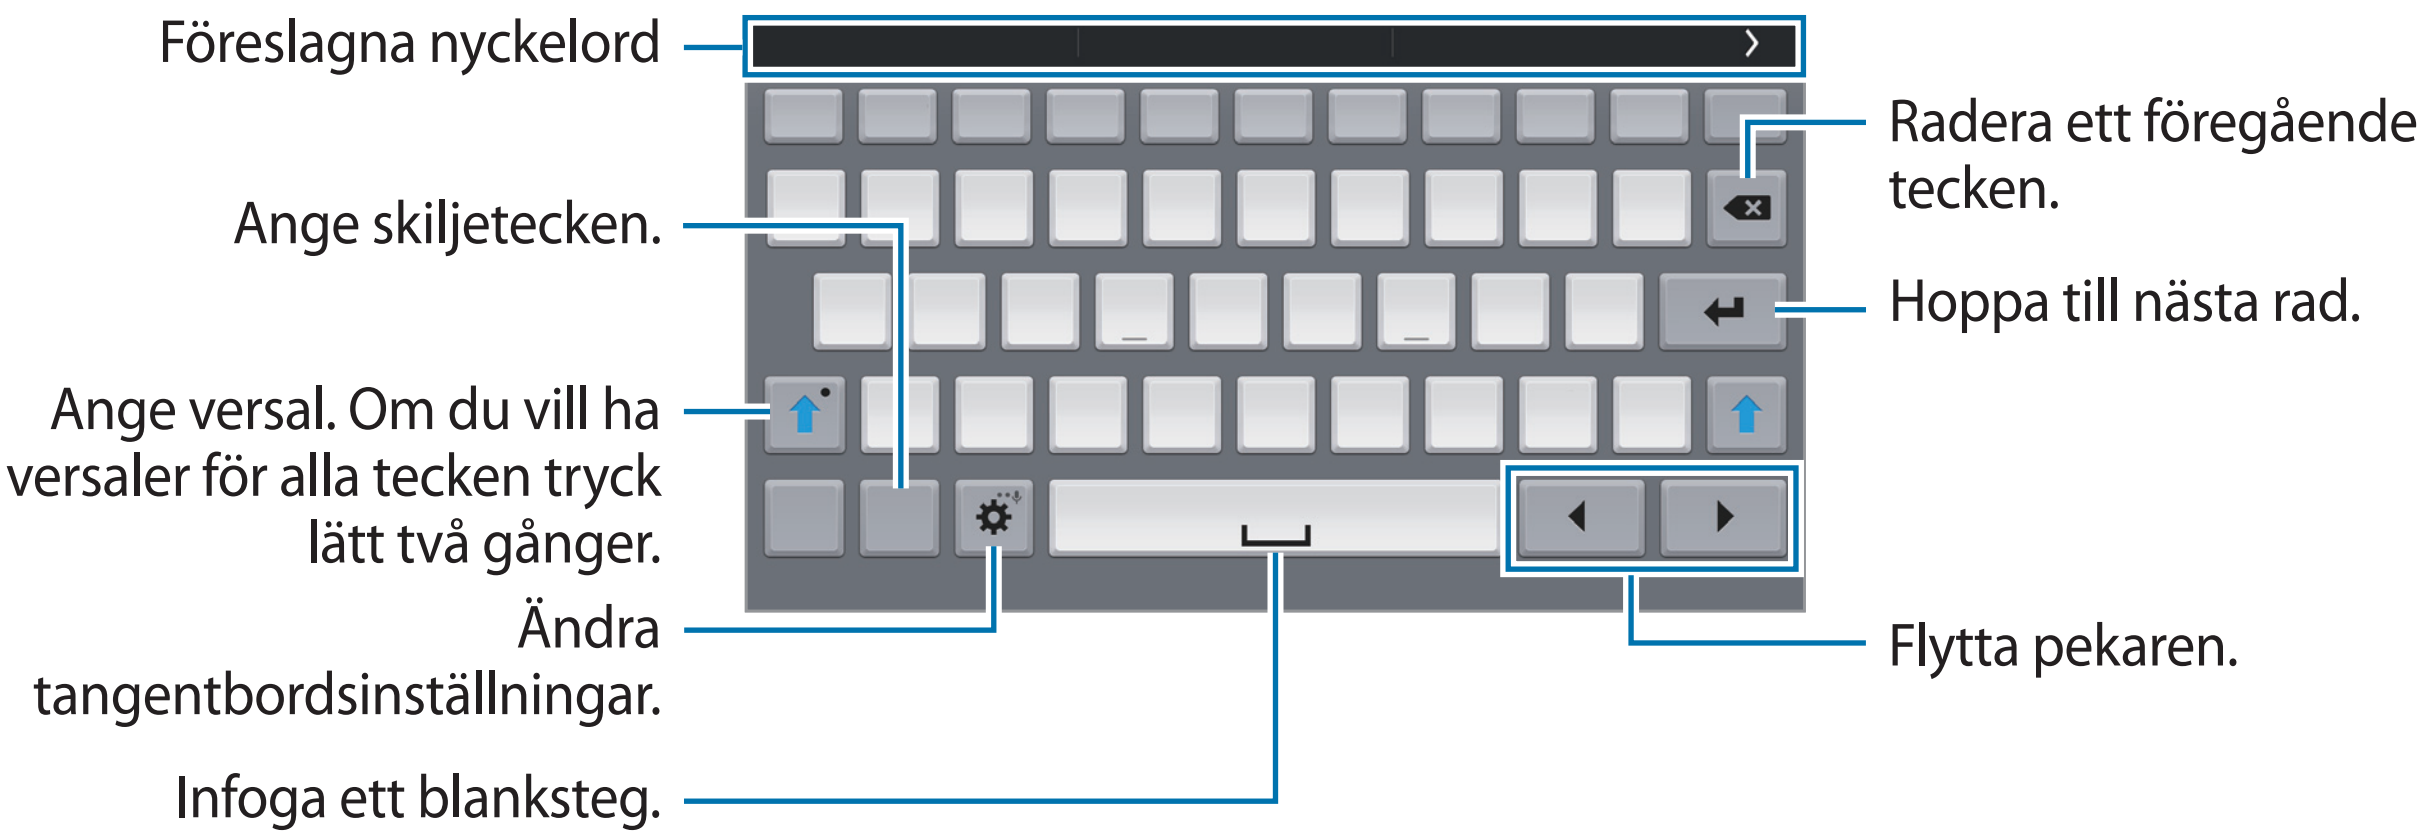


Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på ⚙ → **Välj inmatningsspråk** och välj sedan de språk du ska använda. Om du väljer två eller flera språk kan du växla mellan inmatningsspråk genom att dra mellanslagstangenten till vänster eller höger.

Använda ytterligare tangentbordsfunktioner


Tryck på och håll ⚙ nedtryckt för att använda olika funktioner. Andra ikoner kan visas i stället för ⚙ beroende på vilken funktion som senast användes.

- 🎤 : Ange text med rösten.

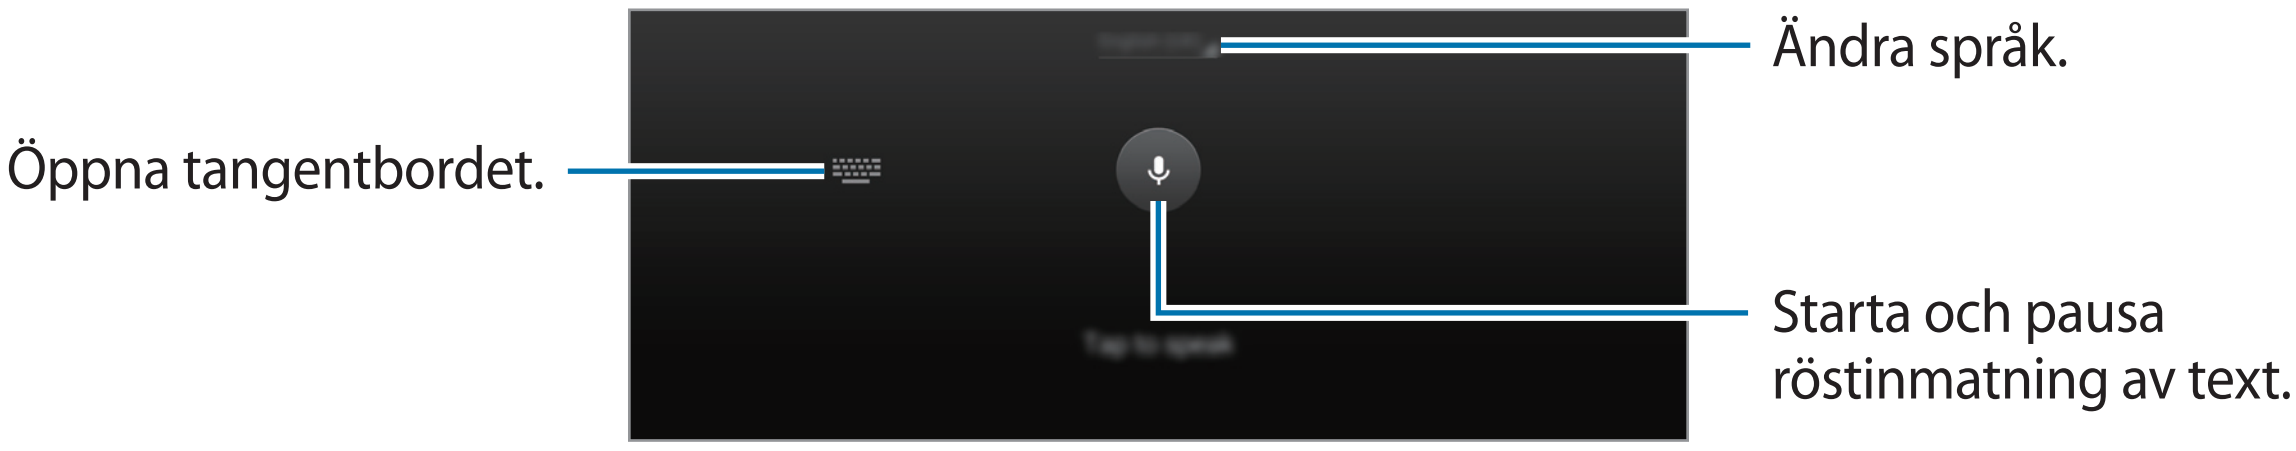


Se till att Wi-Fi-nätverket är anslutet innan du använder funktionen.

- T : Växla till handskriftsläge.

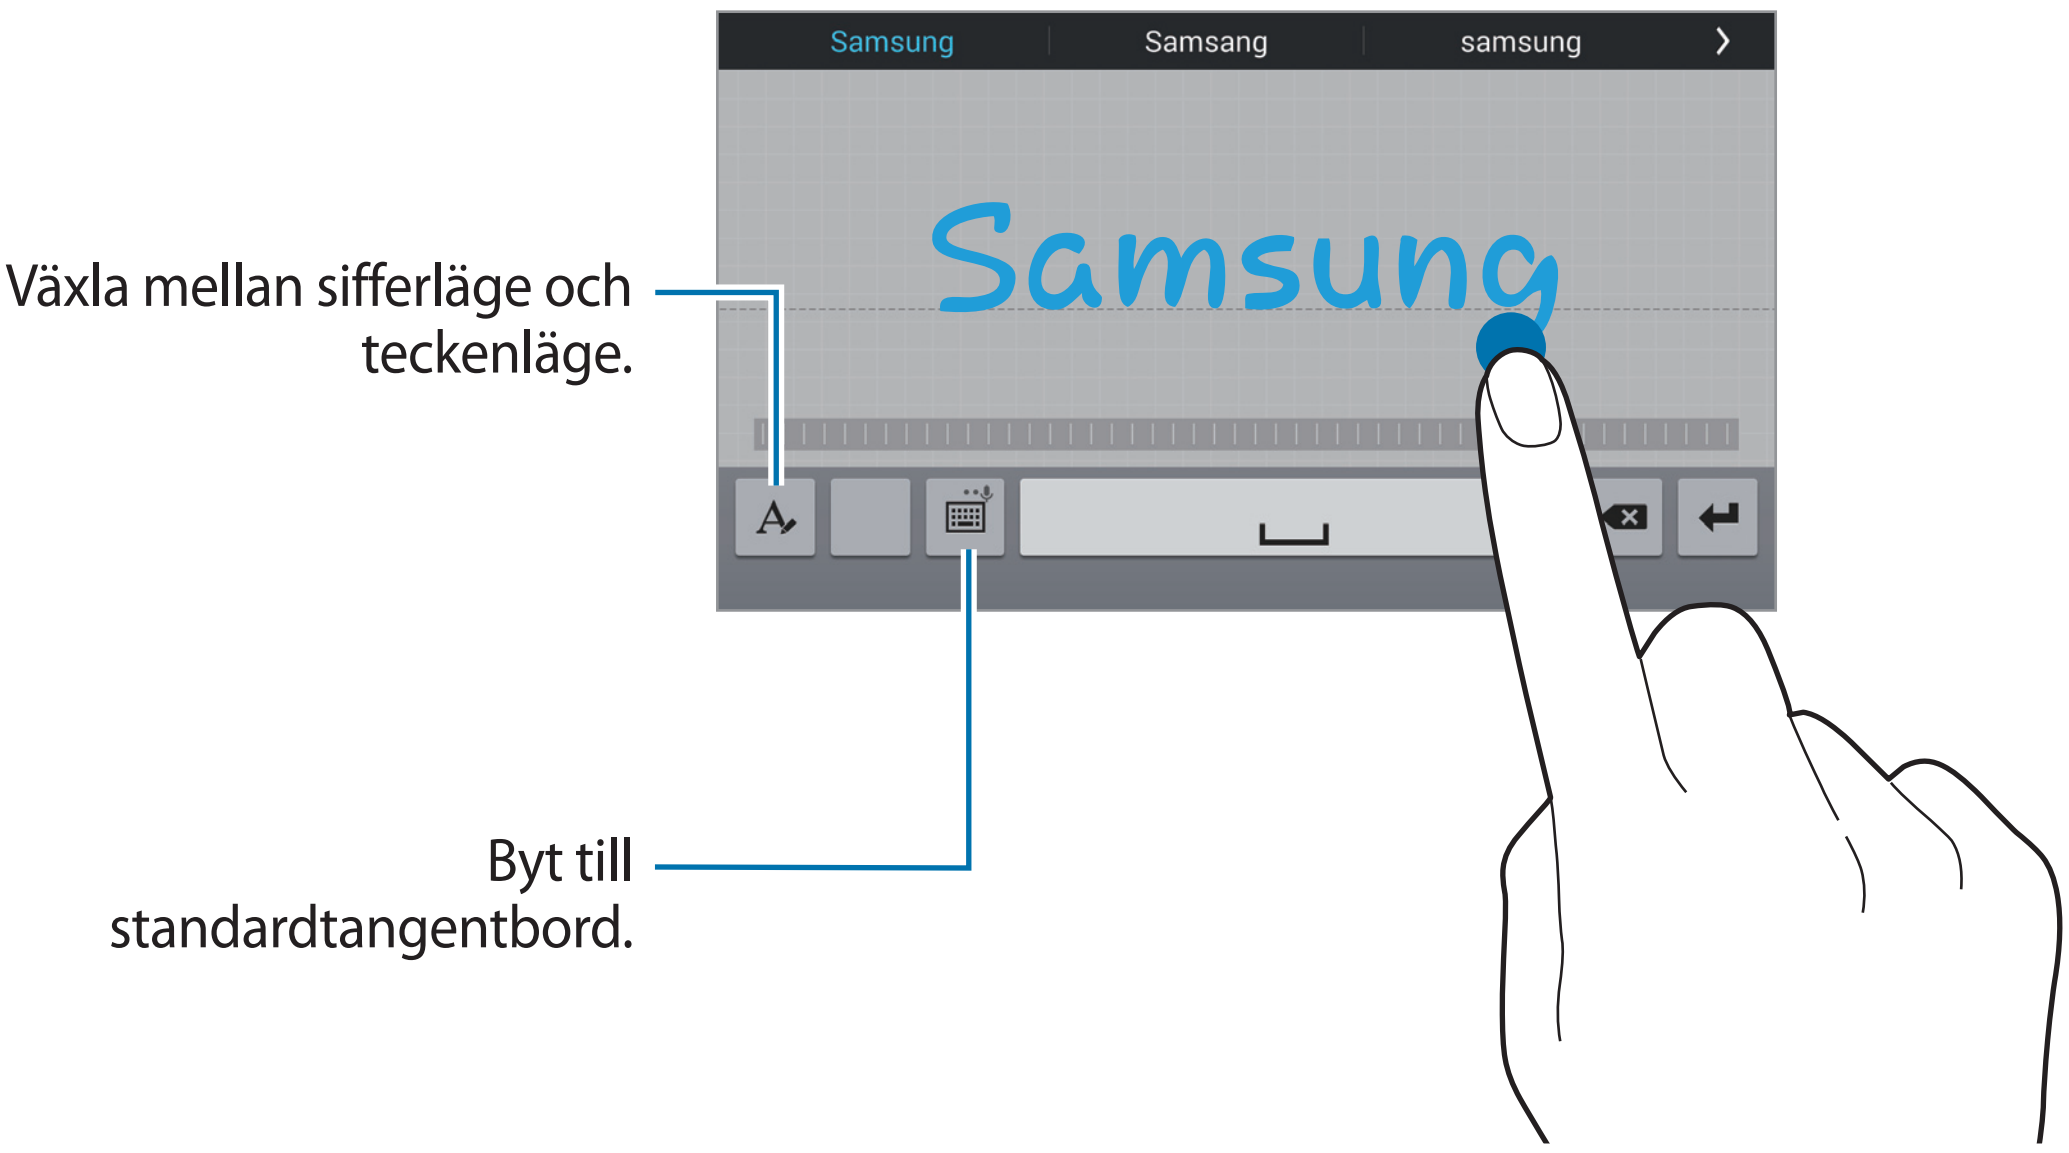

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- : Lägg till ett objekt från urklipp.
- : Ändra tangentbordsinställningar.
- : Ange känsloikoner.
- : Ändra tangentbordstyp. Du kan flytta tangentbordet till en annan plats genom att dra .

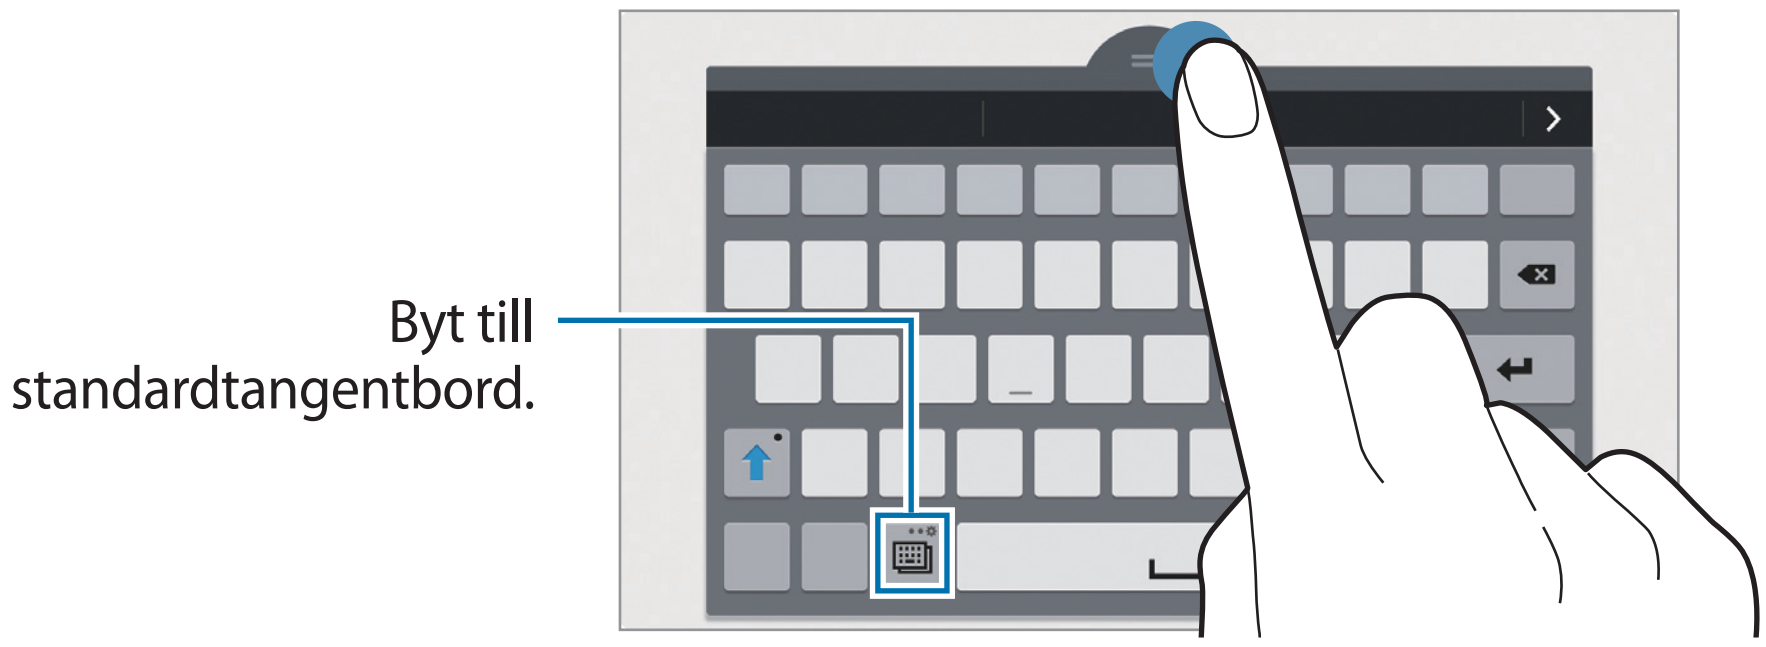

Kopiera och klistra in

1 Håll ner texten.

2 Dra eller för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.

3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**. Den markerade texten kopieras till urklipp.

4 Placera markören där texten ska sättas in och tryck lätt på → **Klistra in**. Klistra in text som du tidigare har kopierat genom att trycka lätt på → **Urklipp** och välja texten.

Skärmbild

Ta en skärmbild medan du använder enheten.

Tryck på och håll in hemknappen och strömknappen samtidigt. Bilden sparas i mappen **Galleri** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Efter att du har tagit en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.

Du kan också ta skärmbilder med andra metoder. Se Dra handflatan för skärmbild för mer information.


Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

Mina filer

Om Mina filer

Använd programmet för att få åtkomst till olika filer som är lagrade på enheten eller på andra platser, t.ex. molnlagringstjänster.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen. Du kan också trycka på ▬ längst ned till vänster på den klassiska hemskärmen.

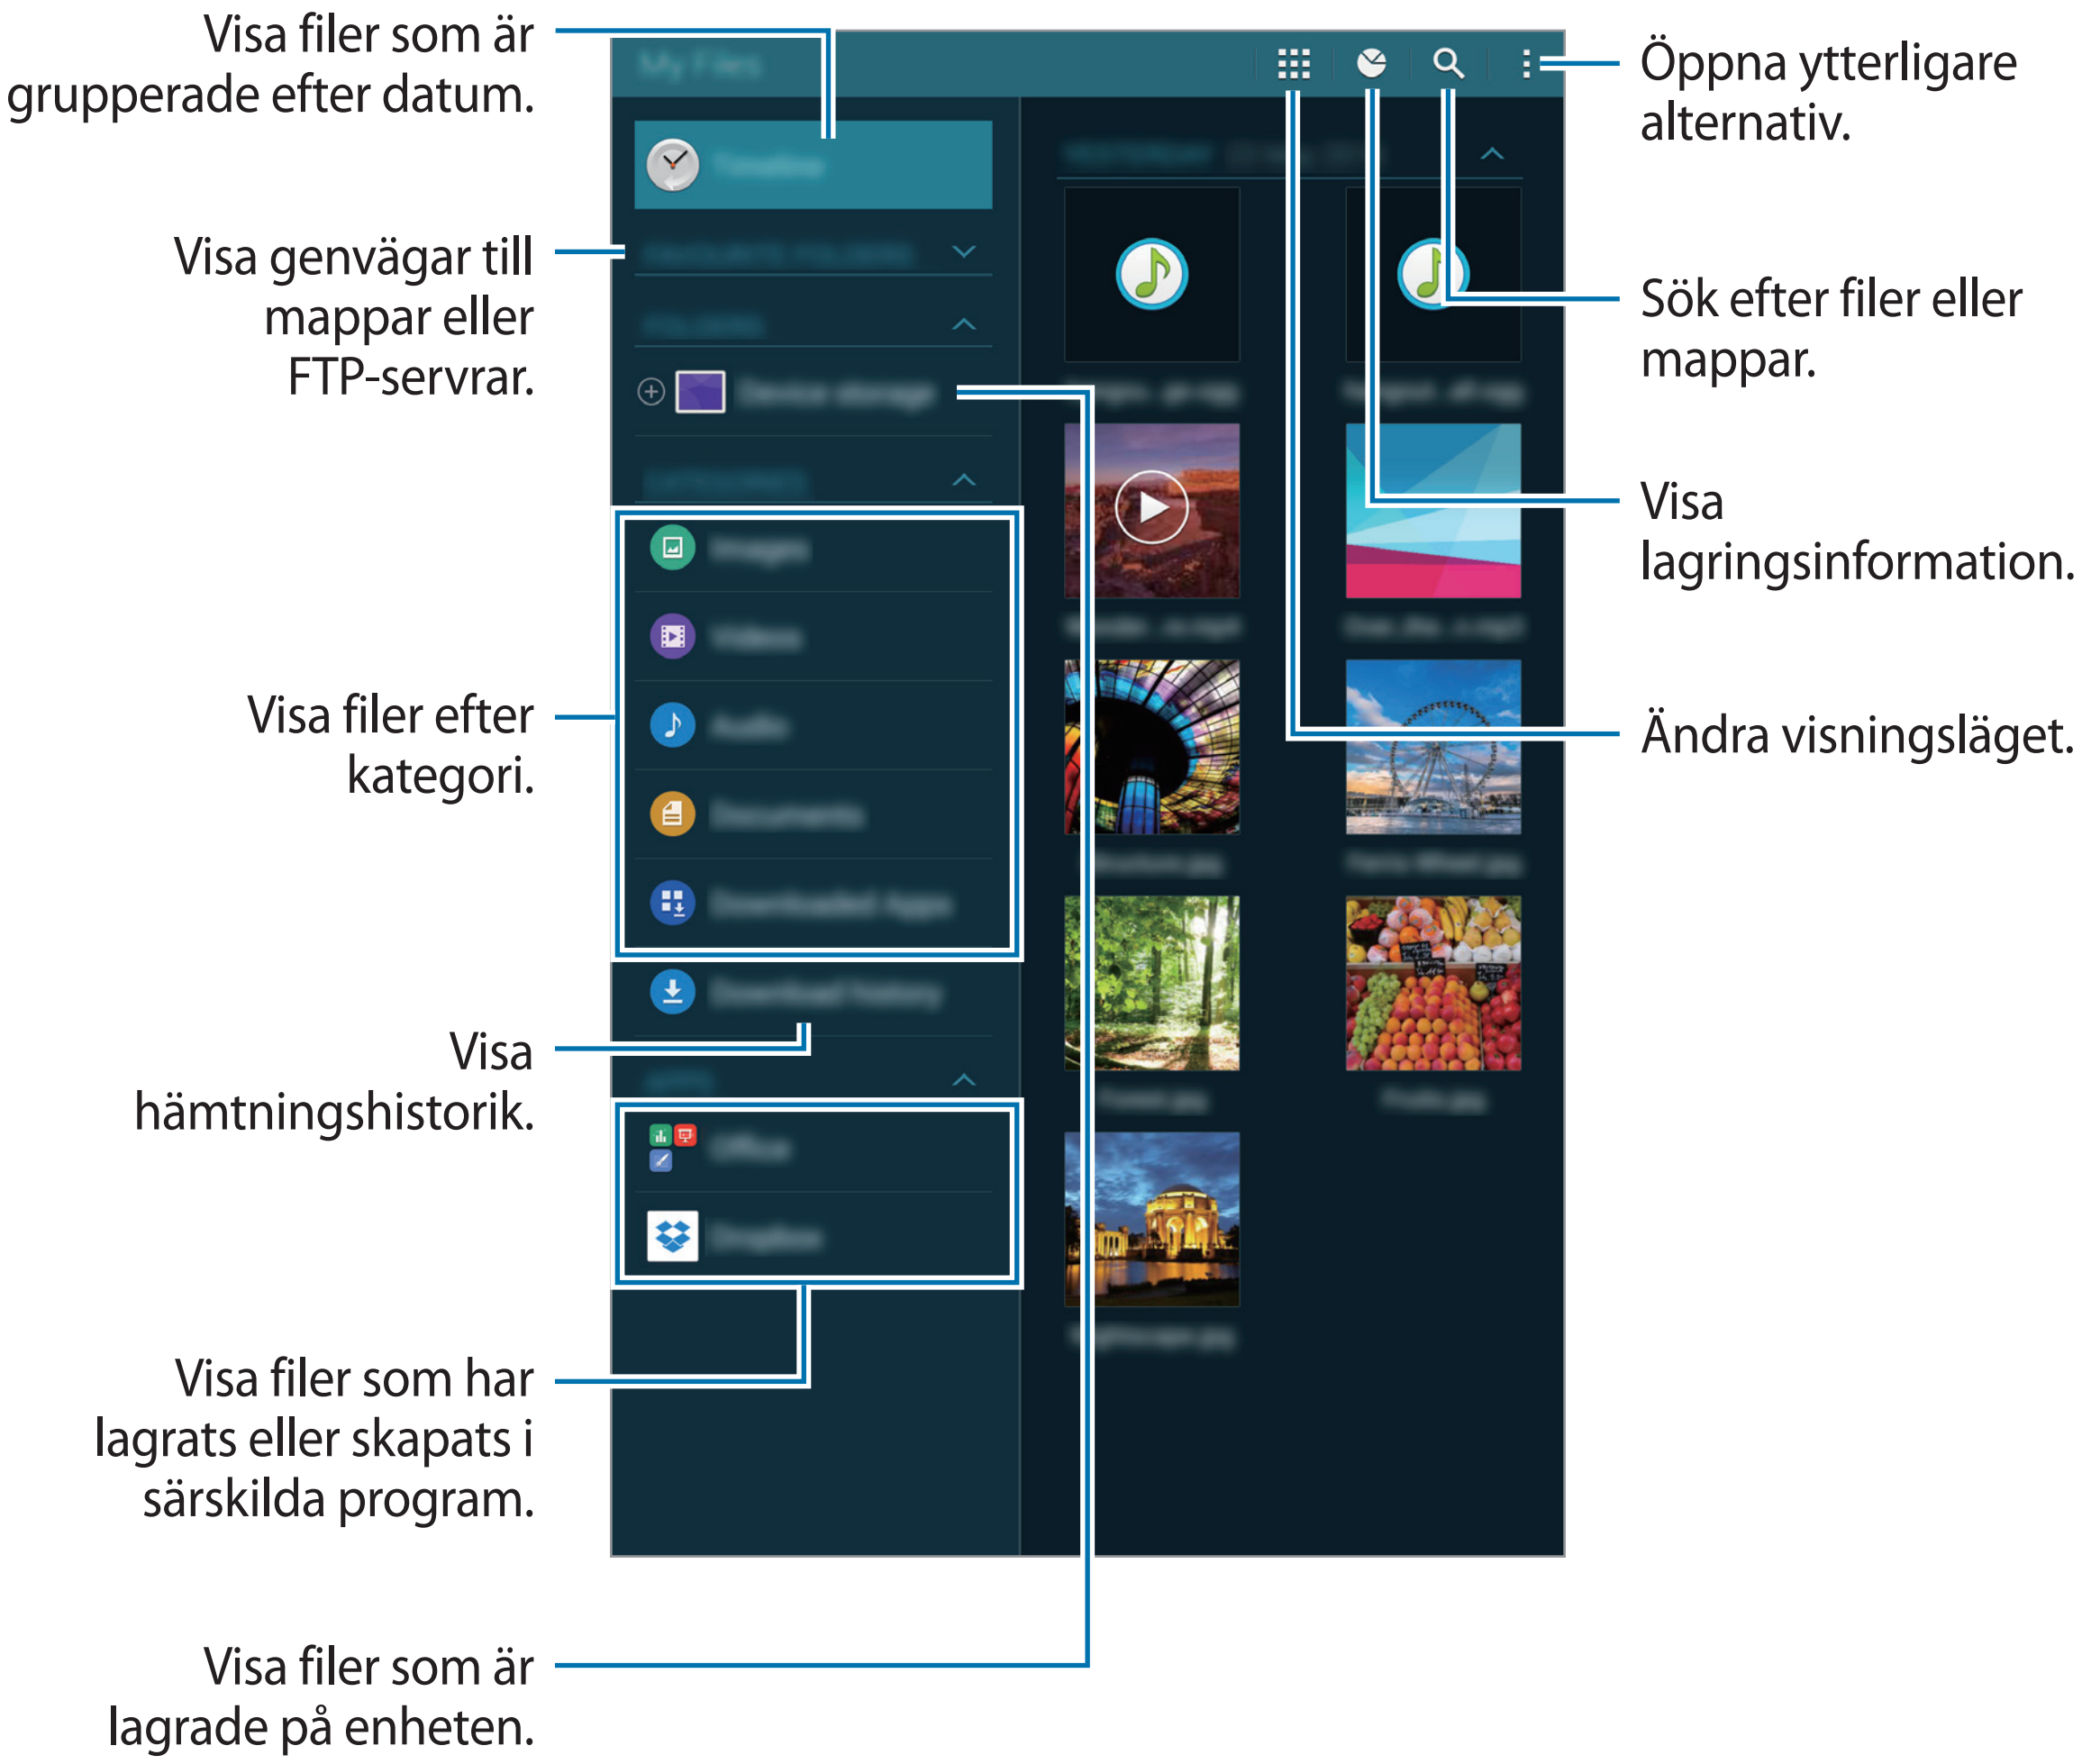

Visa filer

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Välj en mapp, tryck lätt på ⋮ och använd ett av följande alternativ:

- **Välj**: Välj de filer eller mappar som alternativen ska användas på.
- **Sortera efter**: Sortera filer eller mappar.
- **Lägg till i Favoritmappar**: Lägga till en genväg till en mapp i **FAVORITMAPPAR**.
- **Radera**: Radera filer eller mappar.
- **Lägg till genväg på hem**: Lägga till en genväg till en fil eller mapp på den klassiska hemskärmen.
- **Lägg till FTP**: Lägg till en FTP-servergenväg i **MAPPAR**.
- **Sök efter enheter i närheten**: Sök efter enheter med aktiverad mediedelning.
- **Displayalternativ**: Ändra alternativ för filvisning.

Tryck på en fil eller en mapp och håll den nedtryckt välj sedan något av följande alternativ:

- : Dela filer med andra.
- : Radera filer eller mappar.
- : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
- ⋮ → **Byt namn**: Ändra namn på en fil eller en mapp.
- ⋮ → **Lägg till i Favoritmappar**: Lägga till en genväg till en mapp i **FAVORITMAPPAR**.
- ⋮ → **Lägg till genväg på hem**: Lägga till en genväg till en fil eller mapp på den klassiska hemskärmen.
- ⋮ → **Zip**: Komprimera filer eller mappar och skapa en zip-fil.
- ⋮ → **Detaljer**: Visa fil- eller mappdetaljer.

Energisparfunktion

Energisparläge

Spara på batteriet genom att begränsa enhetens funktioner.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Allmänt** → **Energisparläge** → **Energisparläge**, och trycker sedan på reglaget överst till höger på skärmen för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Energisparläge** för att aktivera det.

Välj bland följande alternativ:


- **Begränsa prestanda**: Begränsa olika alternativ, t.ex. att stänga av bakgrundsbelysning för knappen för senaste program och bakåtknappen.
- **Läge för gråskala**: Visa färger på skärmen som gråskala.

Ultraenergisparläge

Använd det här läget för att förlänga enhetens batteritid. I ultraenergisparläget utför enheten följande:

- Visar färger på skärmen i gråskalor.
- Begränsar tillgängliga program till endast nödvändiga och markerade program.
- Inaktiverar Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Allmänt** → **Energisparläge**, och trycker sedan på relaget för **Ultraenergisparläge** för aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **U-energispar.** för att aktivera funktionen.

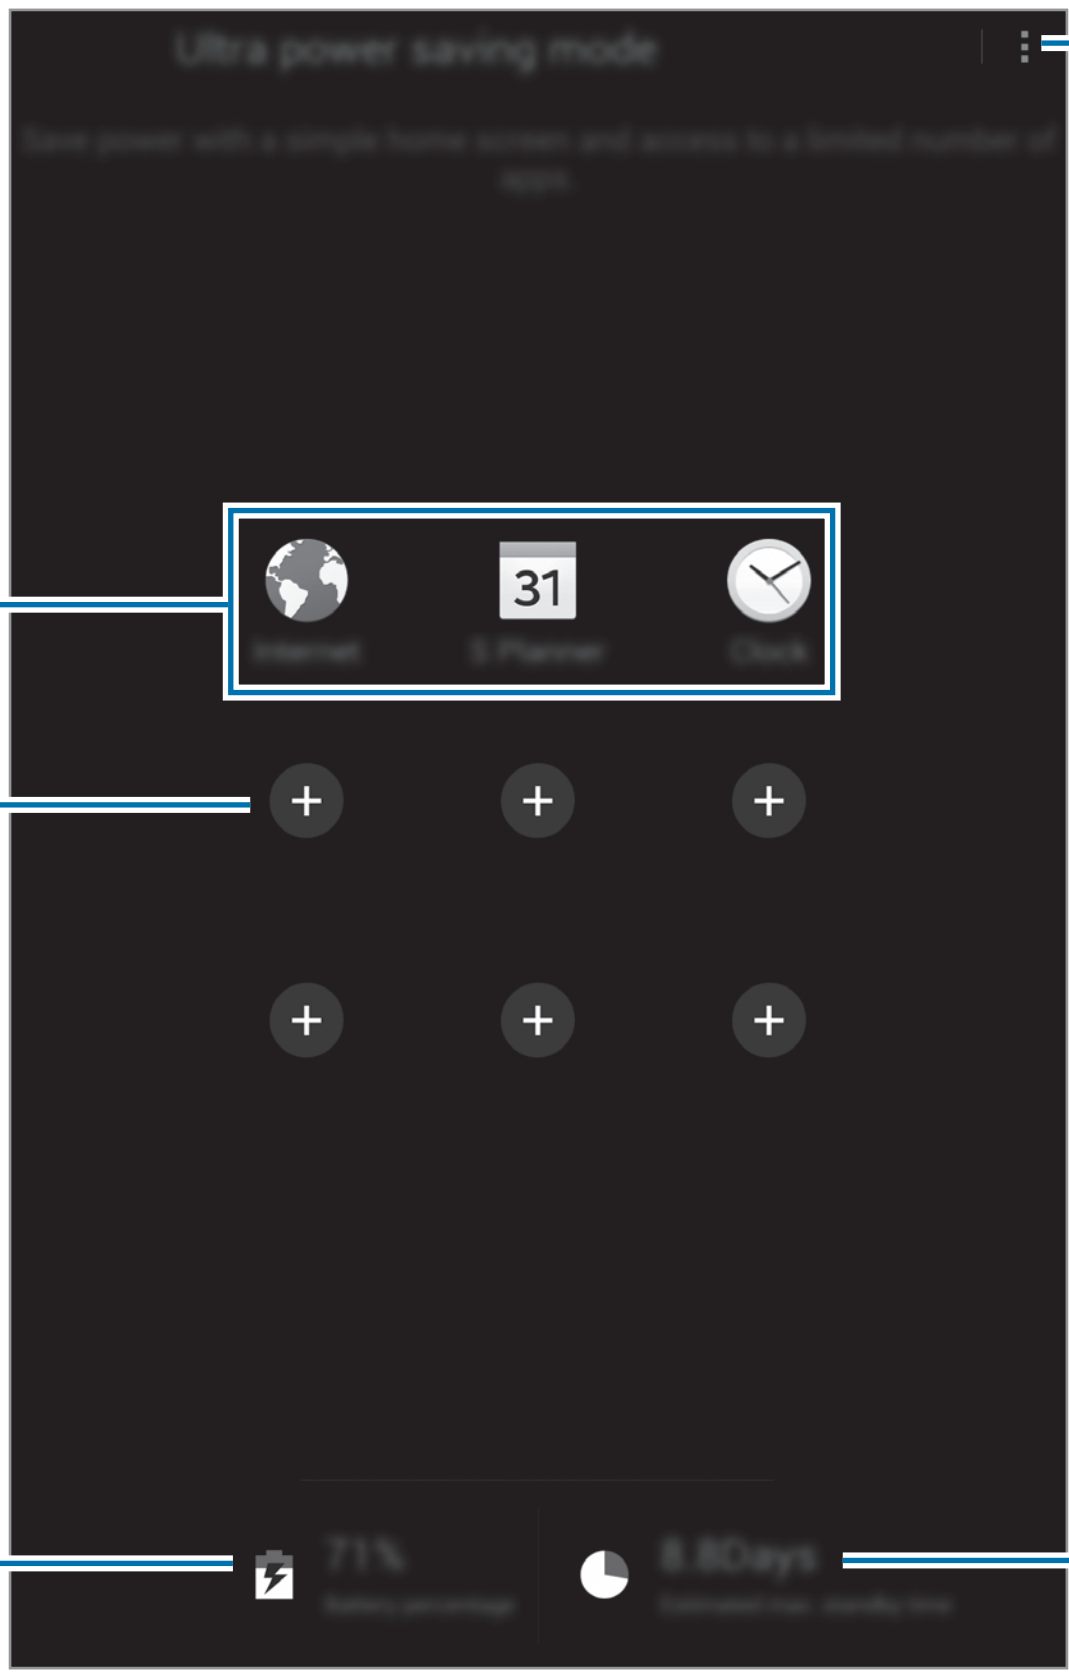

Om du vill lägga till ett program på hemskärmen trycker du på ⊕ och väljer ett program.

Ta bort ett program från hemskärmen genom att trycka lätt på ⋮ → **Ta bort**, välja ett program med ⊖ och sedan trycka lätt på **Klar**.

Om du vill ändra inställningarna för Ultra Power Saving Mode, t.ex. nätverksanslutning eller ljud, trycker du på ⋮ → **Inställningar**.

Om du vill inaktivera Ultra Power Saving Mode, trycker du på ⋮ → **Inaktivera Ultraenergisparläge**.

Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteristyrkan innan batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Visa hjälpinformation

Om du vill visa information om hur du använder enheten och programmen öppnar du programskärmen och trycker på **Hjälp**.

Om du vill visa hjälpinformation för ett program medan du använder den trycker du på ⋮ → **Hjälp**.

Vissa program kanske inte har hjälpinformation.

Nätverksanslutning

Wi-Fi

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Se Wi-Fi för fler alternativ.

- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

1. På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi**, och sedan på regalget för **Wi-Fi** för att aktivera funktionen.
2. Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon.
3. Tryck lätt på **Anslut**.

När enheten anslutits till ett Wi-Fi-nätverk ansluts den till det nätverket igen varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord.

Om du vill förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt väljer du det från listan över nätverk och trycker på **Glöm**.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i listan över Wi-Fi-nätverk trycker du på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i listan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Aktivera Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint tillåter enheten att söka efter och ansluta till ett certifierat Wi-Fi-nätverk. Du kan använda Passpoint-funktionen för att ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk som stöder automatisk autentisering. När du flyttar till en ny plats kommer funktionen att söka efter och ansluta till ett annat certifierat Wi-Fi-nätverk.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner.


Tryck lätt på ⋮ → **Avancerat** och markera sedan **Passpoint**.

Internet

Webbsökning på webbsidor

1. Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.
2. Tryck lätt på adressfältet. Om du vill ändra sökmotor trycker du lätt på sökmotorikonen bredvid webbadressfältet.

3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**. Sök på webben med rösten genom att trycka lätt på 🎙.

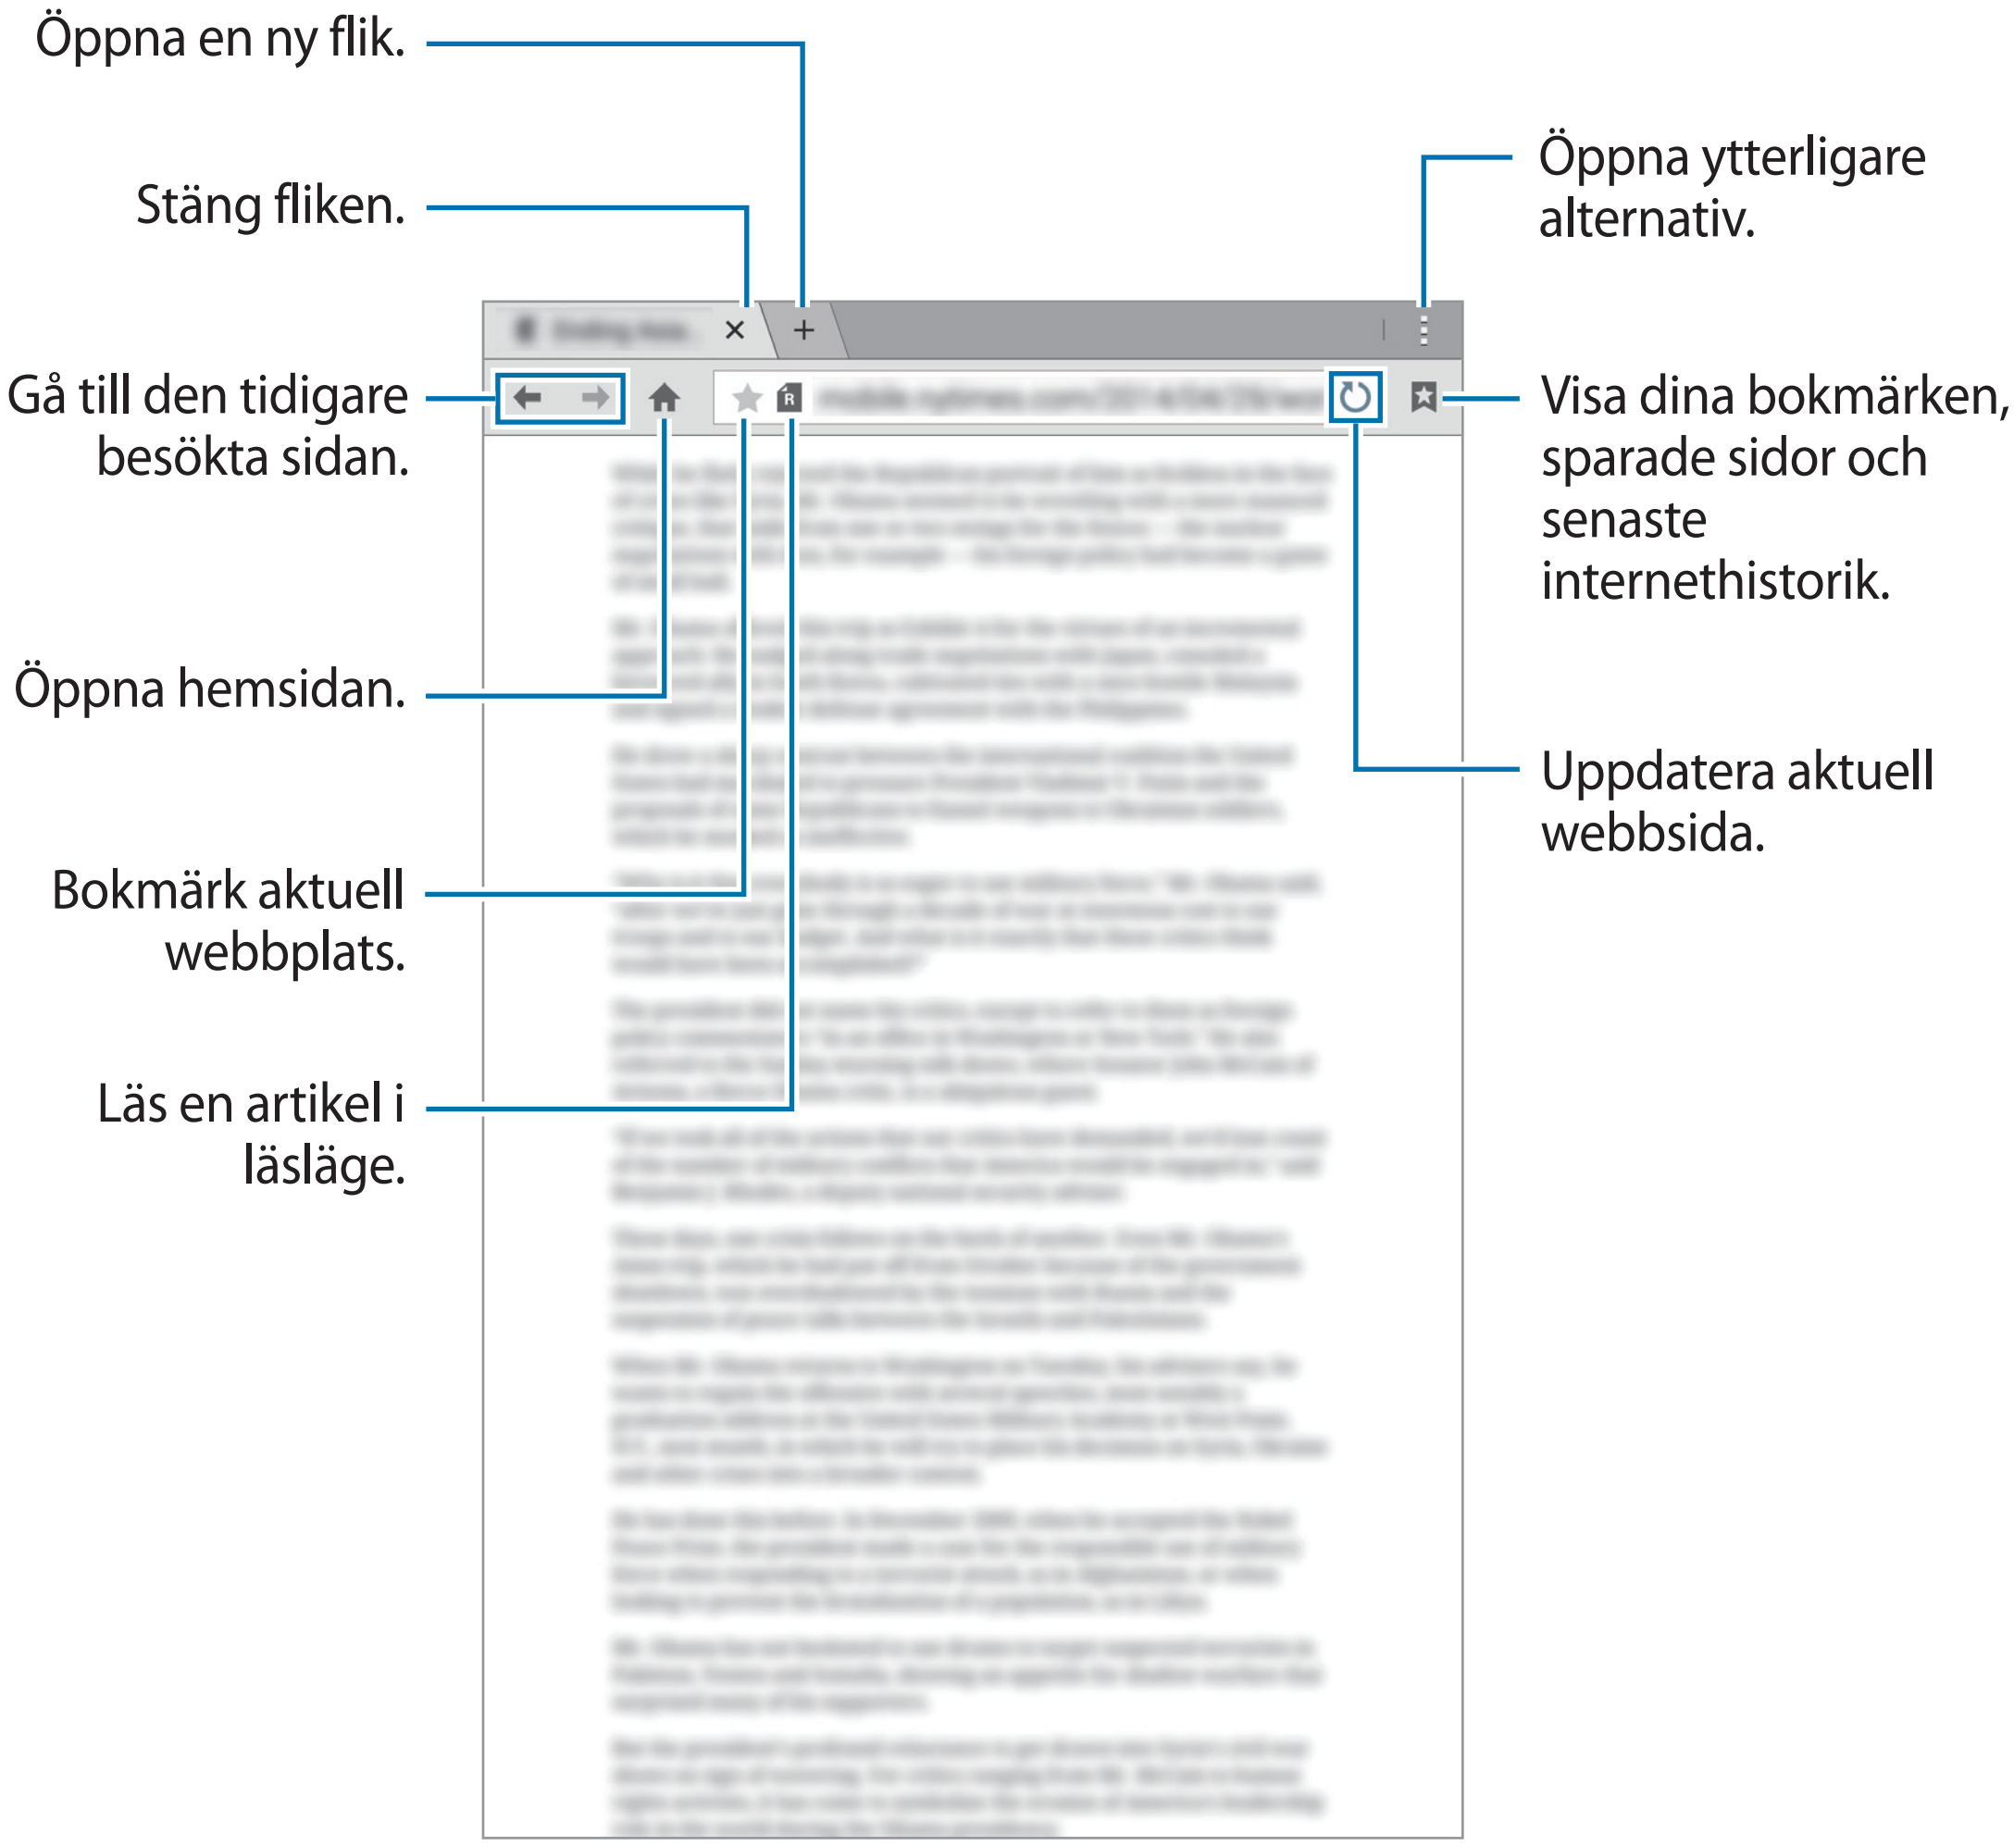

Ställa in hemsidan

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Ange startsida**, och välj sedan en av följande åtgärder:

- **Standardsida**: Ange enhetens standardwebbsida som hemsida.
- **Denna sida**: Ange enhetens aktuella webbsida som hemsida.
- **Mest besökta webbplatser**: Ange listan med de mest besökta webbsidorna som hemsida.
- **Annat**: Ange en förinställd webbsida som hemsida.

När du visar en webbsida trycker du på 🏠 för att öppna hemsidan.

Hantera webbsidehistoriken

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Tryck lätt på ☆ → **Tidigare** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor.

Radera historiken genom att trycka lätt på **Redigera** → ⌚ → **OK**.

Om du vill ta bort webbsidor trycker du på **Redigera**, trycker på en webbsida och håller den nedtryckt, väljer vilka som ska tas bort och trycker sedan på 🗑.

Rörelser och användningsfunktioner

Rörelser

Om du skakar enheten eller utsätter den för stötar kan det resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.


Tysta/pausa

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Rörelser**, och sedan på reglaget för **Tysta/pausa** för att aktivera funktionen.

Täcka skärmen med handen

Täck skärmen med handflatan för att tysta alarm eller pausa medieuppspelning.


Tryck lätt på **Tysta/pausa** → **Täcka skärmen med handen**.

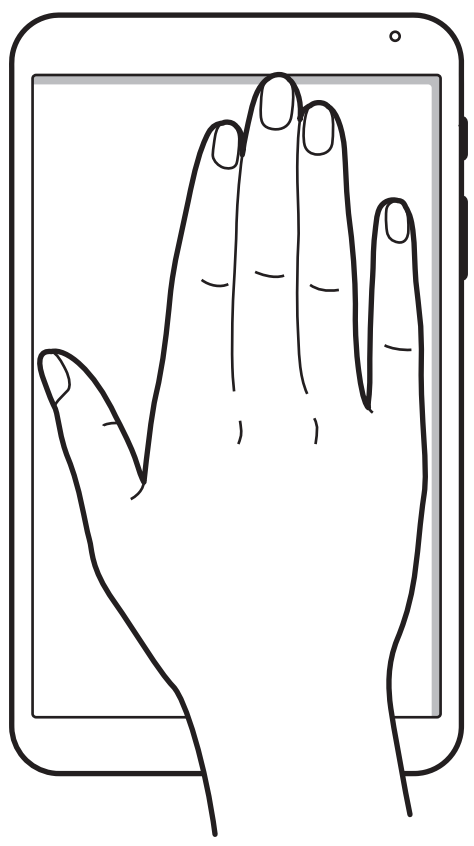

Smart paus

Uppspelning pausas automatiskt när du tittar bort från skärmen. För att återuppta uppspelningen tittar du på skärmen igen.

Tryck lätt på **Tysta/pausa** → **Smart paus**.

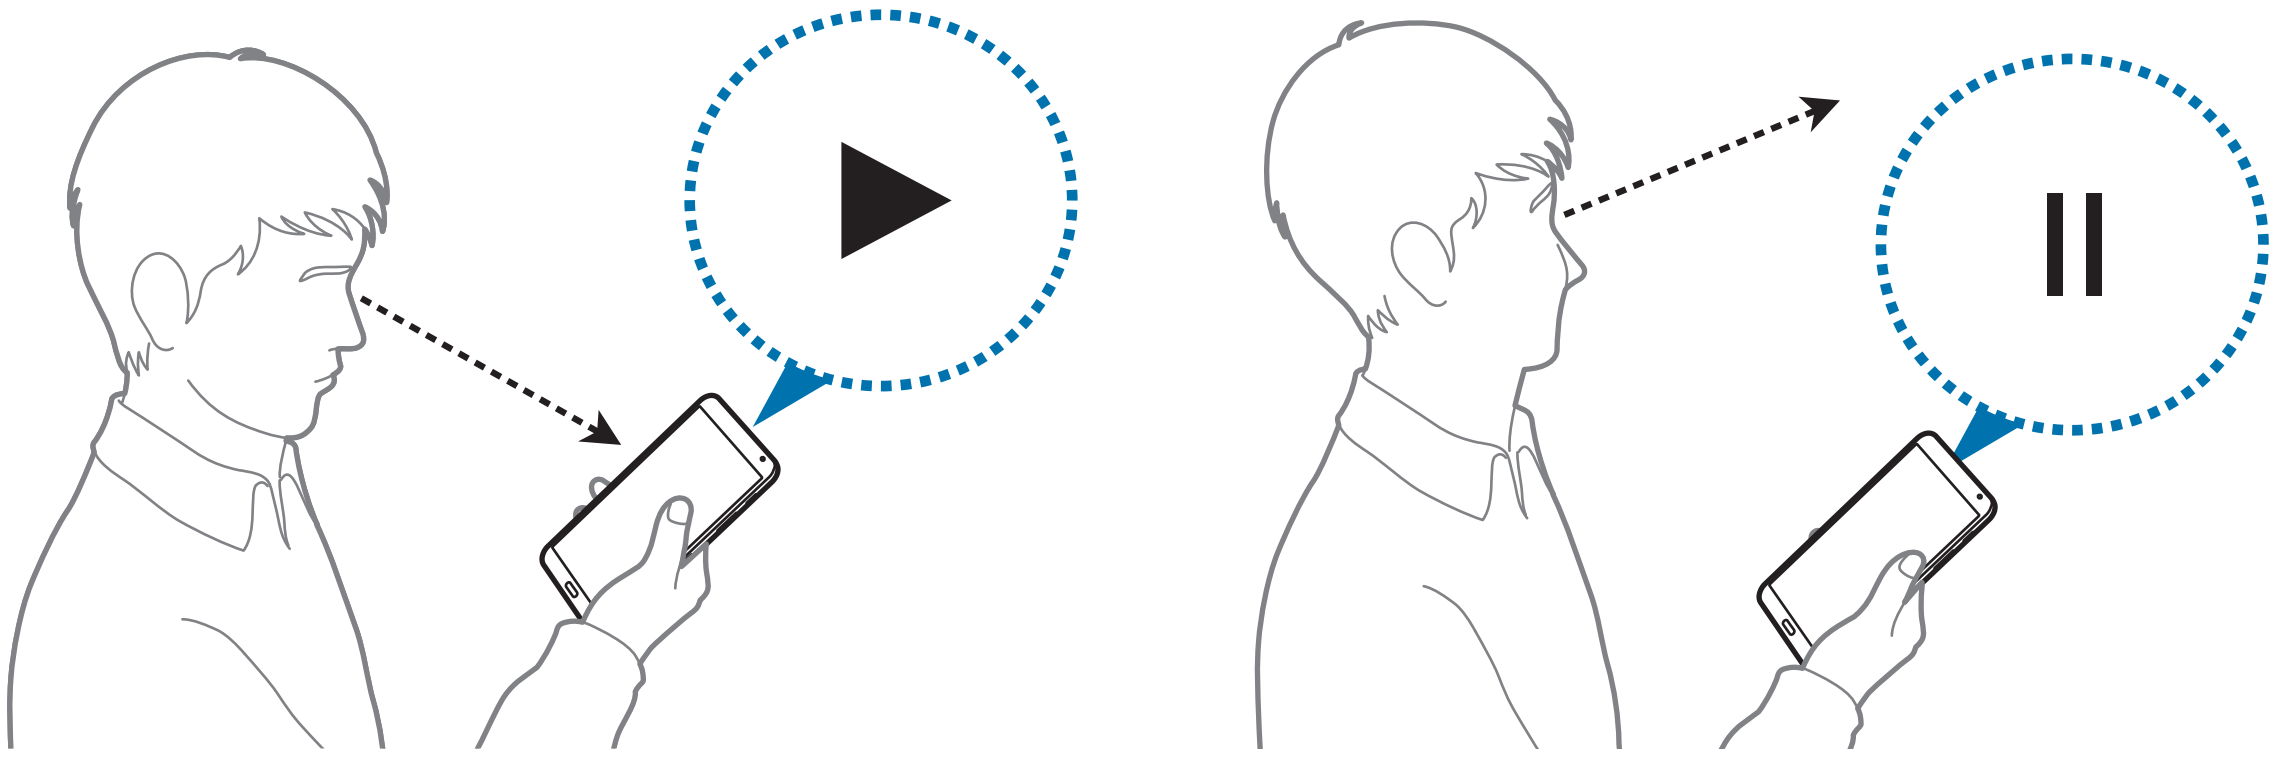


Dra handflatan för skärmbild

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Rörelser**, och sedan på reglaget för **Dra handflatan för skärmbild** för att aktivera funktionen.

Placera handens sida på skärmen och svep den över skärmen från höger till vänster eller tvärtom för att ta en skärmbild. Bilden sparas i mappen **Galleri** → **☰** → **Album** → **Screenshots**. Efter att du har tagit en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.

Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

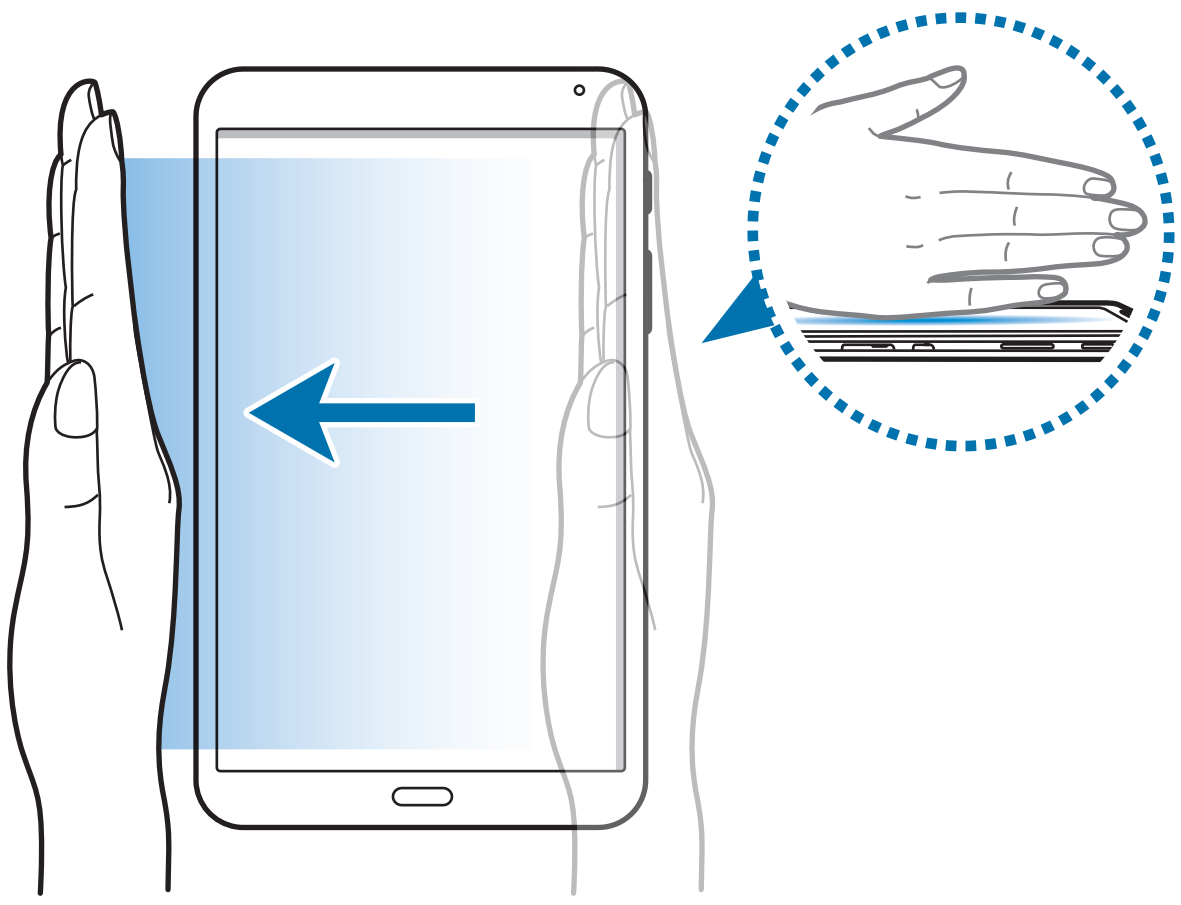

Flera fönster


Om Flera fönster

Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen. Du kan använda funktionen om du vill läsa e-post eller surfa på Internet samtidigt som du spelar upp en video.


Starta Flera fönster

1. På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Flera fönster**, och sedan på reglaget för **Flera fönster** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Flera fönster** för att aktivera funktionen.

2. Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten för att öppna facket för Flera fönster. Eller tryck lätt på och håll ned ⮌.

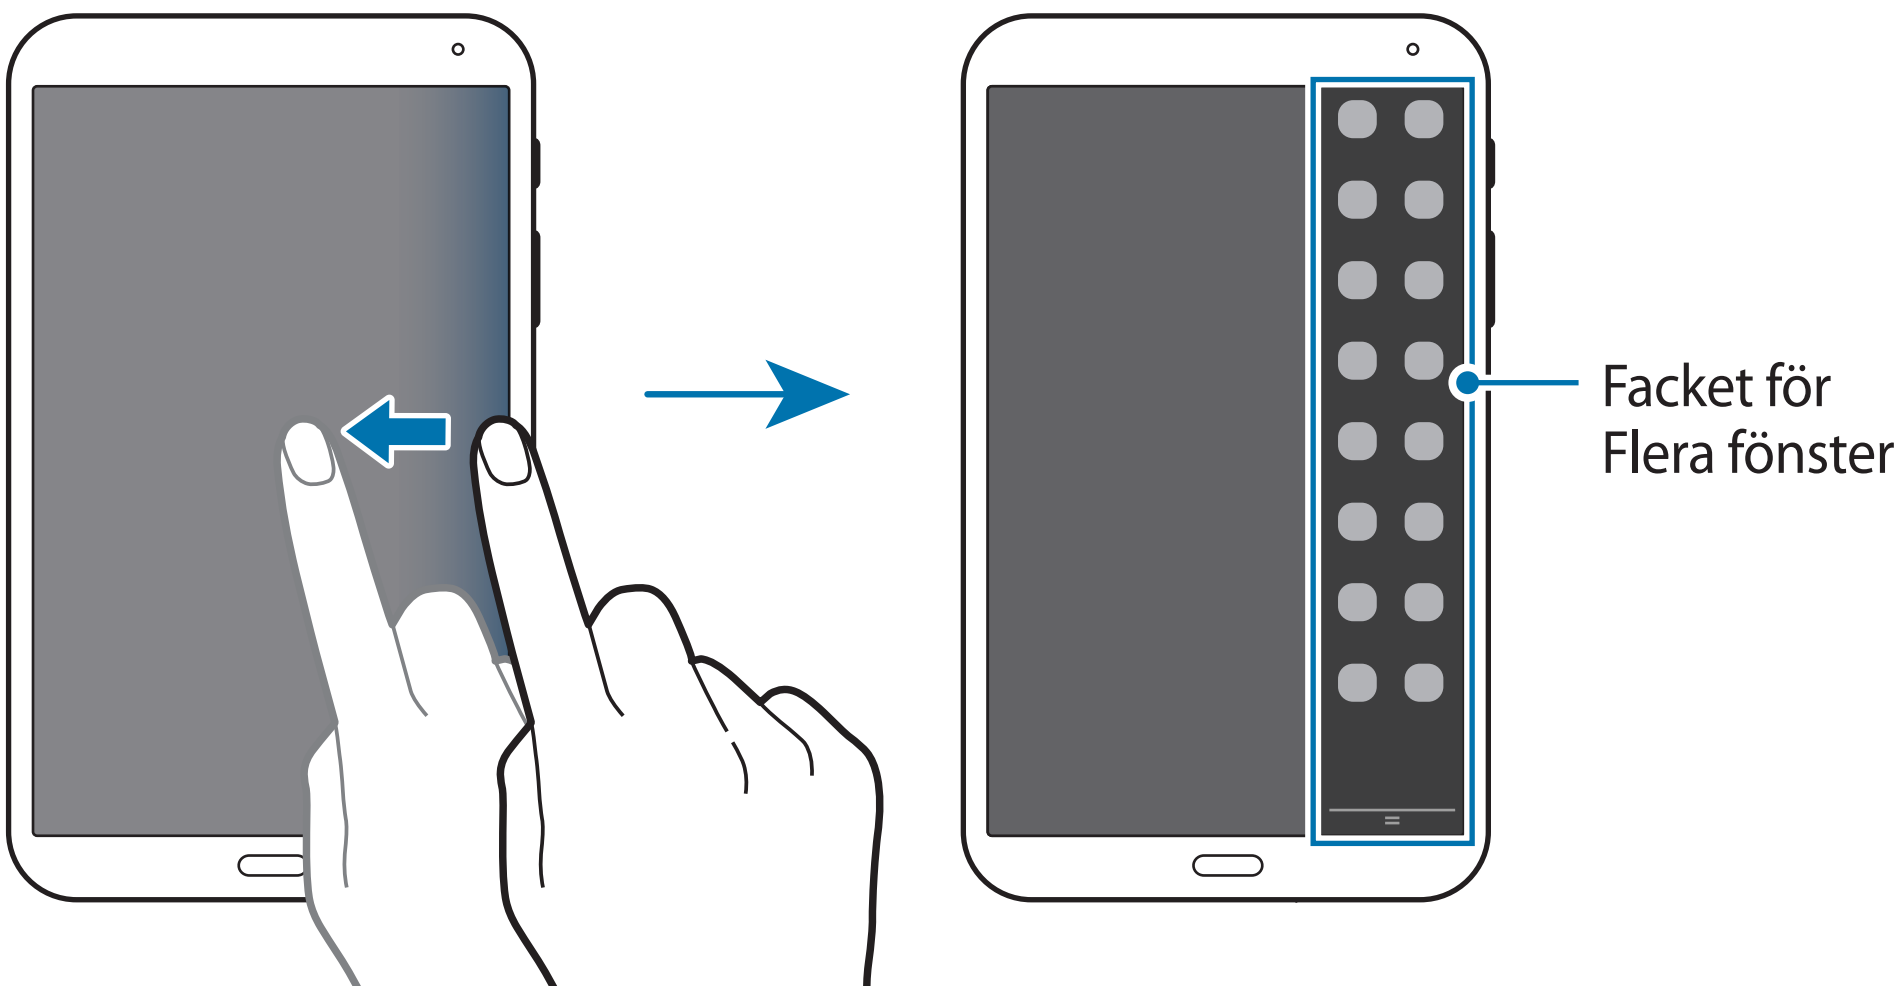

3 Tryck på en programikon och håll den nedtryckt för att starta den från facket för Flera fönster och dra den sedan till skärmen. Släpp programikonen när skärmen blir blå.

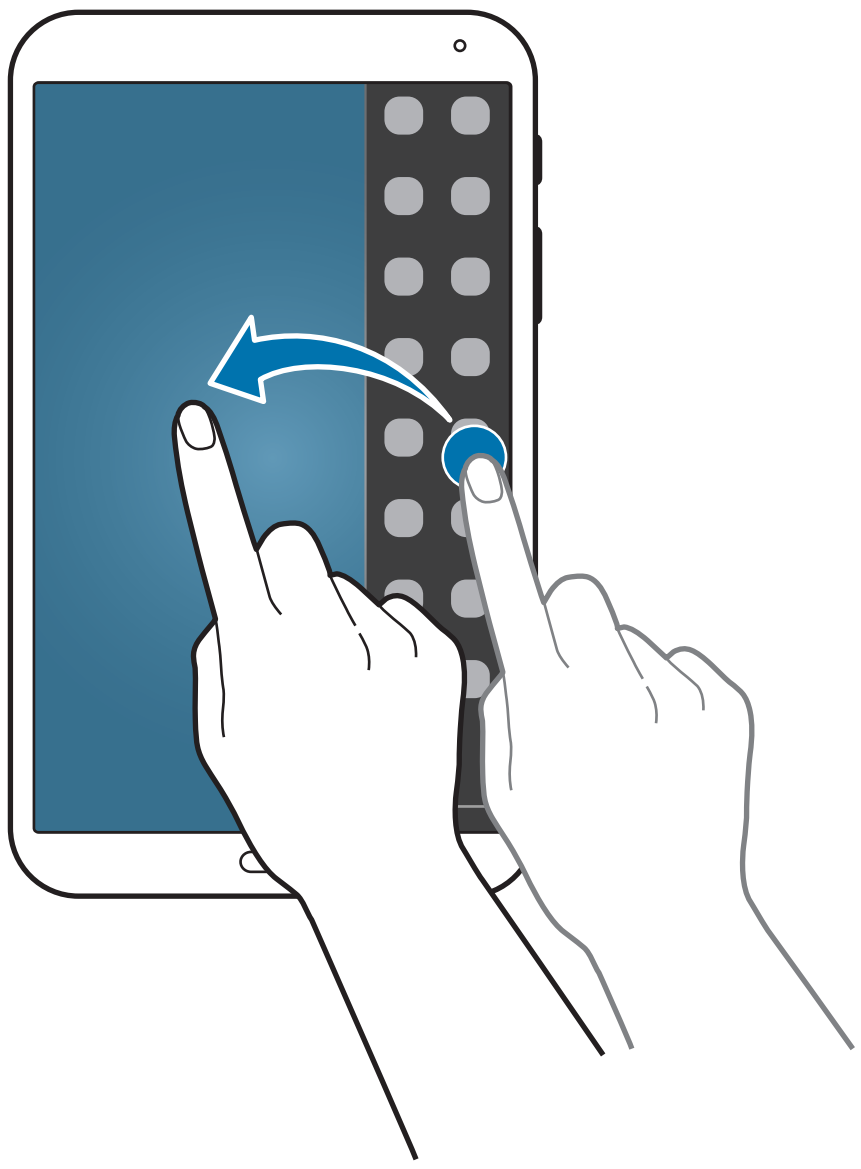

4 Håll fingret lätt nedtryckt på en annan programikon i facket och dra den till en ny plats.

Programikoner som är markerade med kan startas samtidigt i separata fönster på skärmen.

Skapa en Flera fönster-kombination

Använd den här funktionen om du vill spara den aktuella kombinationen av program som körs samtidigt med funktionen Flera fönster.

1 Starta två program i Flera fönster med delad skärm.


2 Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på → **Skapa**.

Flerfönsterkombinationen läggs till överst i facket för Flera fönster.

Om du vill ta bort flerfönsterkombinationer, öppnar du facket för Flera fönster, trycker på → **Redigera**, väljer en flerfönsterkombination och trycker sedan på **OK**.


Justera fönsterstorlek

Dra cirkeln mellan programfönsterna uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönsterna.

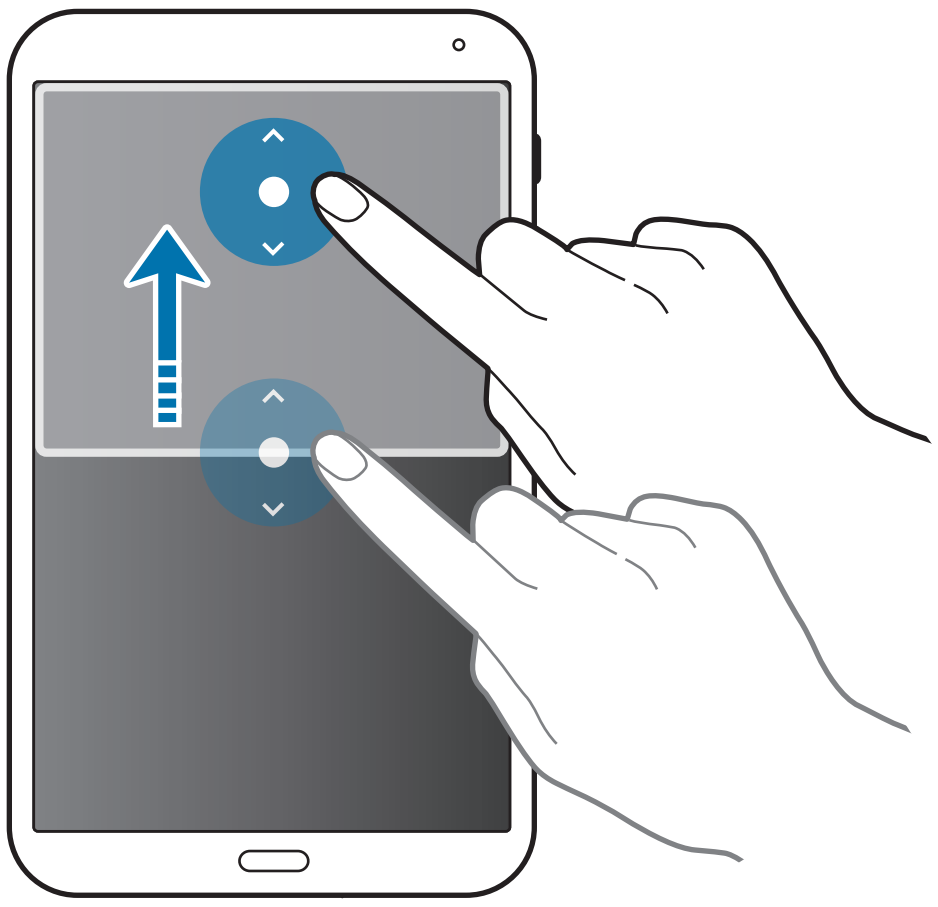


Använda alternativ för Flera fönster

När du använder program i Flera fönster kan du markera ett programfönster. Då visas en blå ram kring programfönstret. Tryck på cirkeln mellan programfönstren så visas följande alternativ:

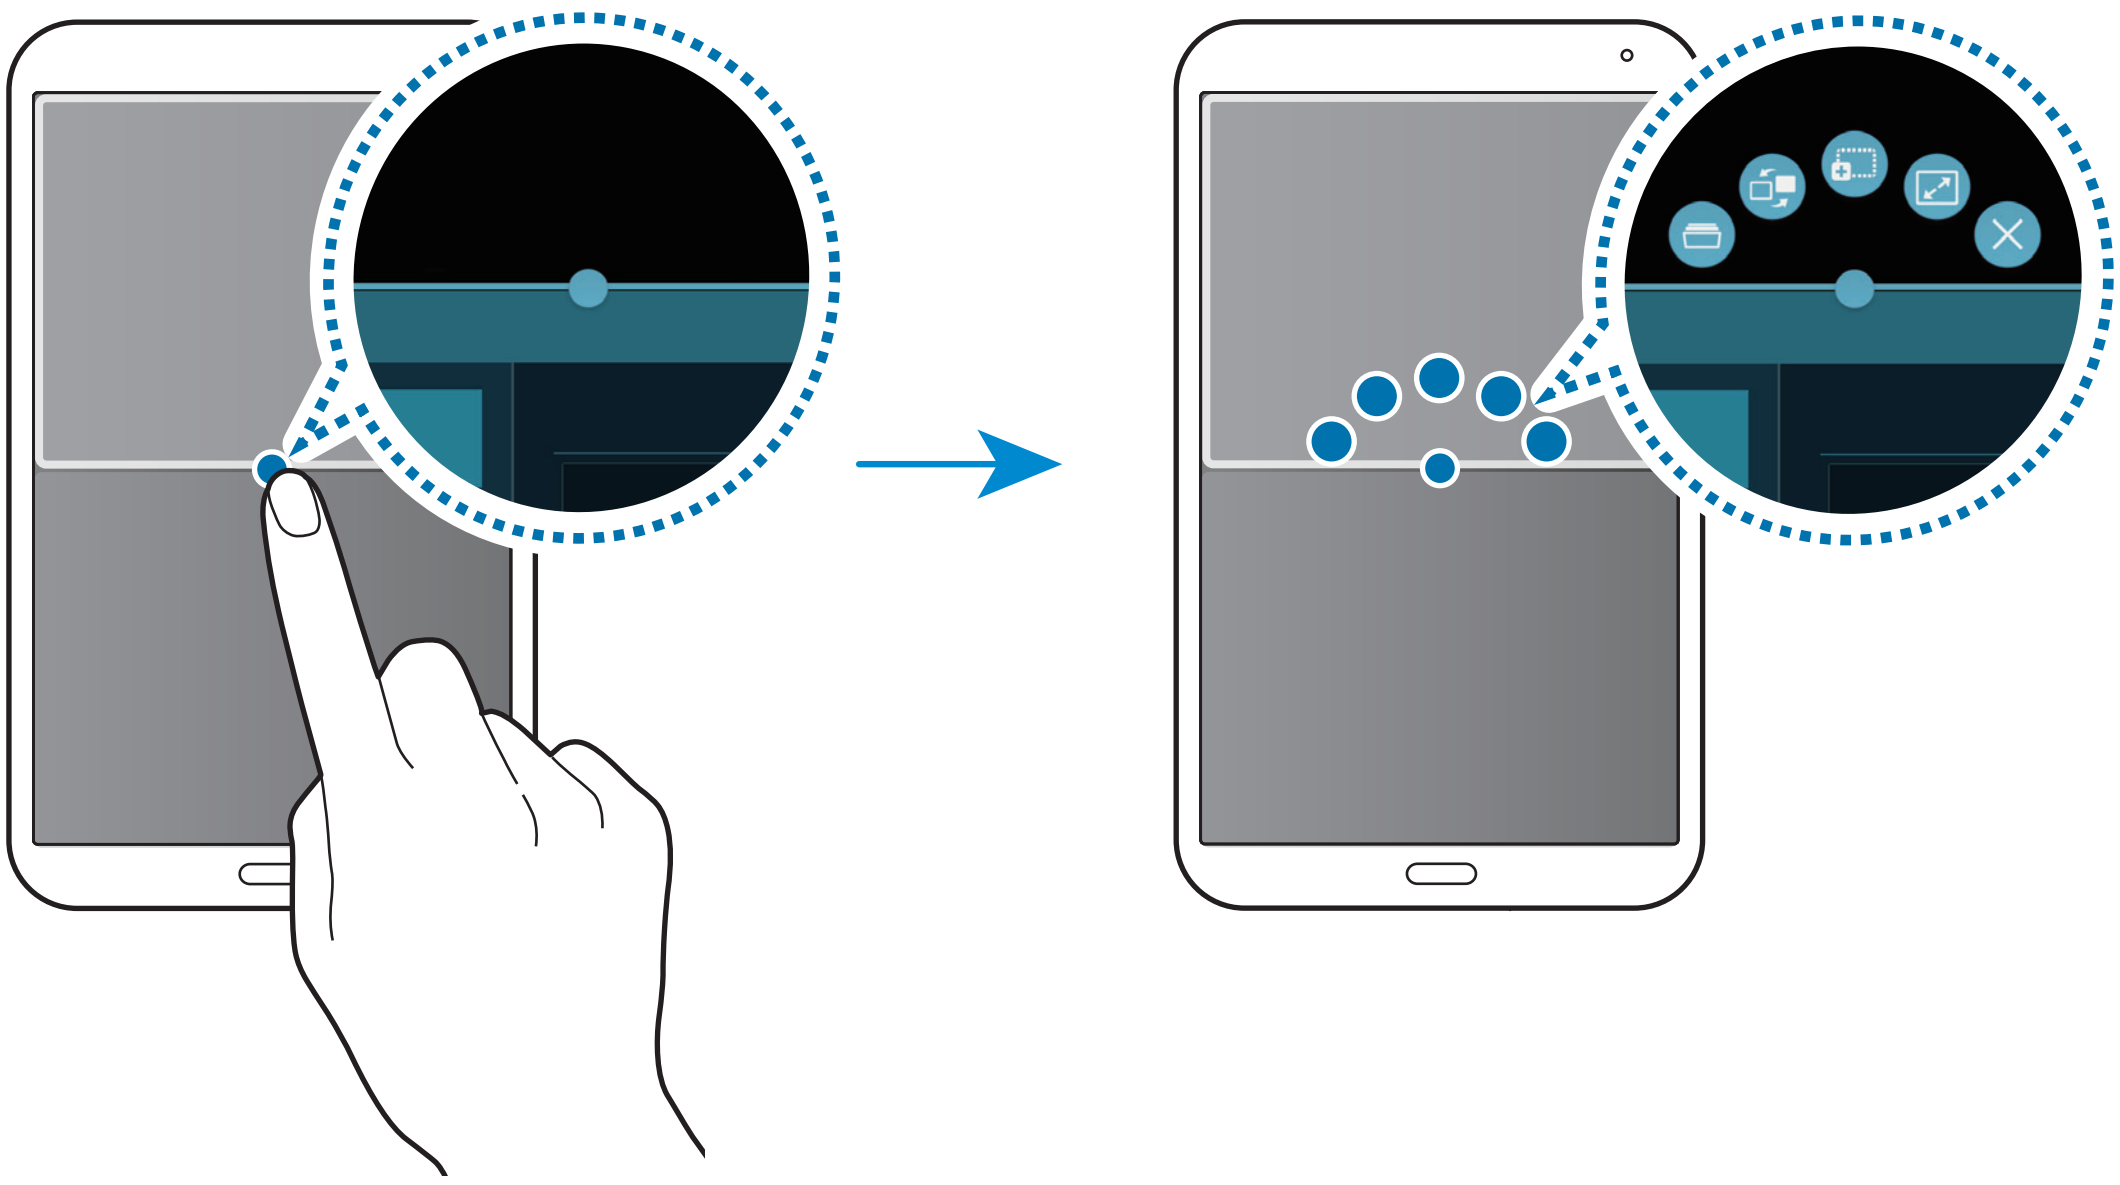

- : Öppna en lista med nyligen använda program i det valda fönstret.
- : Byt plats på program för Flera fönster.
- : Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.

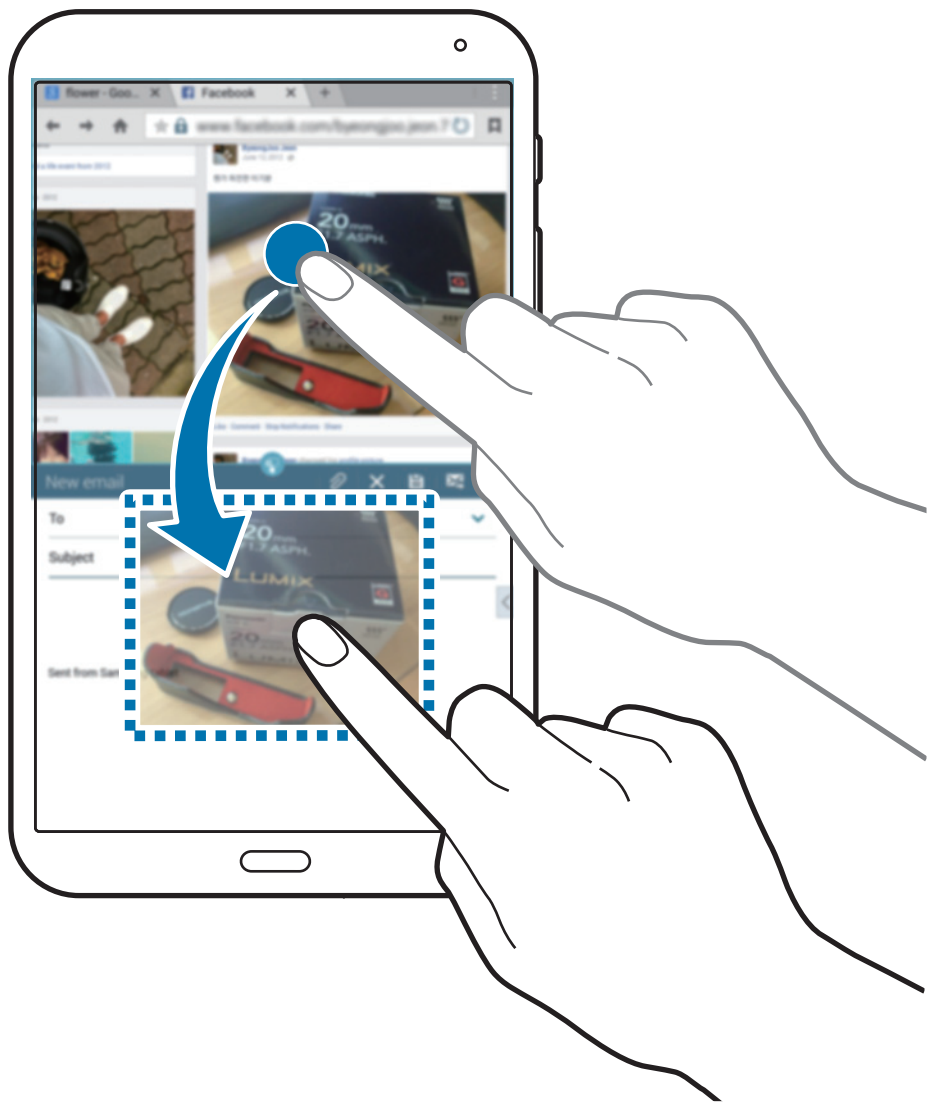

Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

- : Öppna fönstret helt.
- : Stäng programmet.

Sortera om program i facket för Flera fönster


Du kan sortera om programmen i facket för Flera fönster.

1. På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Flera fönster**, och sedan på reglaget för **Flera fönster** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Flera fönster** för att aktivera funktionen.

2. Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på .⁝⁝. → **Redigera**.

   Enheten visar de program som är tillgängliga för användning i facket för Flera fönster.

3. Tryck lätt på och håll ett program nedtryckt och dra det till facket för Flera fönster.

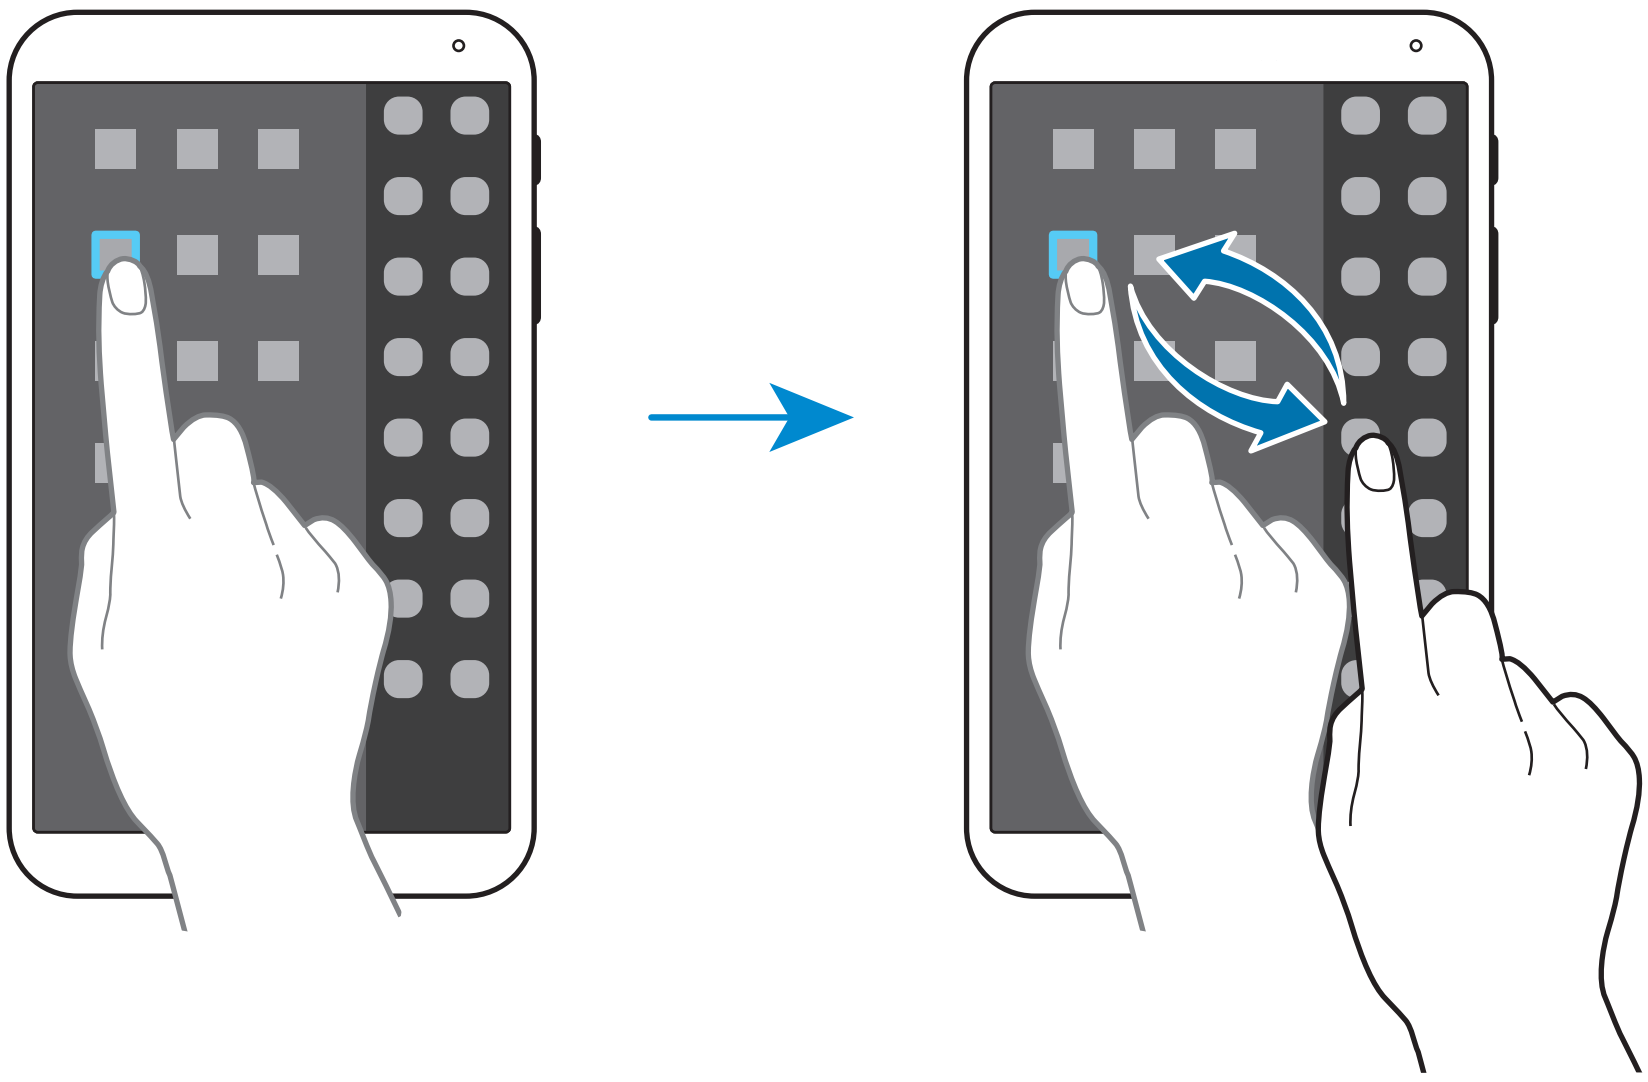

4. Tryck lätt på **Klar**.

Verktygslåda

Du kan på ett enkelt sätt starta olika program från verktygslådan medan du använder andra program.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Verktygslåda**, och trycker sedan på reglaget för **Verktygslåda** för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på **Verktygslåda** för att aktivera funktionen. ••• visas på skärmen.

Om du vill starta ett program trycker du lätt på ••• och väljer ett program.

Om du vill flytta verktygslådan trycker du på ••• och drar den till en ny plats.

Om du vill ändra programmen i verktygslådan trycker du på och håller nedtryckt •••, och drar den sedan till **Redigera**.

Om du vill dölja verktygslådan håller du ••• nedtryckt, och sedan drar du den till **Ta bort**.

Öka pekskärmens känslighet

Använd den här funktionen för att använda skärmen när du har handskar på dig.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Display** och markerar sedan **Öka tryckkänsligheten**. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Tryckkänslighet** för att aktivera funktionen.

- Använd läderhandskar för bättre identifiering när du trycker på skärmen. Andra typer av material kanske inte identifieras.
- För bästa resultat, tryck lätt med en fast rörelse när du har handskar på dig.

Personanpassning

Hantera hem- och programskärmarna

Hantera den klassiska hemskärmen

Lägga till objekt

Håll ett program eller en mapp från programskärmen nedtryckt och dra sedan programmet eller mappen till den klassiska hemskärmen.

Lägg till widgetar genom att öppna den klassiska hemskärmen, trycka på och hålla nedtryckt på ett tomt område, trycka på **Widgetar**, hålla en widget nedtryckt och sedan dra den till den klassiska hemskärmen.

Flytta och ta bort ett objekt

Håll ett objekt på den klassiska hemskärmen nedtryckt och dra det till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till **Ta bort** som visas högst upp på skärmen.

Skapa en mapp

1. Håll ett program på den klassiska hemskärmen nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp** som visas högst upp på skärmen.
2. Ange ett mappnamn.
3. Tryck på ⊕, välj programmen som ska flyttas till mappen och tryck sedan på **Klar**.

Hantera mappar

Om du vill byta namn på en mapp väljer du den och trycker sedan på det befintliga namnet. Skriv in ett nytt namn på mappen och tryck på **Klar**.

Om du vill byta färg på en mapp, väljer du den, trycker på ⁝, och väljer sedan en färg.

Om du vill flytta fler program till en mapp, trycker du på programmet och håller det nedtryckt och drar det sedan till mappen.

Om du vill flytta ett program från en mapp, väljer du mappen, trycker på programmet och håller det nedtryckt och drar det sedan till den nya platsen.

Hantera paneler

Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka och hålla nedtryckt på ett tomt område på den klassiska hemskärmen.

Lägg till en panel genom att bläddra åt vänster tills du kommer till den sista sidan och tryck sedan lätt på +.

Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till **Ta bort** högst upp på skärmen.

Ange en panel som främsta klassiska hemskärm genom att trycka på ⌂.


Hantera innehållshemskärmen

På innehållshemskärmen visas innehållswidgetar. Du kan öppna ett program direkt genom att välja en innehållswidget på innehållshemskärmen.

Lägga till en widget eller panel

1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.

2 På widgetskärmen väljer du en panel som ska redigeras eller trycker lätt på + för att skapa en ny panel (1). Välj widgetar som ska läggas till på panelen längst ned på skärmen (2).

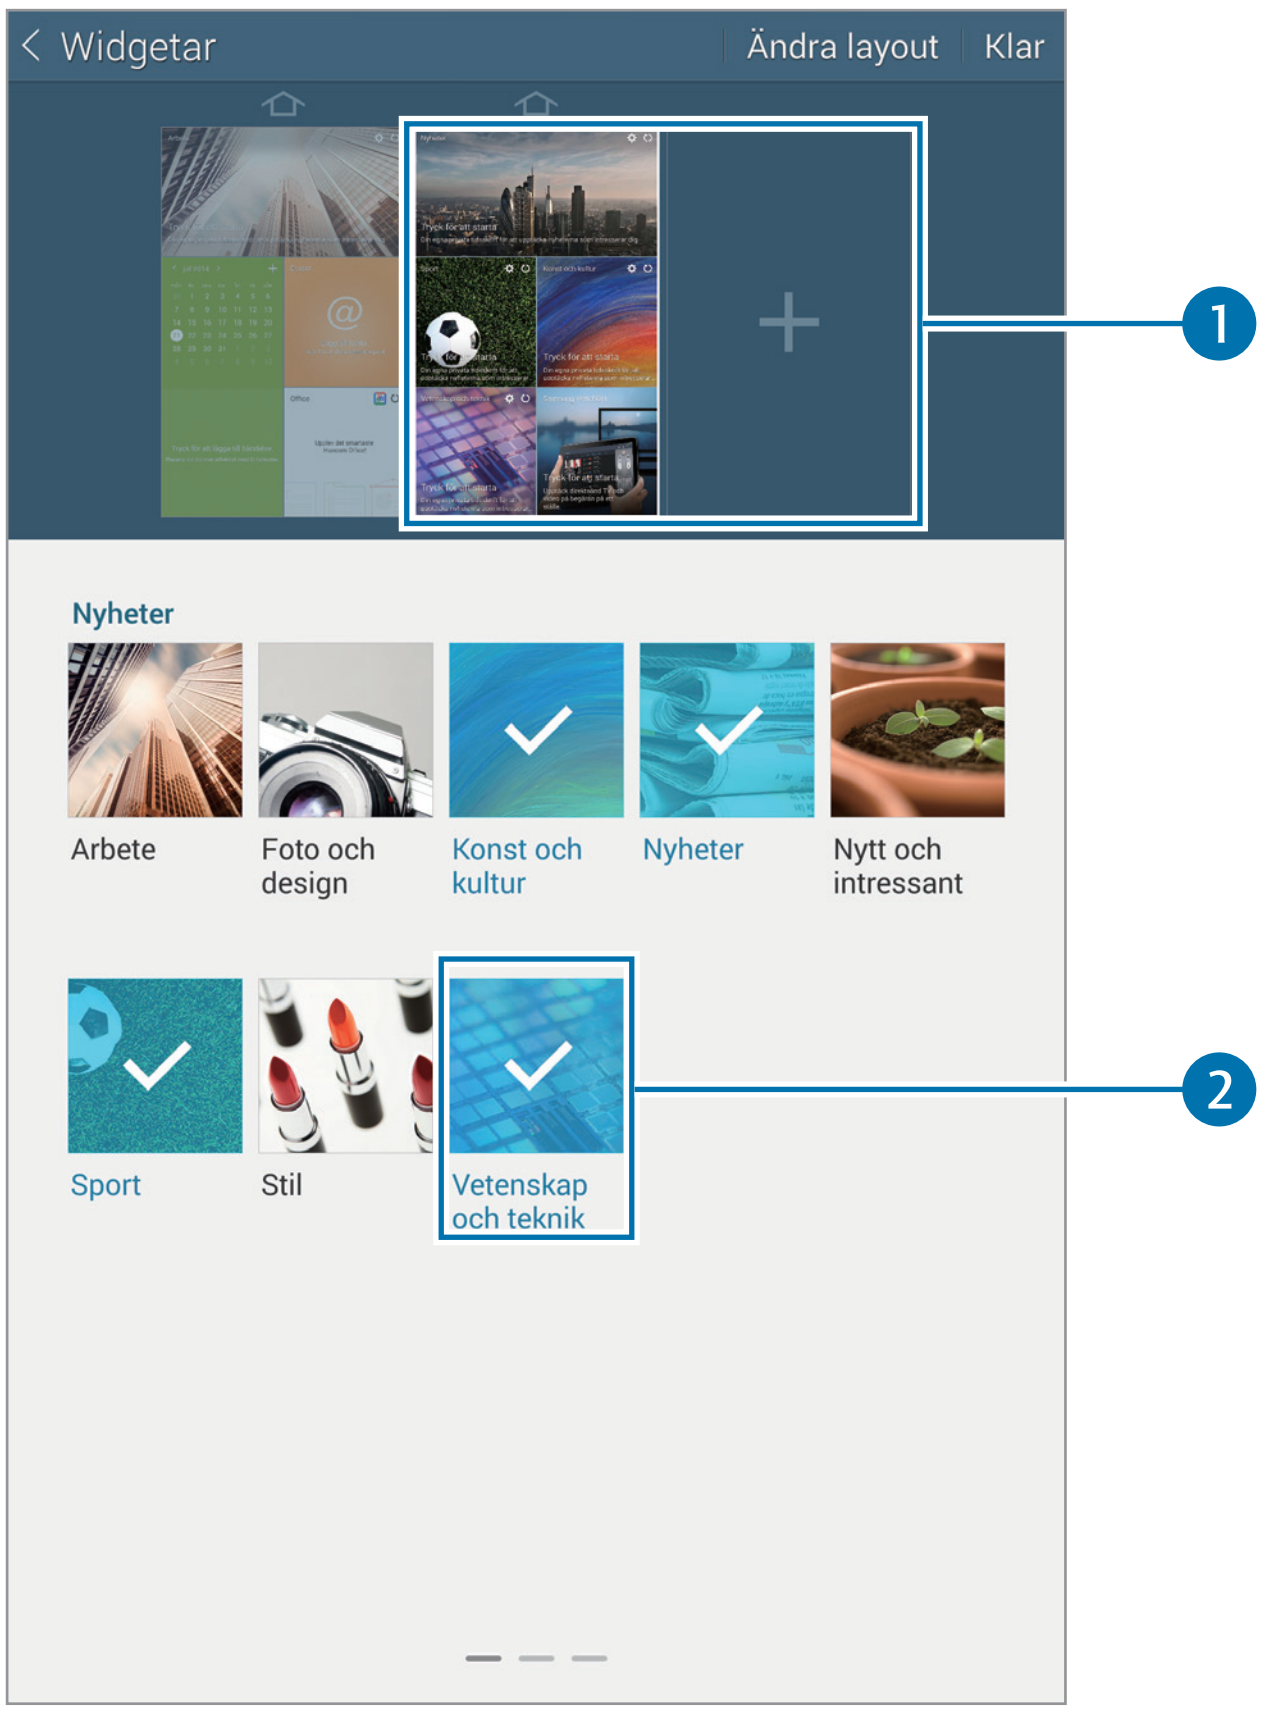


Bläddra åt vänster eller höger i fönstret längst ned på skärmen så visas fler widgetar.

3 Tryck lätt på **Klar**.

Ändra storlek på en widget

1 Gå till innehållshemskärmen och håll ned en widget som du vill ändra storlek på.

2 Ändra storleken på widgeten genom att dra i ramen.

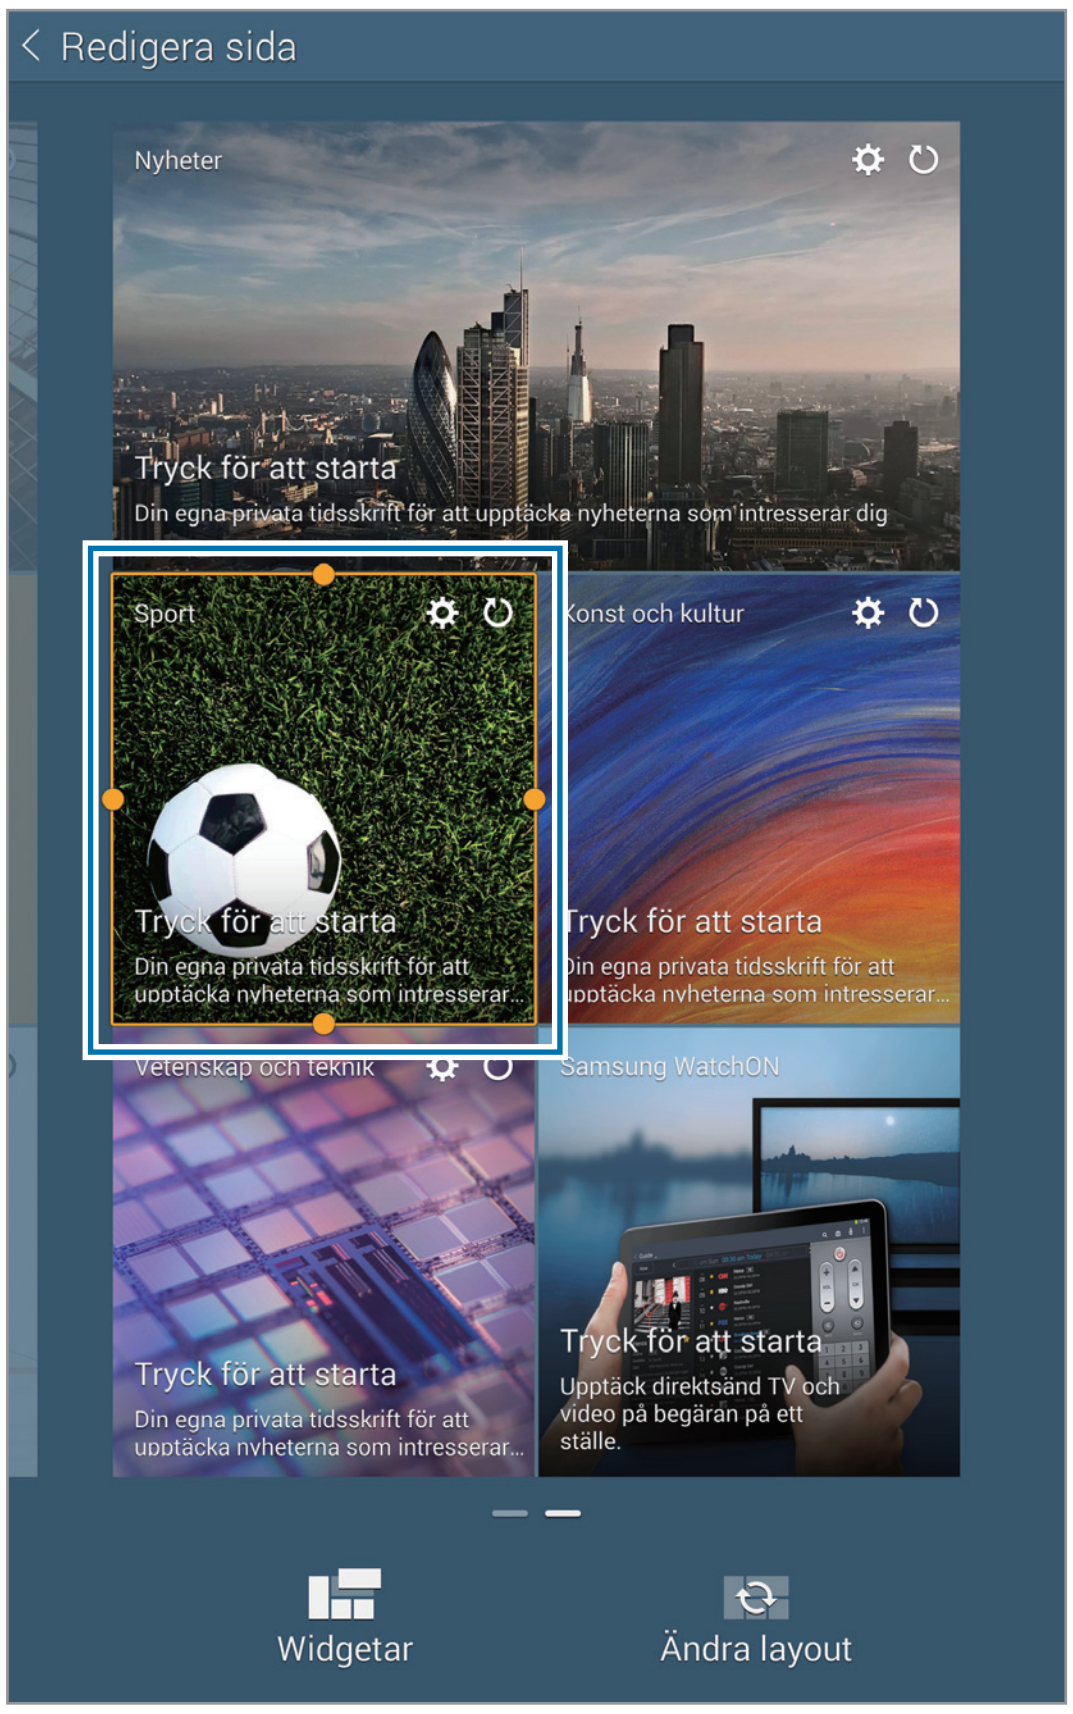

3 Tryck lätt på ⮌ för att spara ändringen.

Flytta en widget

1 Gå till innehållshemskärmen och håll ned en widget.

2 Tryck på en widget och håll den nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Om du vill ordna widgetar i den nuvarande panelen till slumpmässiga platser trycker du på **Ändra layout**.

Ta bort en panel

1. Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.
2. Gå till widgetskärmen och håll ned den panel som du vill ta bort.
3. Dra panelen till **Ta bort** som visas högst upp på skärmen.

Det måste finnas minst en panel kvar på innehållshemskärmen.

Hantera programskärmen

Ändra visningsläge

På programskärmen trycker du lätt på ⋮ → **Visa typ** och väljer sorteringsmetod.

Dölja program

Dölj program som du inte vill se på programskärmen.

På programskärmen trycker du lätt på ⋮ → **Dölj program**, väljer program och trycker sedan lätt på **Klar**.

Visa dolda program genom att trycka lätt på ⋮ → **Visa dolda program**, välja program och sedan trycka lätt på **Klar**.

Flytta objekt

På programskärmen trycker du lätt på ⋮ → **Redigera**. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Flytta ett objekt till en ny panel genom att dra det till **Skapa sida** som visas högst upp på skärmen.

Du kan bara flytta mappar på mappanelen.

Skapa mappar

1. På programskärmen trycker du lätt på ⋮ → **Skapa mapp**.
2. Ange ett mappnamn.
3. Tryck lätt på ⊕, välj programmen som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på **Klar**.

   Den nya mappen läggs till i mappanelen på programskärmen.

Hantera mappar

Om du vill byta namn på en mapp väljer du den och trycker på det befintliga namnet. Skriv in ett nytt namn på mappen och tryck på **Klar**.

Om du vill byta färg på en mapp, väljer du den, trycker på ⋮, och väljer sedan en färg.

Om du vill flytta fler program till en mapp, trycker du på ⋮ → **Redigera**, trycker på programmet och håller det nedtryckt och drar det sedan till mappen.

Om du vill flytta ett program från en mapp, trycker du på ⋮ → **Redigera**, väljer mappen, trycker på programmet och håller det nedtryckt och drar det sedan till en programpanel. Om du flyttar programmet från mappen till mappanelen skapas en ny mapp.

Ställa in bakgrund och ringsignaler

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för den klassiska hemskärmen eller låsskärmen.

1. Du kan gå till den klassiska hemskärmen, trycka på och hålla nedtryckt på ett tomt område och sedan trycka på **Bakgrunder**. Du kan också öppna programskärmen och trycka på **Inställningar** → **Enhet** → **Bakgrundsbild**.

2. Välj skärmen vars bakgrund du vill ändra eller tillämpa.

3. Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen.

   Välj bilder som har tagits med enhetens kamera eller andra bilder genom att trycka lätt på **Fler bilder**.

4. Tryck lätt på **Ange bakgrund** eller **Klar**.

Byta ringsignal

Ändra ringsignaler för meddelanden.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Ljud** → **Meddelanden**, väljer en ringsignal och trycker sedan på **OK**.

Ändra skärmlåsningsmetod


Du kan ändra hur du låser skärmen för att förhindra andra från att få åtkomst till din privata information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås**, och sedan väljer du en skärmlåsningsmetod. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Mönster

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

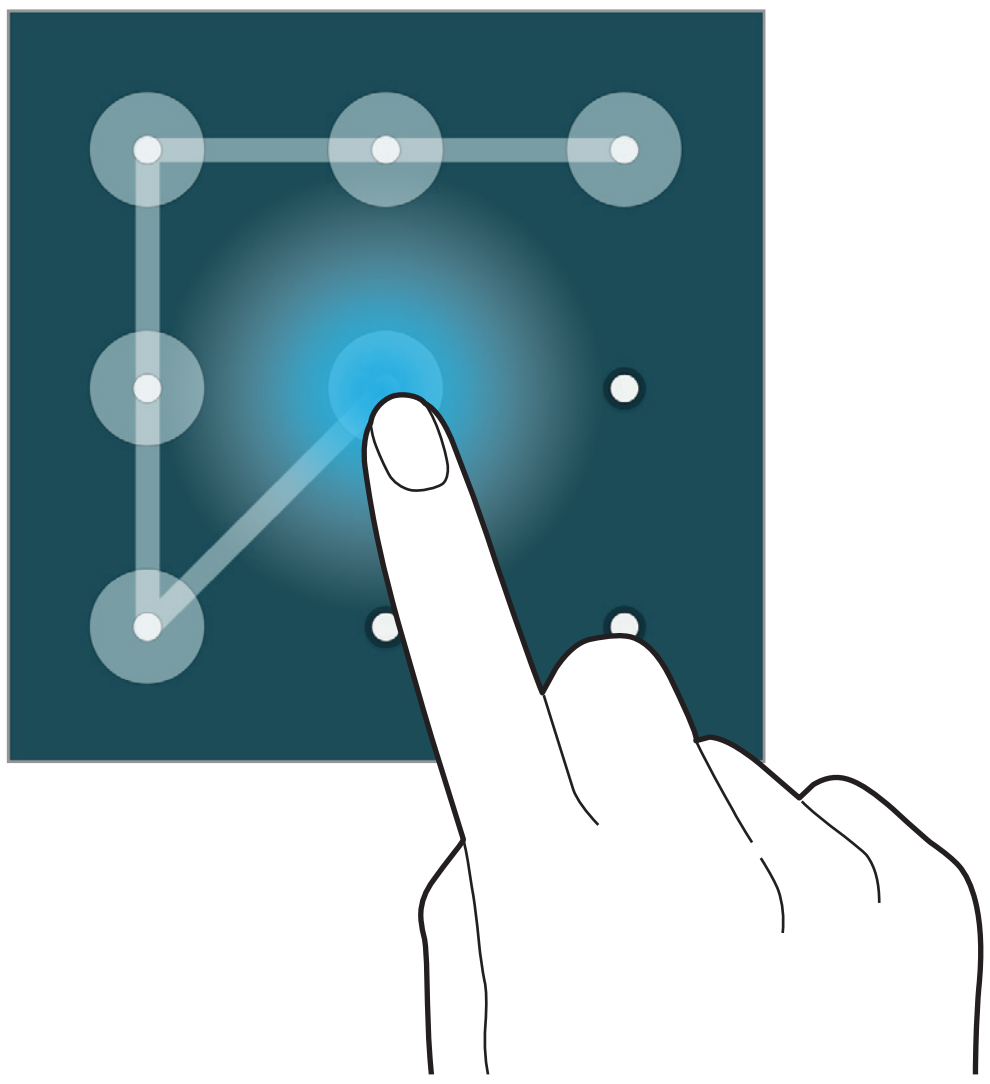

Fingeravtryck

Registrera dina fingeravtryck för att kunna låsa upp skärmen. Se Fingerläsare för mer information.

PIN

En PIN-kod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Lösenord

Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Fingerläsare

För bästa igenkänning av fingeravtryck

När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka funktionens prestanda:

- Hemknappen rymmer en sensor som känner igen fingeravtryck. Kontrollera att hemknappen inte har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt, nycklar och halsband.
- Skärmskyddet som medföljer enheten kan få sensorn för fingeravtrycksidentifiering att fungera dåligt. Ta bort skärmskyddet för att öka känsligheten för fingeravtryck.
- Se till att avkänningsområdet och dina fingrar är rena och torra.
- Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
- Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
- Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast använder när du gör något på enheten.
- Dra inte för fort eller överdrivet långsamt med fingret. Dra fingret i lagom hastighet så att enheten hinner identifiera det.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du använder funktionen.

Registrera fingeravtryck

1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Fingeravtryckshanterare**.


2 Om du registrerar flera fingeravtryck, visas ett popup-fönster för igenkänning av fingeravtryck. Skanna ett registrerat fingeravtryck på enheten och tryck lätt på +.

3 Placera fingret på avkänningsområdet längst ner på skärmen.

4 Håll skärmen i avkänningsområdet nedtryckt och dra sedan fingret nedåt över hemknappen.

Upprepa den här åtgärden med samma finger tills fingeravtrycket är registrerat.

Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att registrera fingeravtrycken.

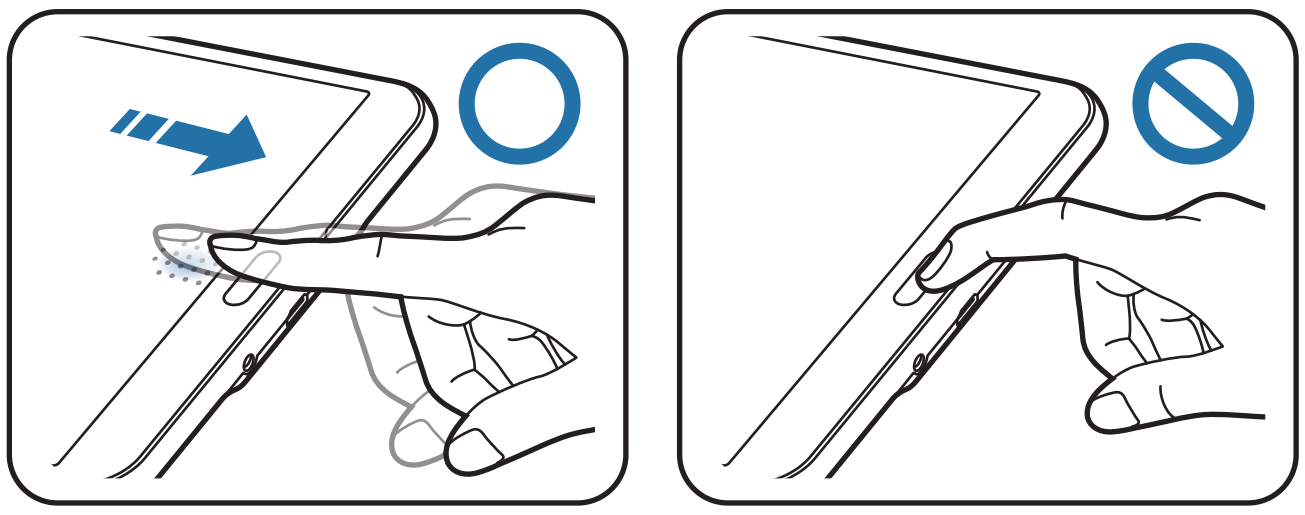

5 Om ett popup-fönster som ber om ett lösenord visas så anger du det alternativa lösenordet, trycker lätt på **Fortsätt**, anger det alternativa lösenordet igen för att verifiera det och trycker sedan lätt på **OK**. Du kan använda det alternativa lösenordet i stället för att skanna ditt fingeravtryck.

6 Om ett popup-fönster för fingeravtryckslås visas trycker du lätt på **OK**. Du kan använda dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen.

Hantera registrerade fingeravtryck

Du kan ta bort eller byta namn på dina registrerade fingeravtryck.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Fingeravtryckshanterare.** Skanna sedan ett registrerat fingeravtryck eller tryck på **Alternativt lösenord**, ange det nuvarande alternativa lösenordet och tryck sedan på **Klar**.

Om du vill ta bort fingeravtryck trycker du lätt på ⋮ → **Avregistrera**, väljer fingeravtryck och trycker sedan lätt på 🗑 → **OK**.

Om du vill byta namn på ett fingeravtryck, trycker du på det och håller nedtryckt, trycker på ✎, och anger sedan ett nytt namn och trycker på **OK**.

Ändra reservlösenordet

Du kan ändra lösenordet som du använder i stället för att skanna dina fingeravtryck.

1. På programskärmen, trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Ändra alternativt lösenord**.
2. Skanna ett registrerat fingeravtryck eller tryck på **Alternativt lösenord**.
3. Ange ett nytt lösenord och tryck lätt på **Fortsätt**.
4. Ange lösenordet igen och tryck lätt på **OK**.

Låsa upp skärmen med fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen med det registrerade fingeravtrycket.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Skärmlås** → **Fingeravtryck**. Alternativt trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Fingeravtryck** på programskärmen.

Verifiera lösenordet till Samsung account

Använd fingeravtryck för att bekräfta lösenordet till Samsung account. Du kan använda fingeravtryck i stället för att ange ditt lösenord, till exempel när du köper innehåll från **Samsung Apps**.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Verifiera Samsung account**, och trycker sedan på reglaget överst till höger på skärmen för att aktivera funktionen. Ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck lätt på **Klar**.

Använda fingeravtryck för inköp via PayPal

Du kan göra inköp genom att skanna dina fingeravtryck.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

1. Tryck lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Betala med PayPal** på programskärmen.
2. Tryck lätt på **Installera** under **Stöd för FIDO Ready™**.
3. Tryck lätt på **Länk** under **PayPal-konto**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på webbsidan för PayPal och registrera dina fingeravtryck.

Sekretessläge

Om sekretessläge

Använd det här läget om du vill hindra andra från att använda eller komma åt specifikt innehåll, såsom bilder och dokument, som är lagrat på enheten. Du kan spara innehåll på en specifik plats och inaktivera sekretessläge för att dölja objekt säkert.

Dölja innehåll

1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Sekretessläge**, och sedan på reglaget för **Sekretessläge** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Sekretessläge** för att aktivera funktionen.

   När du aktiverar sekretssläge för första gången ska du ange en upplåsningskod och en reserv-PIN-kod.

2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.

   När det här läget är aktiverat, visas längst upp på skärmen.

3 Välj objekt som du vill dölja genom att trycka och hålla nedtryckt på ett objekt i listan, markera objekt och sedan trycka på → **Flytta till Privat**.

   Objekt som flyttas till sekretessläge visas med på sig.

4 När du har valt objekt att dölja öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Enhet** → **Sekretessläge**, och trycker sedan på reglaget för **Sekretessläge** för att inaktivera funktionen. Eller så öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Sekretessläge** för att inaktivera det.

   De valda objekten kommer att försvinna från skärmen.

Kontrollera att alla filer sparats eller flyttats korrekt innan du inaktiverar sekretessläge.

Visa dolt innehåll

Du kan bara visa dolda objekt när sekretessläge är aktiverat.

1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Sekretessläge**, och sedan på reglaget för **Sekretessläge** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Sekretessläge** för att aktivera funktionen.

2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.

3 På programskärmen trycker du lätt på **Mina filer** → **Privat**.

Alla objekt som har flyttats till sekretessläge visas på skärmen.

Flera användare

Ställ in extra användarkonton så att andra användare kan använda enheten med personliga inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundsbilder o.s.v. Följande typer av användarkonton finns:

- **Ägare**: Ägarkontot skapas bara när enheten ställs in för första gången. Det kan bara skapas en gång. Det här kontot har full kontroll över enheten, inklusive hantering av användarkonton.
- **Användare**: Kontot tillåter att användare kan använda sina egna program och innehåll och anpassa de enhetsinställningar som påverkar alla konton.
- **Begränsad profil**: Ett begränsat konto kan bara komma åt de program och det innehåll som ägarkontot tillåter, och kan inte använda tjänster som kräver inloggning.

Lägga till användare

1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Användare**.

2 Tryck på + → **Användare** → **OK** → **Ställ in nu**.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoinställningen.

Lägga till begränsade profiler

1. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Användare**.
2. Tryck på + → **Begränsad profil**.
3. Ställ in en upplåsningskod och välj sedan de program och det innehåll som begränsade användare ska få åtkomst till.

Växla användare

Tryck på ◀ överst på låsskärmen. Välj konto att växla till och lås sedan upp enheten.



Hantera användare

När du använder ägarkontot kan du ta bort konton eller ändra kontoinställningarna.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Användare** och väljer ett konto under **ANDRA ANVÄNDARE**. Markera eller avmarkera sedan program och innehåll för att tillåta eller begränsa kontots åtkomst.

Ta bort kontot genom att trycka på 🗑.

Överföra data från din gamla enhet

Använda säkerhetskopieringskonton

Du kan överföra säkerhetskopierade data från din tidigare enhet till din nya enhet genom ditt Google-konto eller Samsung account. Se Säkerhetskopiera och återställa data för mer information.

Använda Samsung Smart Switch

Du kan överföra data från den gamla enheten till en ny enhet via Smart Switch (för mobiler och datorer). Gå till www.samsung.com/smartswitch för mer information.

Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.

Använda Smart Switch Mobile

Använd programmet för att överföra data från din gamla iPhone eller Android-enhet till din nya enhet. Det här programmet kan hämtas från **Samsung Apps** eller **Play Butik**.

1 På din enhet ska du trycka lätt på **Smart Switch Mobile**.

2 På enheten väljer du ett alternativ beroende på den tidigare enhetstypen och följer instruktionerna på skärmen.

   Om den gamla enheten är en Android-enhet bör du se till att programmet Smart Switch Mobile är installerat på enheten. Mer information finns i hjälpen.

Använda Smart Switch för PC

Använd den här funktionen för att importera en säkerhetskopiering av dina data (från valda tillverkares mobila enheter) från en dator till din enhet. Det här programmet kan hämtas från www.samsung.com/smartswitch.

1. Säkerhetskopiera data från en gammal enhet till datorn. För mer information, kontakta enhetens tillverkare.
2. Starta SmartSwitch på datorn.
3. Anslut den enhet som du numera använder till datorn med en USB-kabel.
4. På datorn klickar du på tillverkaren av den gamla enheten och följer instruktionerna på skärmen för att överföra data till din enhet.

Använda Samsung Kies

Om du vill återställa data på din enhet kan du importera en säkerhetskopieringsfil med data från datorn via Samsung Kies. Du kan även säkerhetskopiera data till datorn med hjälp av Samsung Kies. Se Ansluta med Samsung Kies för mer information.

Ställa in konton

Lägga till konton

Vissa program på enheten kräver att du registrerar dig hos olika tjänsteleverantörer. Skapa konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton** → **Lägg till konto** och väljer en kontobaserad tjänst. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen.

Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och markera de objekt som ska synkroniseras.

Ta bort konton

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton**, välj ett kontonamn under **MINA KONTON**, välj kontot du vill ta bort och tryck sedan lätt på .

Kontakter

Lägga till kontakter

Flytta kontakter från andra enheter

Du kan flytta kontakter från andra enheter till din enhet. Se Överföra data från din gamla enhet för mer information.

Skapa kontakter manuellt

1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Tryck lätt på + och ange kontaktinformation.

- : Lägg till en bild.
- + / — : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

3 Tryck lätt på **Spara**.

Skapa kontakter från visitkort

Du kan ta ett foto av ett fysiskt visitkort och extrahera kontaktinformationen från det.

1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Tryck lätt på ⋮ → **Visitkort** → +.

För att välja eller lägga till språk som ska kännas igen, trycker du lätt på ⋮ → **Målspråk**.

3 Placera ett visitkort på en slät yta och rotera enheten till liggande orientering.

4 Justera enheten tills visitkortet ryms innanför enhetens skärm. När ramen blir grön tar enheten automatiskt ett foto. Enheten läser in kontaktinformationen från visitkortet och konverterar detta till en kontakt.

- Om enheten inte tar något foto automatiskt kan du prova att trycka lätt på .
- Om du vill ta foton av visitkort manuellt trycker du lätt på ⋮ → **Ta automatiskt** → **Av**.
- Om du vill extrahera text från ett lagrat foto trycker du lätt på ⋮ → **Läs in bild**.

5 Redigera eller lägg till mer information och tryck lätt på **Spara**.

Hantera kontakter

Redigera en kontakt

1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

3 Redigera kontaktinformationen eller tryck lätt på **Lägg t. annat fält** för att lägga till mer kontaktinformation.

4 Tryck lätt på **Spara**.

Radera en kontakt

Välj en kontakt som du vill ta bort och tryck sedan på .

Dela en kontakt

Välj en kontakt som du vill dela, tryck lätt på ⋮ → **Dela namnkort via** och välj en delningsmetod.

Hantera grupper

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Grupper**.

Skapa en ny grupp

Tryck lätt på +, ange ett gruppnamn och tryck sedan lätt på **Spara**.

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan på ⋮ → **Lägg till medlem**. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Ta bort en grupp

Tryck lätt på ⋮ → **Radera grupper**, välj grupper som lagts till av användaren och tryck sedan lätt på **Klar**.

Skicka e-post till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck på ⋮ → **Skicka e-post**, välj medlemmar, tryck på **Klar**, skriv ett meddelande och tryck sedan på skicka-knappen.

Slå samman kontakter med konton

Slå ihop kontakter som finns sparade på enheten med dina konton.

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Tryck på ⋮ → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google** eller **Slå samman med Samsung account**.

Importera och exportera kontakter

Importera kontakter från lagringstjänster till din enhet eller exportera kontakter från enheten till lagringstjänster.

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Tryck på ⋮ → **Inställningar** → **Importera/Exportera**, och välj ett import- eller exportalternativ.

Söka efter kontakter

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Dra med fingret längs index på kontaktlistans vänstra sida om du vill bläddra igenom den snabbt.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ★ : Lägg till i favoritkontakter.
- ✉@ : Skriv ett e-postmeddelande.

Lägga till genvägar till kontakter på den klassiska hemskärmen

Lägg till genvägar till kontakter du ofta kommunicerar med på den klassiska hemskärmen.

1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Välj en kontakt.

3 Tryck lätt på ⋮ → **Lägg till genväg på hem**.


Kamera

Grundläggande fotografering

Ta foton eller spela in video

1. Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.
2. Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.


   När motivet är i fokus blir fokusramen grön.
3. Tryck på för att ta ett foto eller tryck på för att spela in en video.
   - För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.
   - Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på .
   - Om du vill ändra fokus när du spelar in en video trycker du där du vill fokusera. Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på .

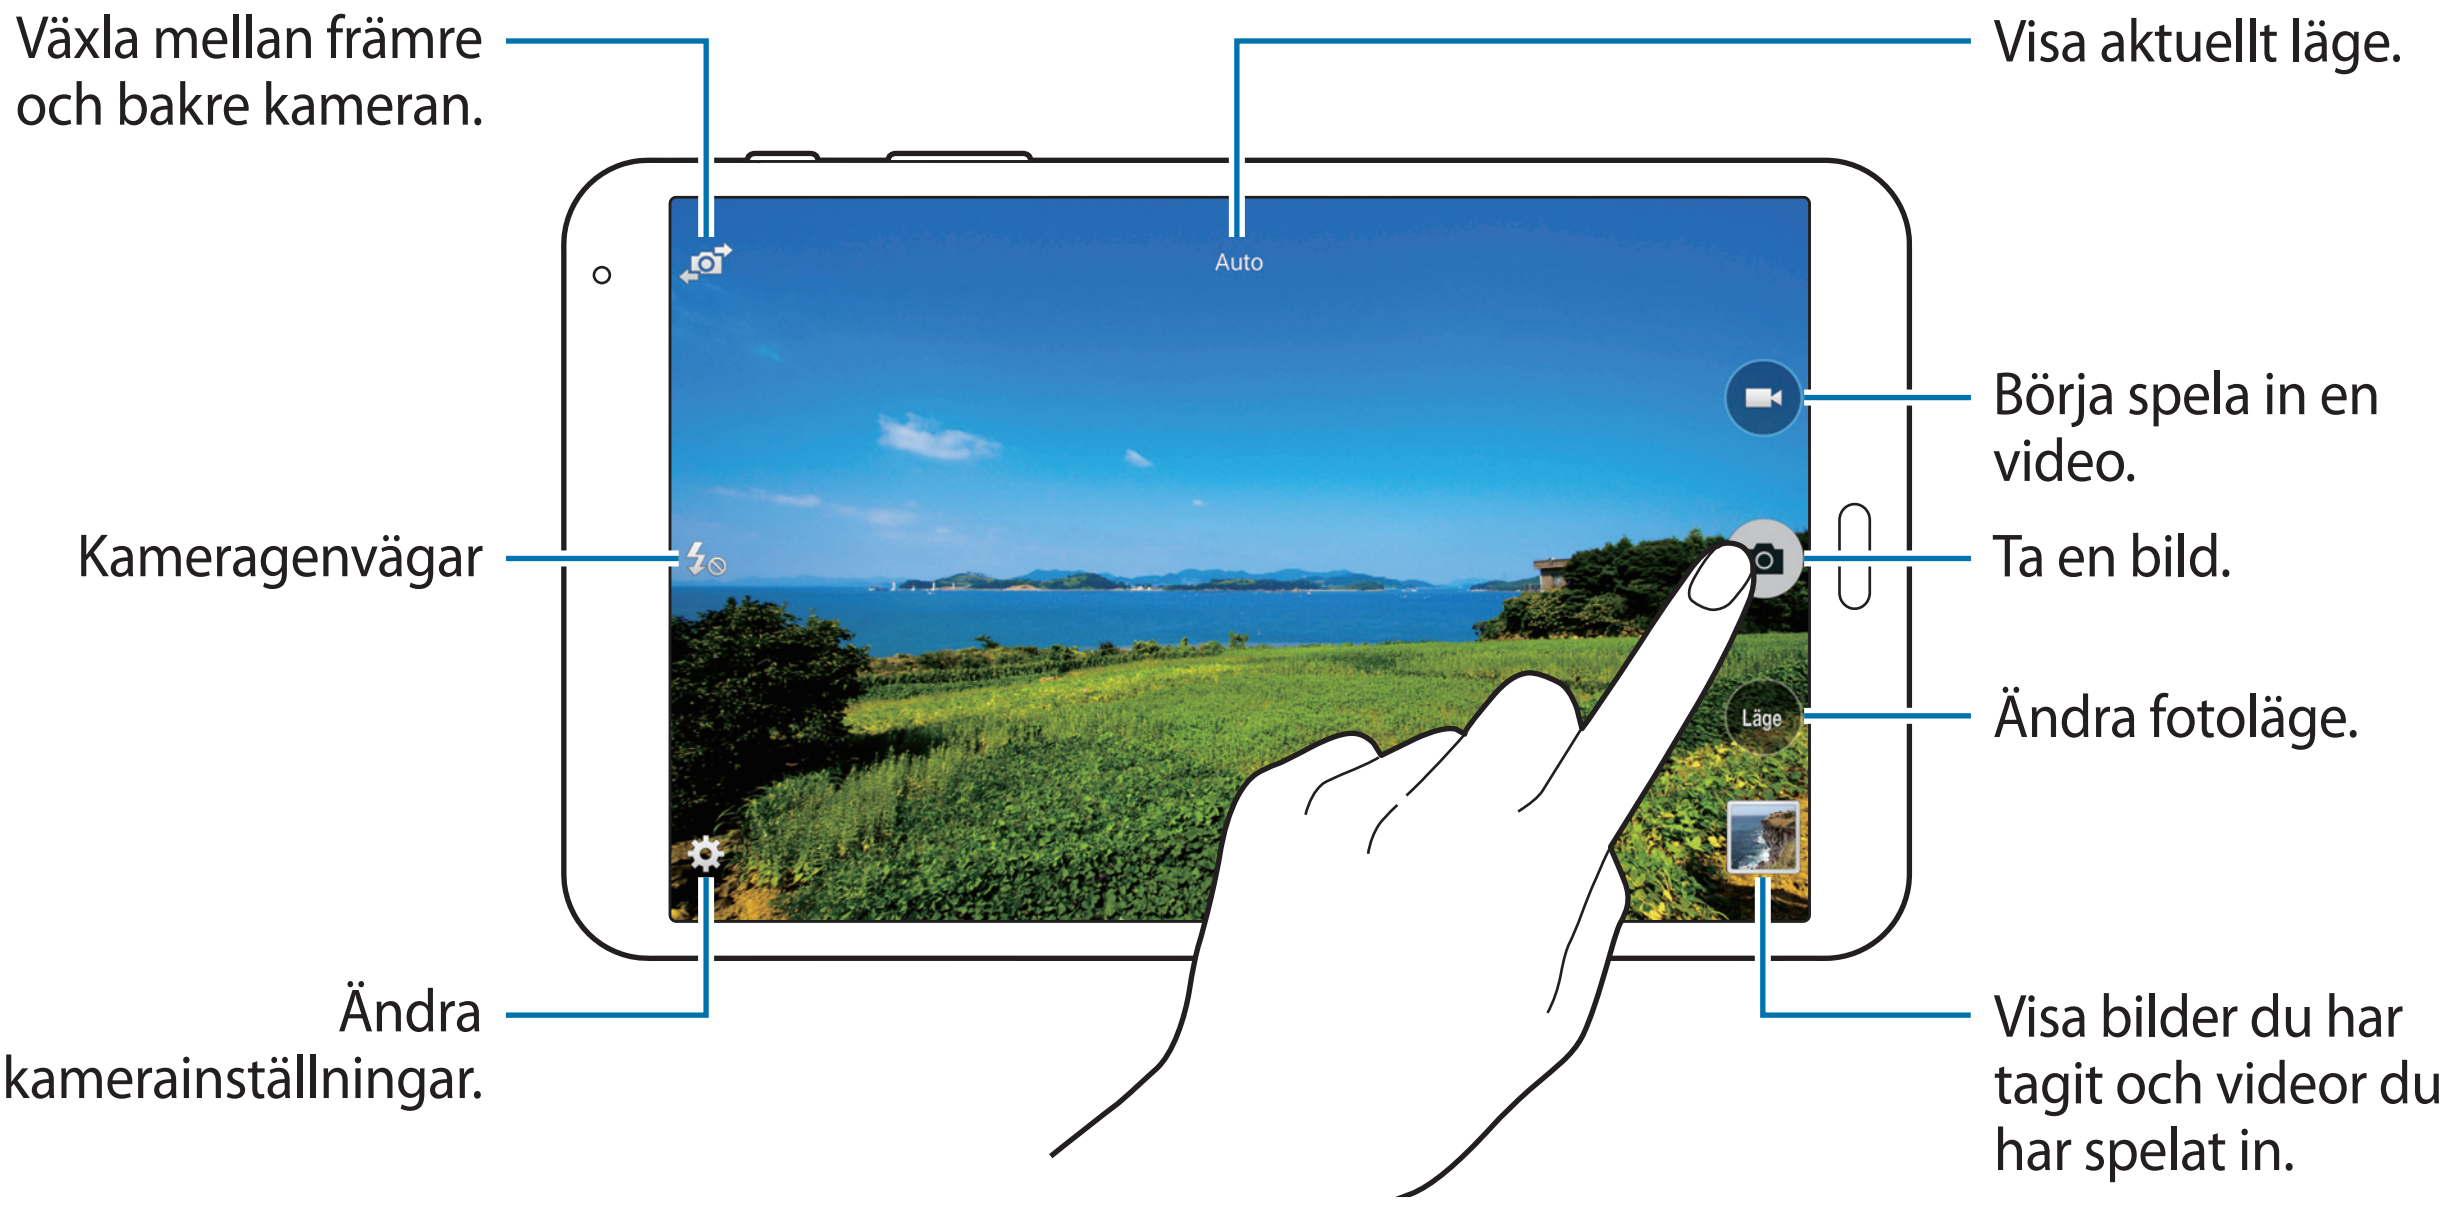

- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
- Den främre kameralinsen är lämplig för vidvinkelfotografering. Mindre förvrängningar kan förekomma i vidvinkelfoton och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.

Ordna om kameragenvägar

Ordna om kameragenvägarna för att få snabb och enkel tillgång till förhandsgranskningsskärmen. Tryck på ⚙ på förhandsgranskningsskärmen. Håll ett objekt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen.

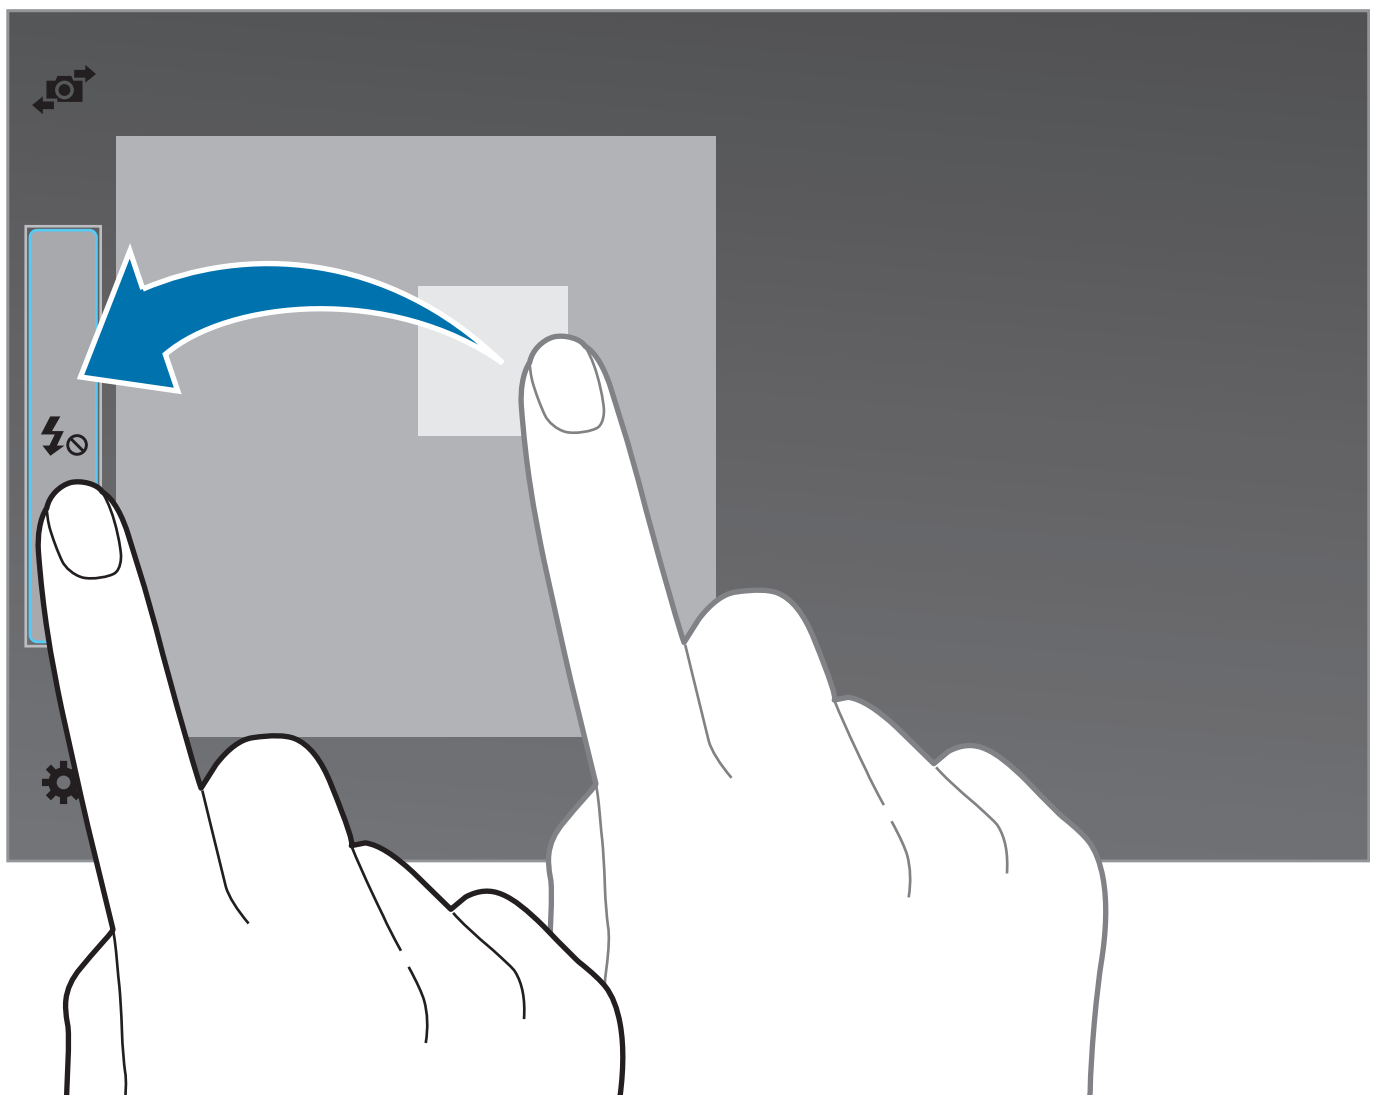


Kameraetik

- Ta inte foton eller spela in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte foton eller spela in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte foton eller spela in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Fjärrsökare

Använd en annan enhet som en sökare för din enhet. Du kan fjärrstyra enheten för att ta bilder eller spela in videor på avstånd. Den anslutna enheten visar samma bild som visas på din enhet.

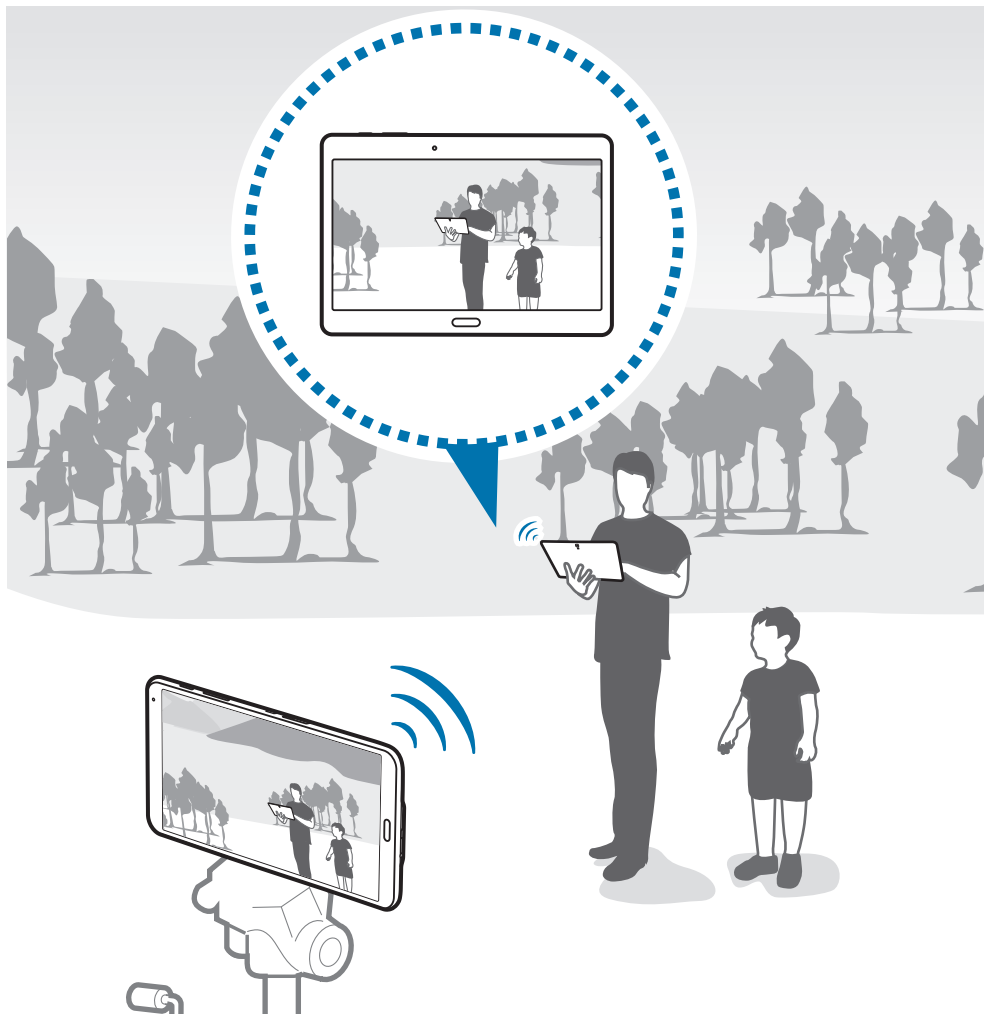

1 Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

2 Tryck lätt på ⚙ → **Fjärrsökare**.

3 Tryck på **Wi-Fi Direct-inst.** för att ansluta till en annan enhet.

4 På den anslutna enheten trycker du på bilden på förhandsgranskningsskärmen där enheten ska fokusera och trycker sedan på 📷 för att ta en bild.

Kontrollera att enheten du vill ansluta till stödjer läget för fjärrsökare.

Fotolägen

Auto

Använd det här läget för att tillåta att kameran utvärderar omgivningarna och avgör vilket läge som är bäst för fotot.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Auto**.

Vackert ansikte

Använd det här läget om du vill få mjukare bilder med upplättade ansikten.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Vackert ansikte**.

Foto och mer

Ta en serie bilder och lägg på olika effekter på dem med hjälp av fotolägena. Enheten identifierar bilderna med ★ in **Galleri**.

Zoomfunktionen finns inte tillgänglig om du tar foton i det här läget.

1. Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.
2. Tryck lätt på **Läge** → **Foto och mer**.
3. Tryck lätt på 📷.
   Enheten tar en serie bilder och visar de tillgängliga fotolägena.

4 Välj ett fotoläge och använd en effekt på bilderna.

- **Bästa foto**: Ta en bildserie och spara den bästa bilden. Bläddra åt höger eller vänster för att visa de övriga fotona i serien. Enheten rekommenderar det bästa fotot och markerar det med 👑.
- **Bästa ansikte**: Ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild. Tryck lätt på den vita ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för varje objekt från poserna som visas längst ner på skärmen. Sammanfoga sedan bilderna till ett enda foto. Enheten rekommenderar det bästa fotot och markerar det med 👑.
- **Dramabild**: Ta en bildserie och kombinera bilderna för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar. Utöka rörelsespåret i bilden genom att välja fler foton längst ned på skärmen. Redigera rörelsesvängningarna i de utvalda fotona genom att trycka lätt på ✎ och välja ett foto. Tryck lätt på **Återställ** för att visa objektets rörelsesvängningar eller tryck på **Ta bort** för att ta bort rörelsesvängningarna. Redigera fotot och tryck lätt på **Klar**.
- **Radera**: Ta bort oönskade rörliga objekt. Tryck på ⊖ för att ta bort oönskade rörliga objekt. Tryck lätt på ⊕ för att återställa det ursprungliga fotot.
- **Panoreringsbild**: Lägg på en effekt på bakgrunden som skapar intrycket av att personen i motivet rör sig snabbt. Tryck lätt på **Objekt** för att välja ett motiv. Tryck lätt på **Rörelseoskärpa** för att justera oskärpan som används på bakgrunden. Tryck lätt på **Vinkel** → ● och rita en cirkel med fingret runt den stora cirkeln för att justera oskärpan. Justera nivå för bakgrundsoskärpa genom att trycka på **Rörelseoskärpa** och dra justeringsreglaget.

5 När du har slutat redigera foton, trycker du på **Spara**.

Panorama

Använd det här läget för att ta ett foto som komponerats av många foton som sammanfogats. Enheten identifierar bilden med in **Galleri**.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Panorama**.

Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild:

- Flytta kameran långsamt i en riktning.
- Håll bilden inom ramen för kamerans sökare.
- Undvik att ta foton av otydliga bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller tom vägg.

HDR (fyllig ton)

Använd det här läget för att ta foton med kraftiga färger och återge detaljer även i ljusa och mörka områden.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **HDR (fyllig ton)**.



Utan effekt



Med effekt

Dubbel kam.

När du tar ett landskapsfoto med den bakre kameran visas fotot eller videon som tagits med den främre kameran i ett infogat fönster eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och ett självporträtt samtidigt.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Dubbel kam.** för att byta till läget Dubbel kamera. Tryck på för att ta ett foto eller tryck på för att spela in en video.

Växla mellan främre och bakre kameran.

Tryck lätt för att ändra storlek eller byta plats.



Välj bland de olika stilar som finns tillgängliga.

- Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD eller VGA.
- När video spelas in i detta läge spelas ljud in med den interna mikrofonen.

Hantera fotograferingslägen

Välj vilka fotolägen som ska visas på lägesväljarskärmen.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Hant. lägen**.

Hämta fotograferingslägen

Hämta fler fotolägen från **Samsung Apps**.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Hämta**.

Kamerainställningar

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → ⚙. Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Bildstorlek**: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Serietagningar**: Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Bildstabiliser.**: Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan blixt.

Det här alternativet är inte tillgängligt när du spelar in videor.

- **Ansiktsigenkänning**: Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **ISO**: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Mätning**: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **Tryck för att ta bild**: Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
- **Spara som**: Ställ in att enheten ska spara både fotot med fyllig ton och originalfotot, eller bara fotot med fyllig ton.
- **Videostorlek**: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Inspelningsläge**: Ändra inspelningsläge.
- **Videostabilisering**: Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Effekter**: Välj en filtereffekt du vill använda när du tar foton eller spelar in videor. Tryck lätt på **Hämta** för att hämta fler effekter. Ändra ordningen på effekter eller dölj effekter från listan genom att trycka lätt på **Hant. effekt**.

- **Blixt**: Aktivera eller inaktivera blixten.
- **Timer**: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Visningsläge**: Ändra bildformat för förhandsgranskningsskärmen.
- **Platstaggar**: Koppla en GPS-platstagg till bilden.

  - För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
  - Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

- **Lagringsplats**: Välj minnesplatsen för lagring.
- **Förh.gr. bild/video**: Ställ in enheten på att visa foton eller videor efter att du tagit dem.
- **Fjärrsökare**: Ställ in enheten på att den ska användas som som sökare och styra den andra enheten för att ta foton eller spela in videor. Se Fjärrsökare för mer information.
- **Vitbalans**: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **Exponer.värde**: Ändra exponeringsvärde. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Rutnät**: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Volym-knapp**: Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Röststyrning**: Ställ in enheten på att ta foton med röstkommando.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformationen för att använda kameran.
- **Återställ inställn.**: Återställ kamerainställningarna.

Galleri

Visa foton eller videoklipp

Visa innehåll på enheten

På programskärmen trycker du på **Galleri** och väljer en bild eller en video.

Videofiler visas med ikonen ▶ i miniatyrförhandsgranskningen.

Du döljer eller visar menyraden och miniatyrförhandsgranskningen genom att trycka på skärmen.



Visa innehåll som finns lagrat på andra enheter

Sök efter foton och videor som lagrats på andra enheter och visa dem på din enhet.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

Få åtkomst till innehåll som lagras på en enhet i närheten

Tryck på ☰ och välj en enhet i **Enheter i närheten** för att komma åt innehåll. Du kan visa foton och videor på de enheter som har funktionen innehållsdelning aktiverad.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Anslutning** → **Enheter i närheten**, och sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera funktionen. Se Enheter i närheten för fler inställningar.

Välj ett sorteringsalternativ

Bilder eller videor på din enheten kan sorteras efter tid eller album. Du kan också filtrera bilder och videor efter kategori, t.ex. människor eller händelser.

På programskärmen trycker du på **Galleri** → ☰, och väljer sedan ett sorteringsalternativ.

Visa ytterligare alternativ

På programskärmen trycker du på **Galleri** och väljer en bild eller en video. Tryck lätt på ⋮ och använd följande funktioner. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald fil.

- **Mer information**: Visa mer information om filen.
- **Kopiera till Urklipp**: Kopiera filen till urklipp.
- **Studio**: Redigera bilder eller videor i studioläget. Se Redigera foton eller videor för mer information.
- **Rotera moturs**: Rotera motsols.
- **Rotera medurs**: Rotera medsols.
- **Beskär**: Beskär bilden.
- **Byt namn**: Döp om filen.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Ange som**: Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Skriv ut**: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Se Mobilutskrift för mer information.
- **Inställningar**: Ändra galleriinställningarna.

Om du vill välja flera filer från fillistan, trycker du på en fil och håller den nedtryckt och trycker sedan på de andra filerna. När filerna är valda kan du dela eller ta bort dem samtidigt eller trycka på ⋮ för att få åtkomst till ytterligare alternativ.

Redigera foton eller videor

Fotostudio


Redigera bilder genom att använda olika effekter.

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Tryck lätt på ⋮ → **Studio** → **Fotostudio**.

3 Välj en bild som ska redigeras.

4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.

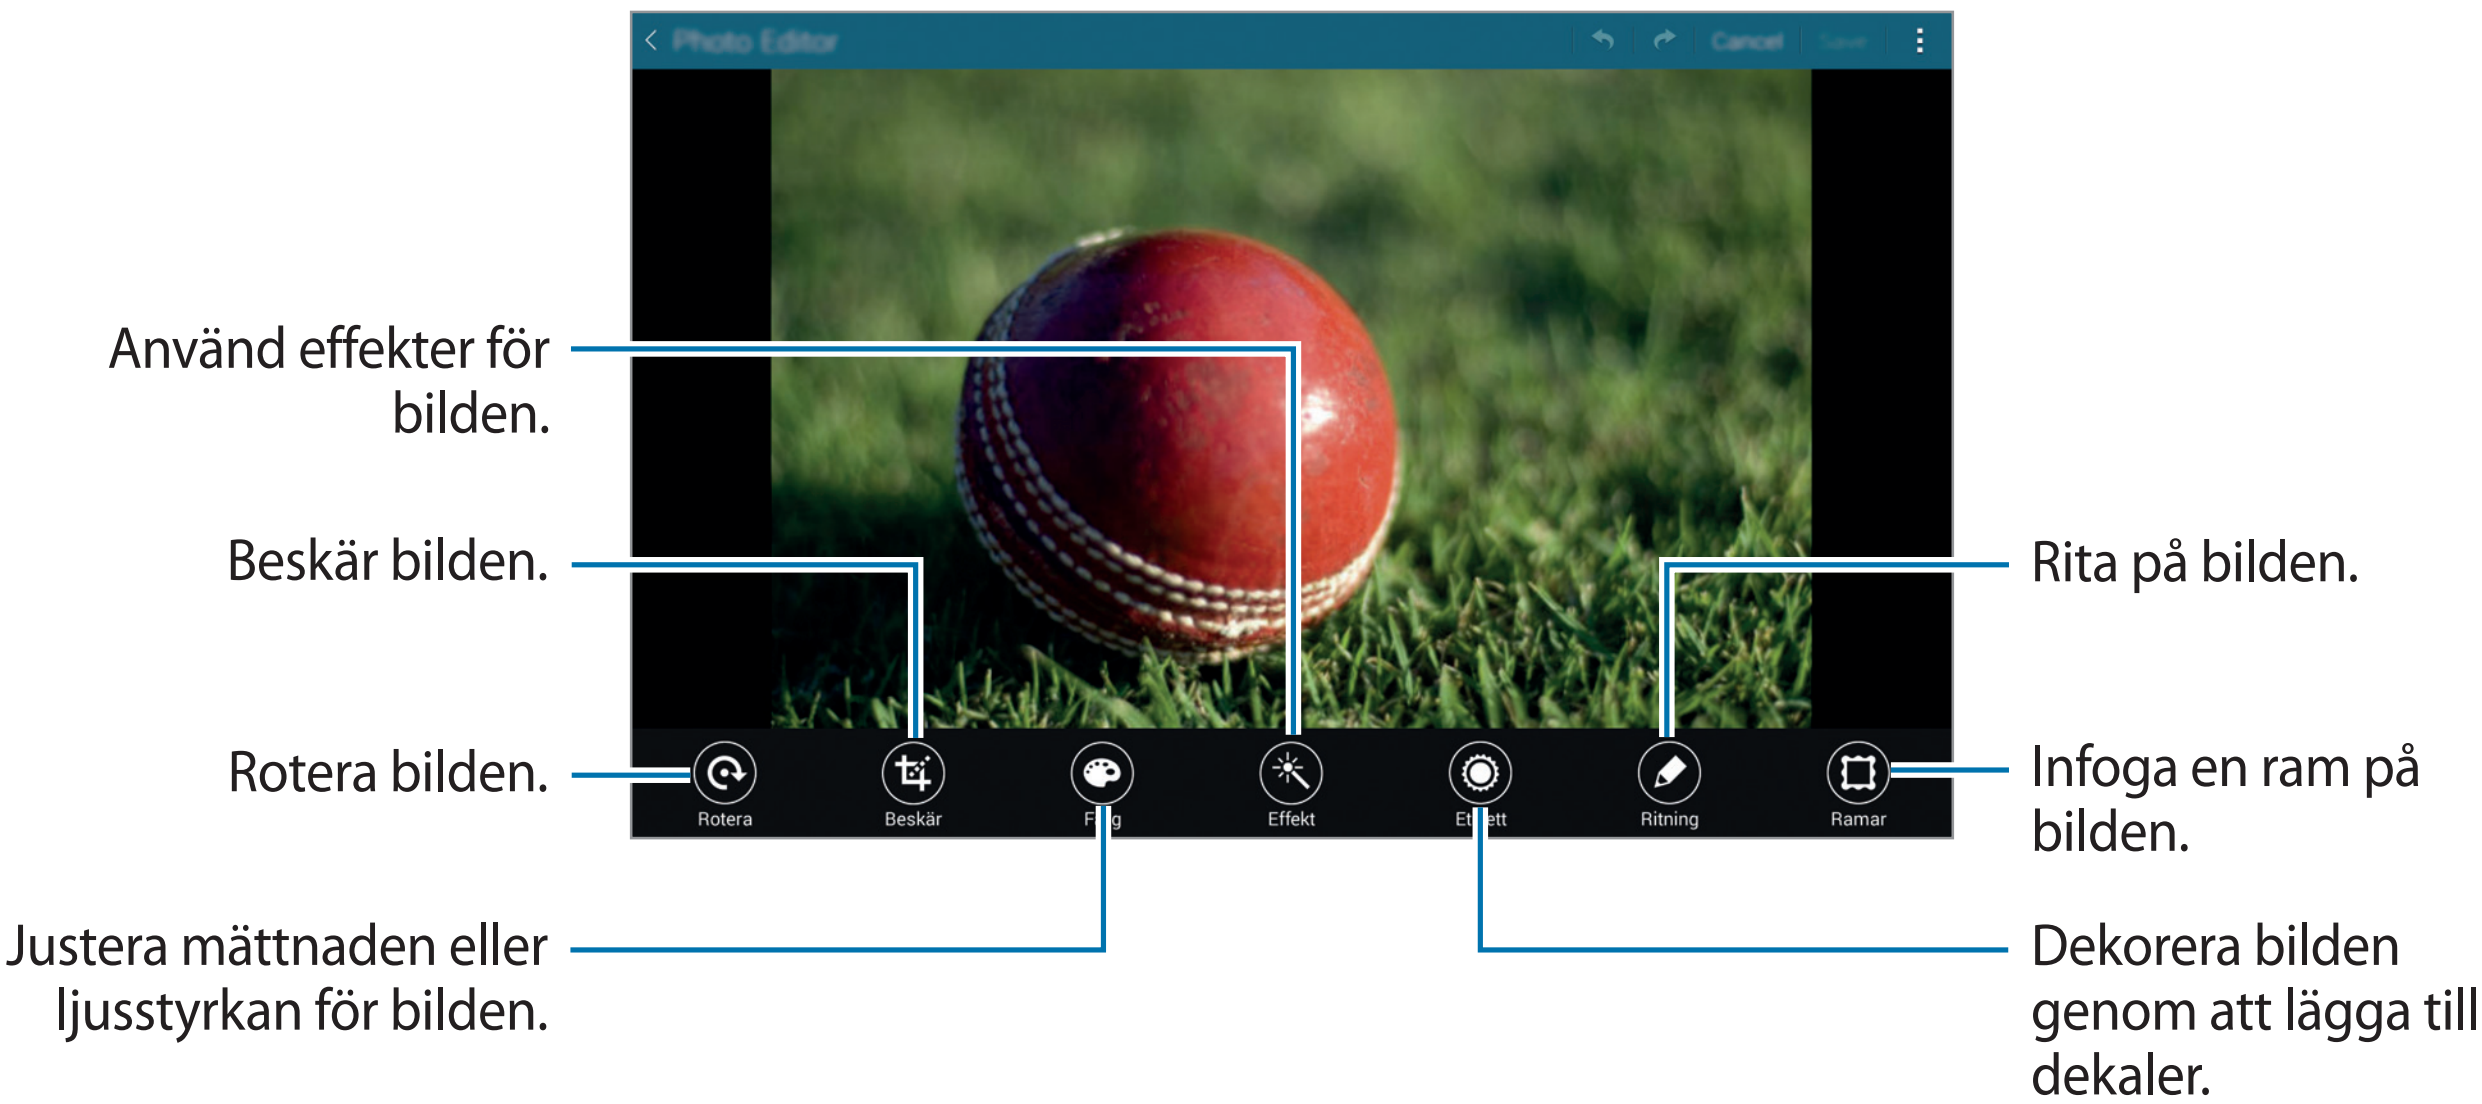

5 När du har slutat redigera bilden, trycker du på ⋮ → **Spara som**.

6 Ange ett filnamn och tryck på **OK**.

Den redigerade bilden sparas i mappen **Studio**. Öppna mappen genom att trycka lätt på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Collagestudio


Kombinera flera bilder för att skapa ett kollage.

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Tryck lätt på ⋮ → **Studio** → **Collagestudio**.

3 Välj bilder att kombinera och tryck sedan på **Klar**.

4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.

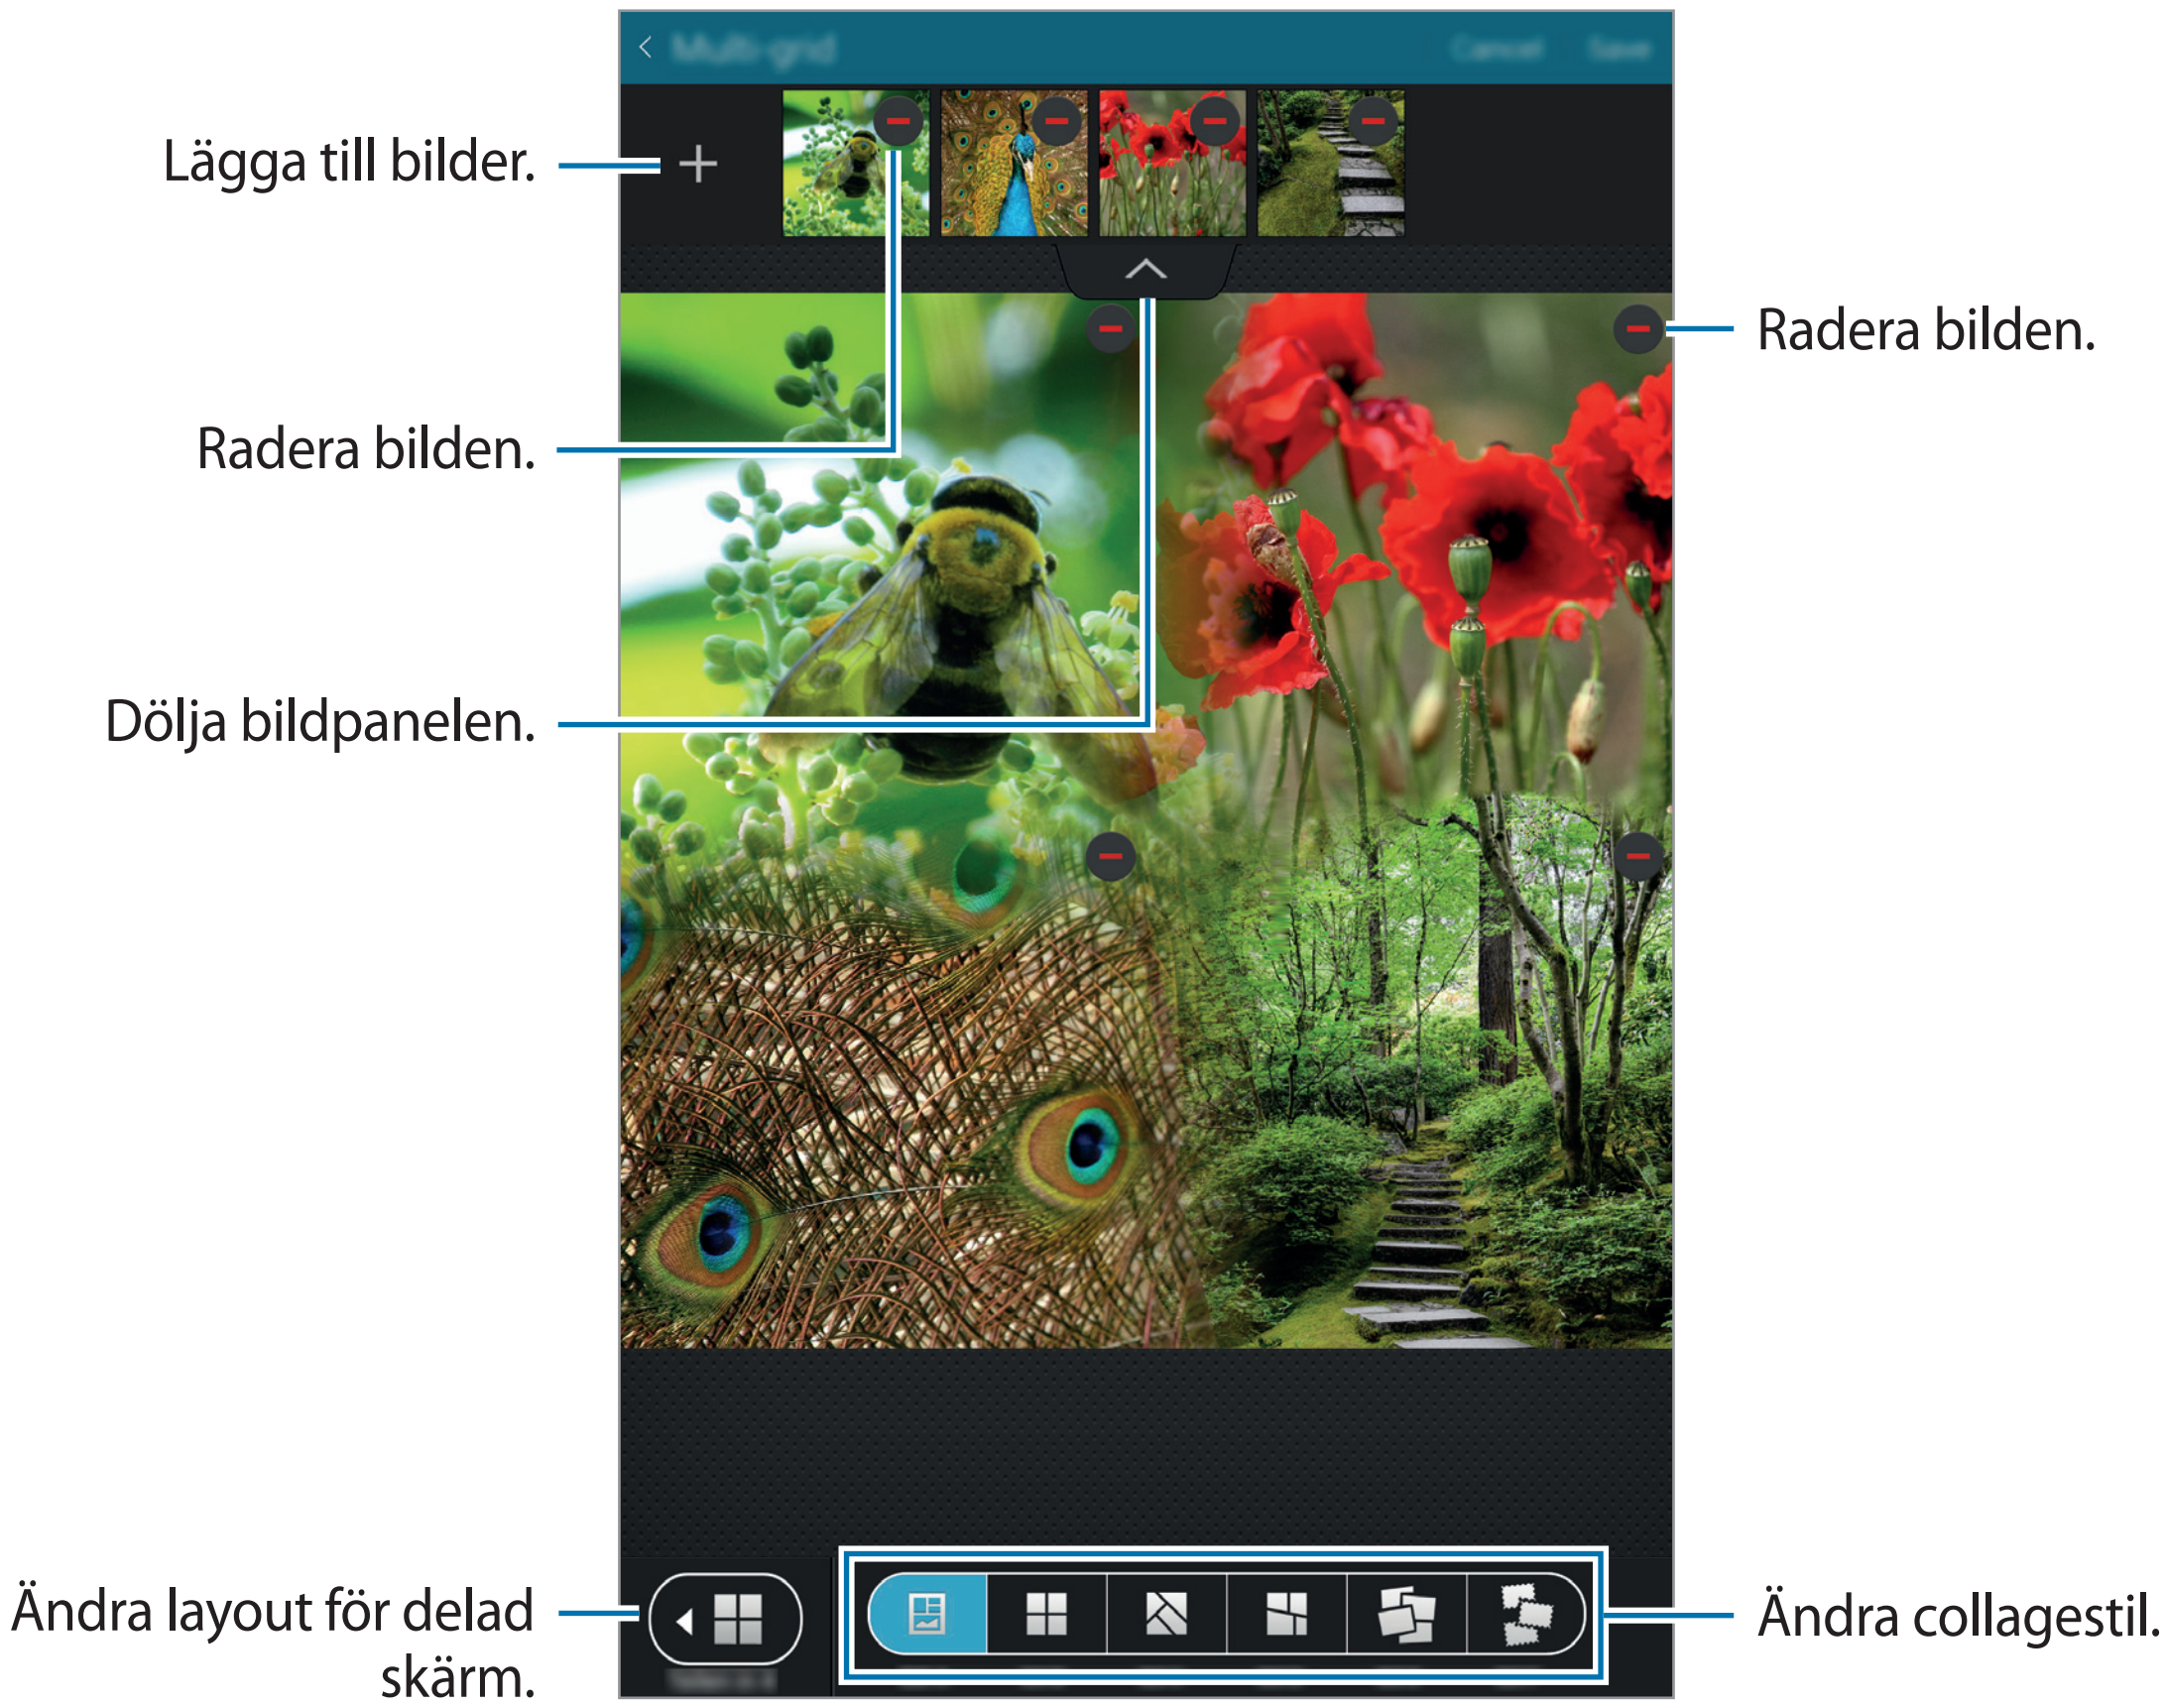

5 När du har slutat redigera bilderna, trycker du på **Spara**.

Den redigerade bilden sparas i mappen **Studio**. Öppna mappen genom att trycka lätt på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Foto & mer

Lägg på olika effekter på tagna foton.


Bara foton tagna i läget Foto och mer kan väljas.

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Tryck lätt på ⋮ → **Studio** → **Foto & mer**.

3 Välj en bild som ska redigeras.

4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.

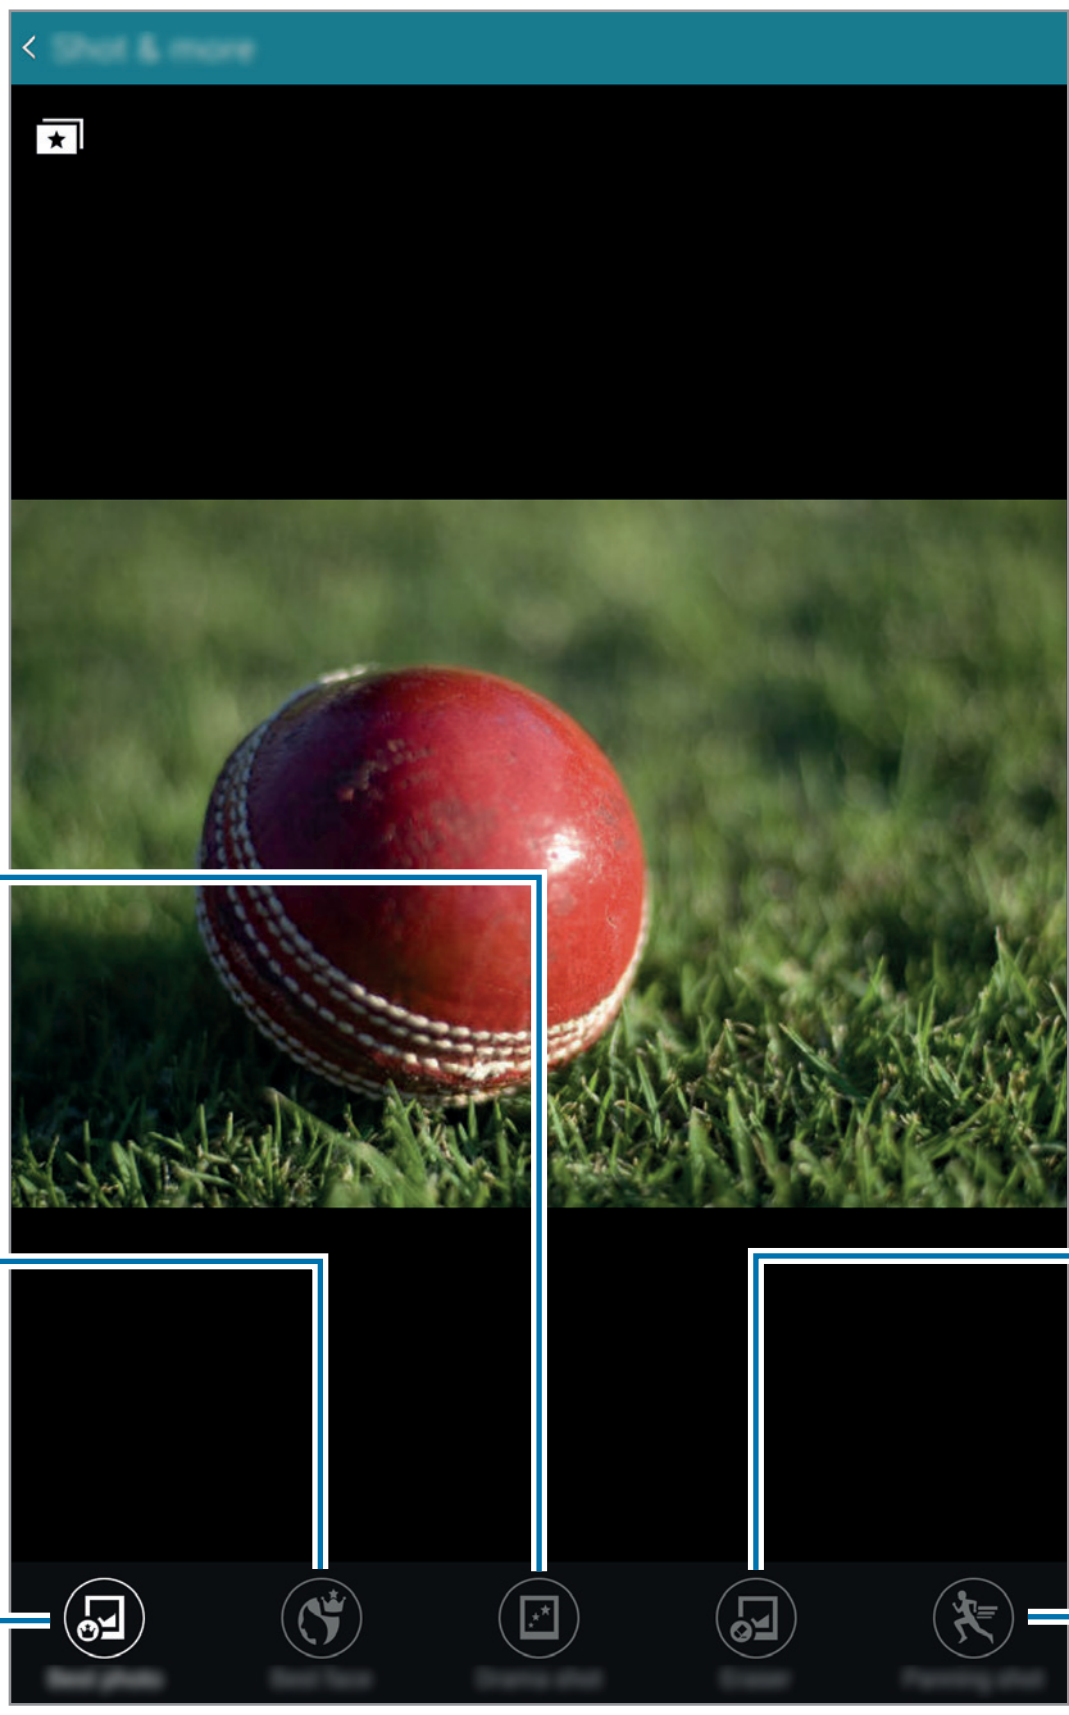

5 När du har slutat redigera bilden, trycker du på **Spara**.

Den redigerade bilden sparas i mappen **Studio**. Öppna mappen genom att trycka lätt på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.


Videoredigerare

Redigera eller skapa videor med flera bilder och videor.

Om du vill använda den här funktionen måste du först hämta och installera det program som krävs.

1. Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
2. Tryck lätt på ⋮ → **Studio** → **Videoredigerare**.
3. Välj videor som du vill redigera och tryck på **Klar**.

   Du kan även välja bilder som du vill skapa en video av.
4. Redigera videon genom att använda olika effekter.

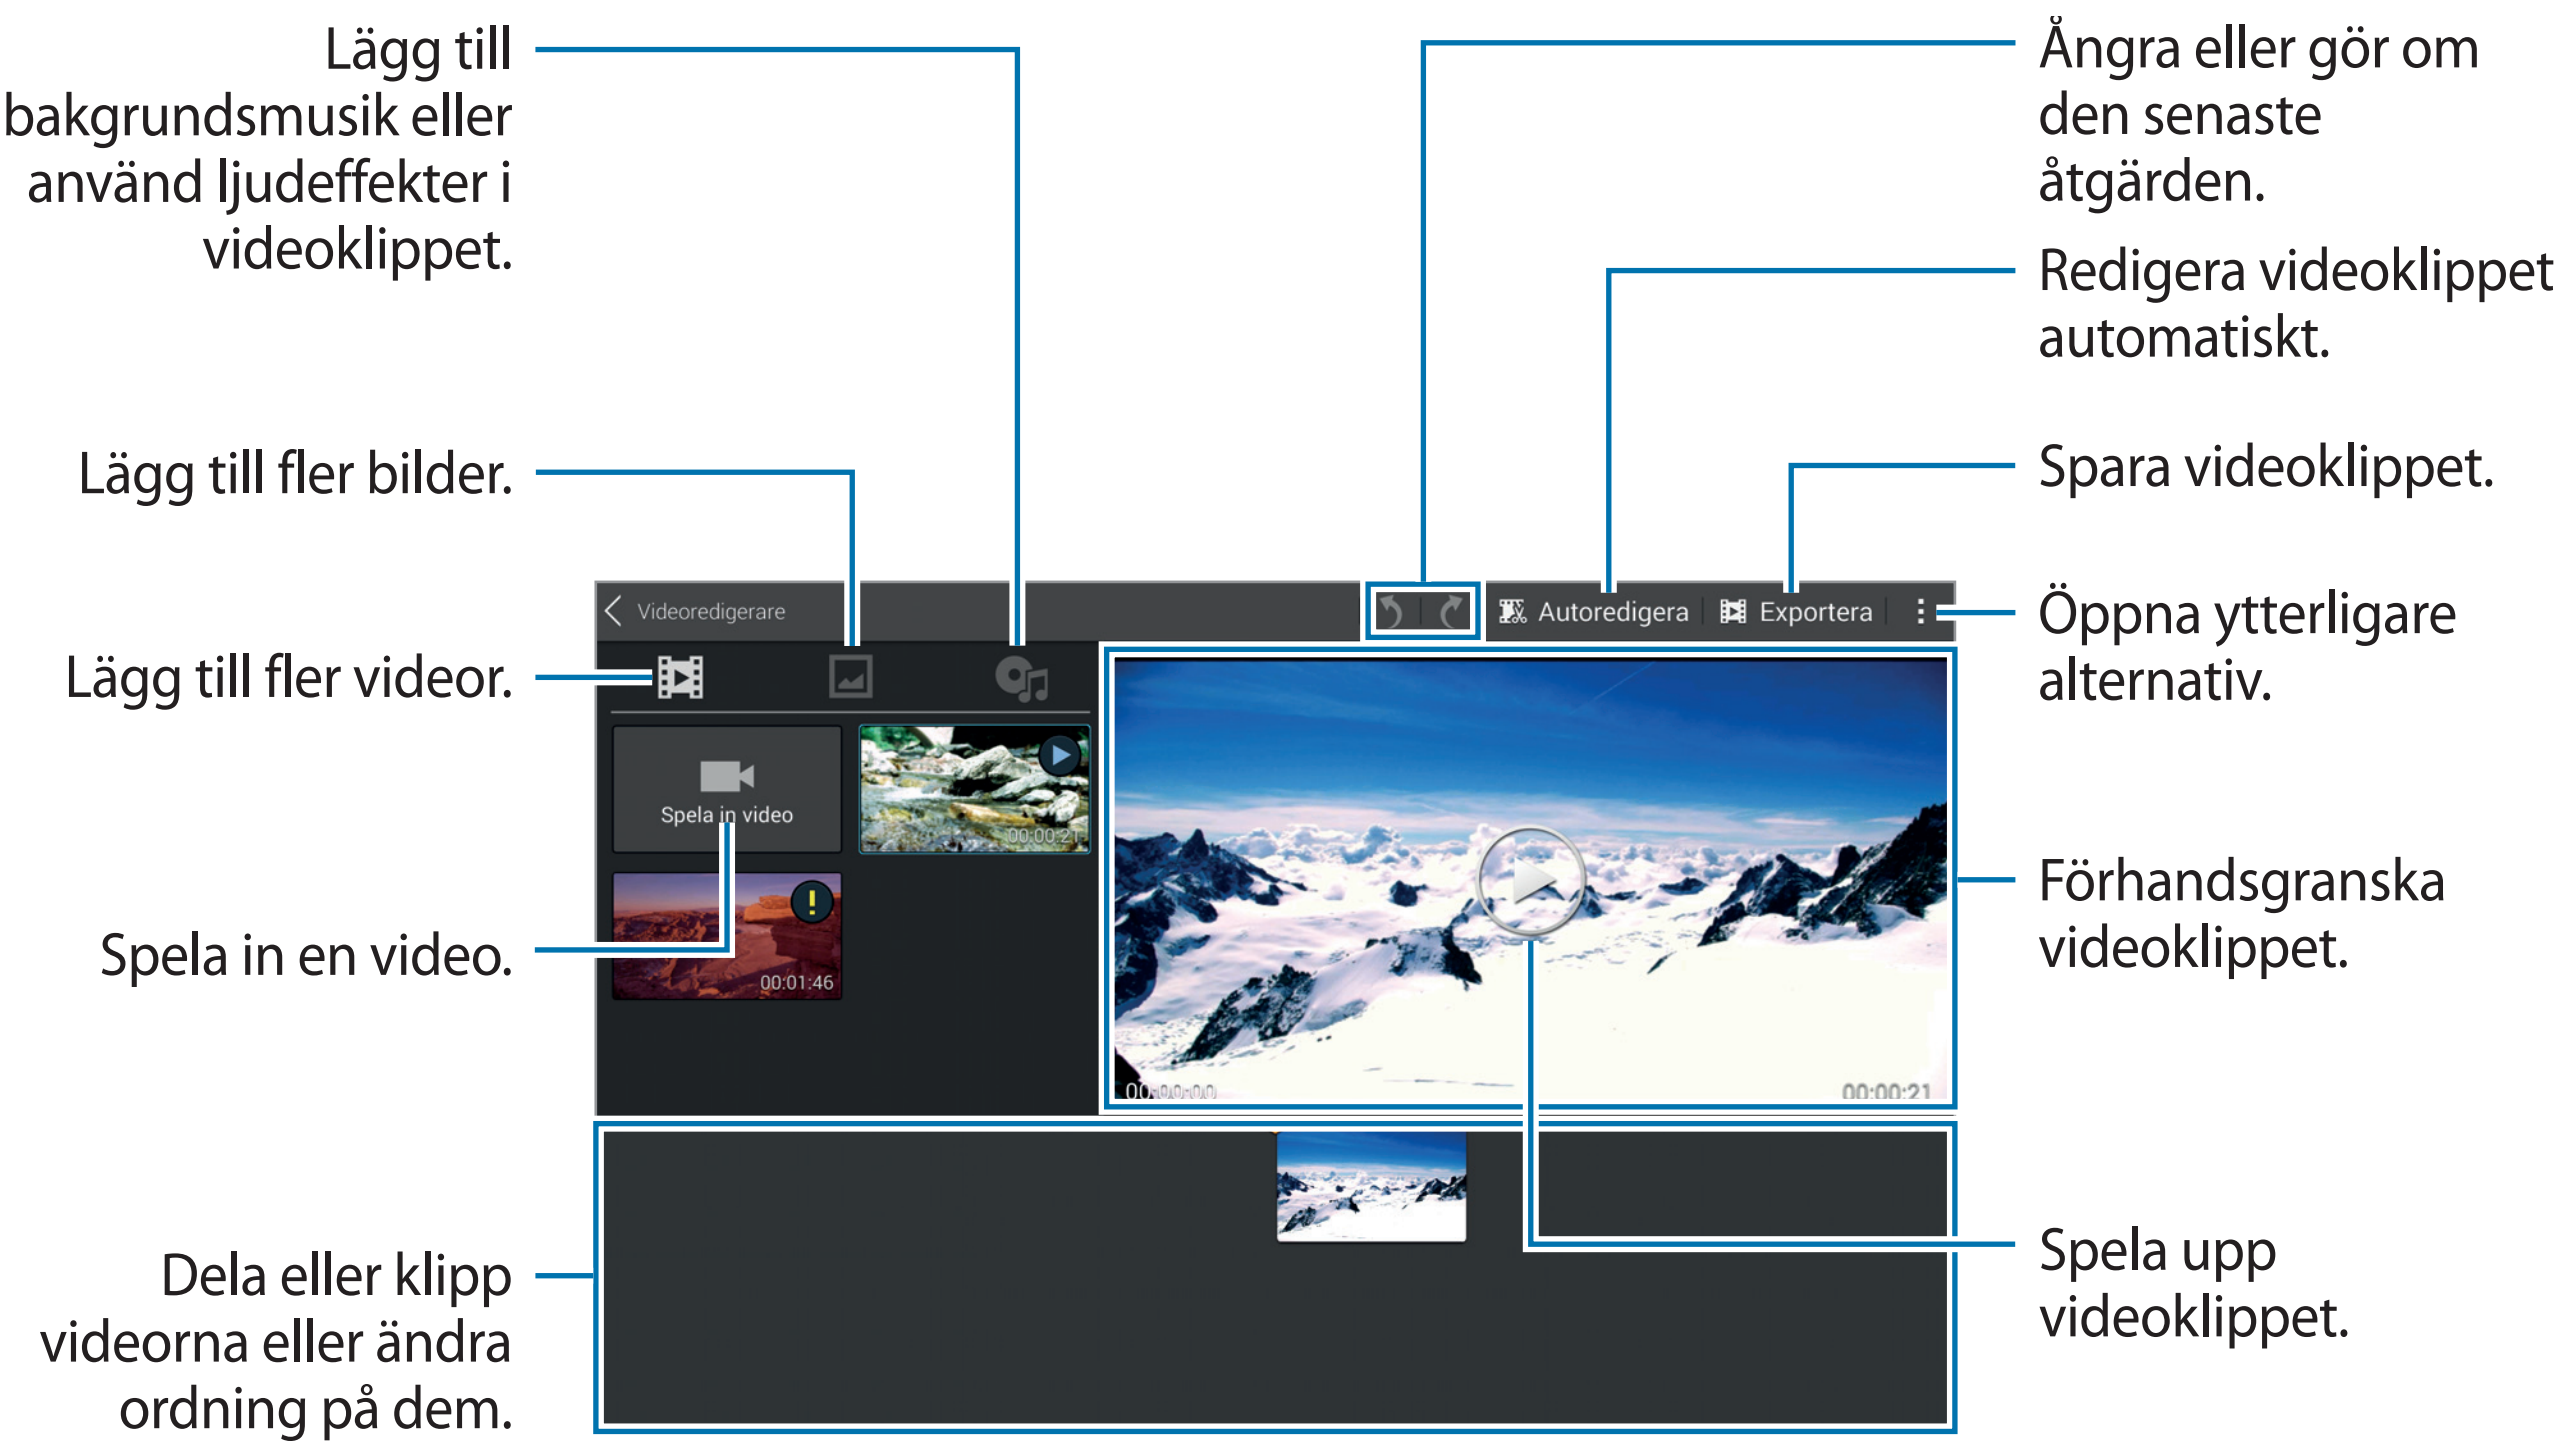

5. När du har slutat redigera videon, trycker du på **Exportera**.
6. Välj ett alternativ för att spara och tryck lätt på **OK**.

   Den redigerade videon sparas i mappen **Export**. Öppna mappen genom att trycka lätt på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Export**.

Videobeskärare

Beskär videosegment.

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Tryck lätt på ⋮ → **Studio** → **Videobeskärare**.

3 Välj en video som du vill redigera.

4 Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och tryck sedan på **Klar**.



5 Ange ett filnamn och tryck sedan på **OK** för att spara videon.

Galleriinställningar

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Tryck lätt på ⋮ → **Inställningar**.

3 Använd följande alternativ:

- **Taggar**:
  - **Relaterad sida**: Tagga fotona med information, t.ex. datum och plats. Om du vill redigera taggar, trycker du på informationen för en bild, trycker på ✎, redigerar uppgifterna och trycker sedan på **Klar**.
  - **Ansiktsmärkn.**: Tagga ansikten i en bild. En gul ram visas runt ett ansikte när det upptäcks. Välj ansiktet, tryck på **Lägg till namn** och välj sedan en kontakt för att tagga ansiktet. När ansiktstaggen visas på en bild trycker du på taggen så visas olika alternativ, t.ex. att skicka meddelanden.

När du använder **Ansiktsmärkn.**, kanske ansiktsdetekteringen inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.


Multimedia

Musik

Spela musik

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

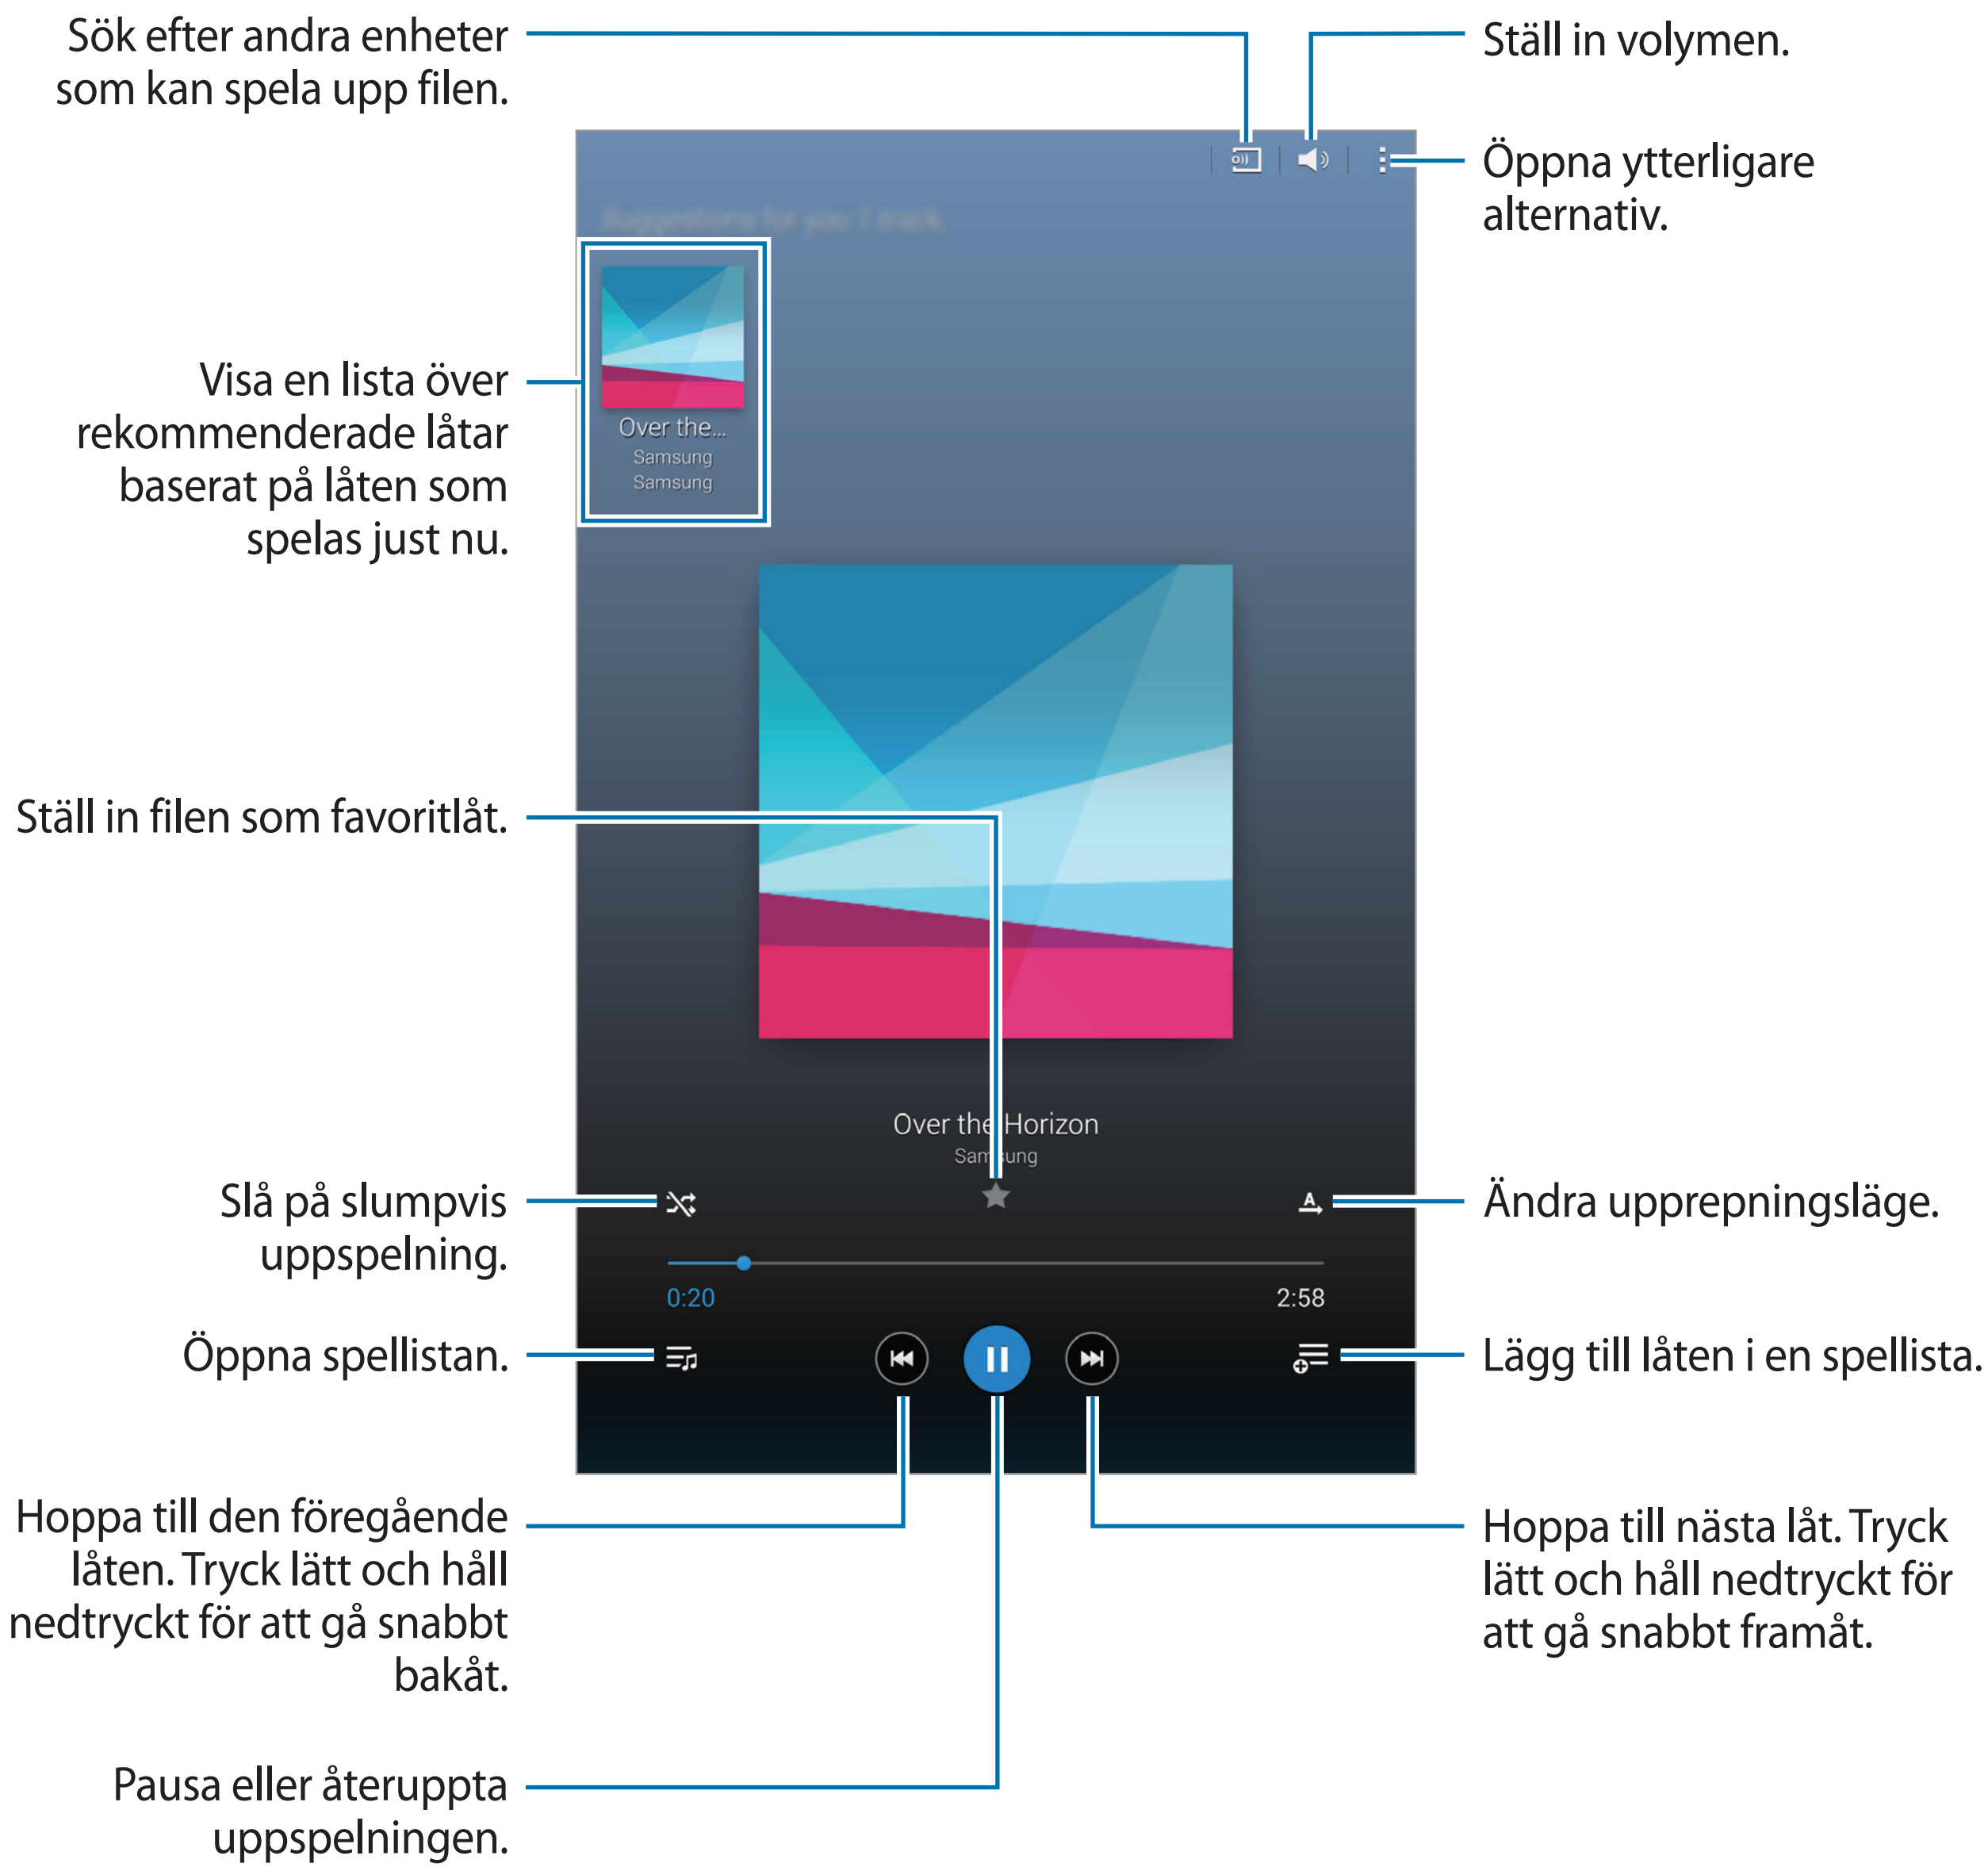

För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Avancerat** och markerar sedan **Smart volym**.

När **Smart volym** har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.

Smart volym kanske inte är aktiverat för alla filer.

För att ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset, tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Avancerat** → **Adapt Sound** → **På**.

När du aktiverar det här alternativet för första gången trycker du lätt på **Starta** för att justera ljudet. Enheten påbörjar en serie ljudtester för att justera ljudnivån och den börjar pipa. Tryck lätt på **Ja** om du kan höra pipet och **Nej** om du inte hör det. Upprepa det här steget för varje test tills ljudjusteringen är klar. Markera sedan **Musikljud** och tryck på **Klar** för att tillämpa alternativet när du lyssnar på musik.

När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som larmsignal

Om du vill använda låten som spelas som larmsignal, trycker du på ⋮ → **Använd som** → **Från början** eller **Automatiska rekommendationer**, väljer ett alternativ och trycker sedan på **Klar**.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Tryck lätt på **Spellistor** → ⋮ → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Tryck lätt på +, välj de låtar som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Lägg till den låt som spelas just nu i en spellista genom att trycka lätt på ≡ och välja spellista.

Spela upp musik efter humör

Den här funktionen kan du använda för att spela upp musik som passar in med ditt humör.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Tryck lätt på **Musikväljare**. Låtar kategoriseras automatiskt efter humör. Tryck lätt på en humörcell eller dra fingret över flera celler för att lyssna på musiken i cellerna.

Låtkategorier baseras på tillgänglig information om låten. Vissa låtar kanske inte kan kategoriseras i humörceller.

Spela upp musik som lagrats på andra enheter

Sök efter musik som lagrats på andra enheter och spela upp den på din enhet.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Komma åt musik på en enhet i närheten

Tryck på **Enheter i närheten** och välj en enhet för att komma åt och spela musik. Du kan spela låten på enheter som har funktionen innehållsdelning aktiverad.


På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Anslutning** → **Enheter i närheten**, och sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera funktionen. Se Enheter i närheten för fler inställningar.

Video

Spela upp videor

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

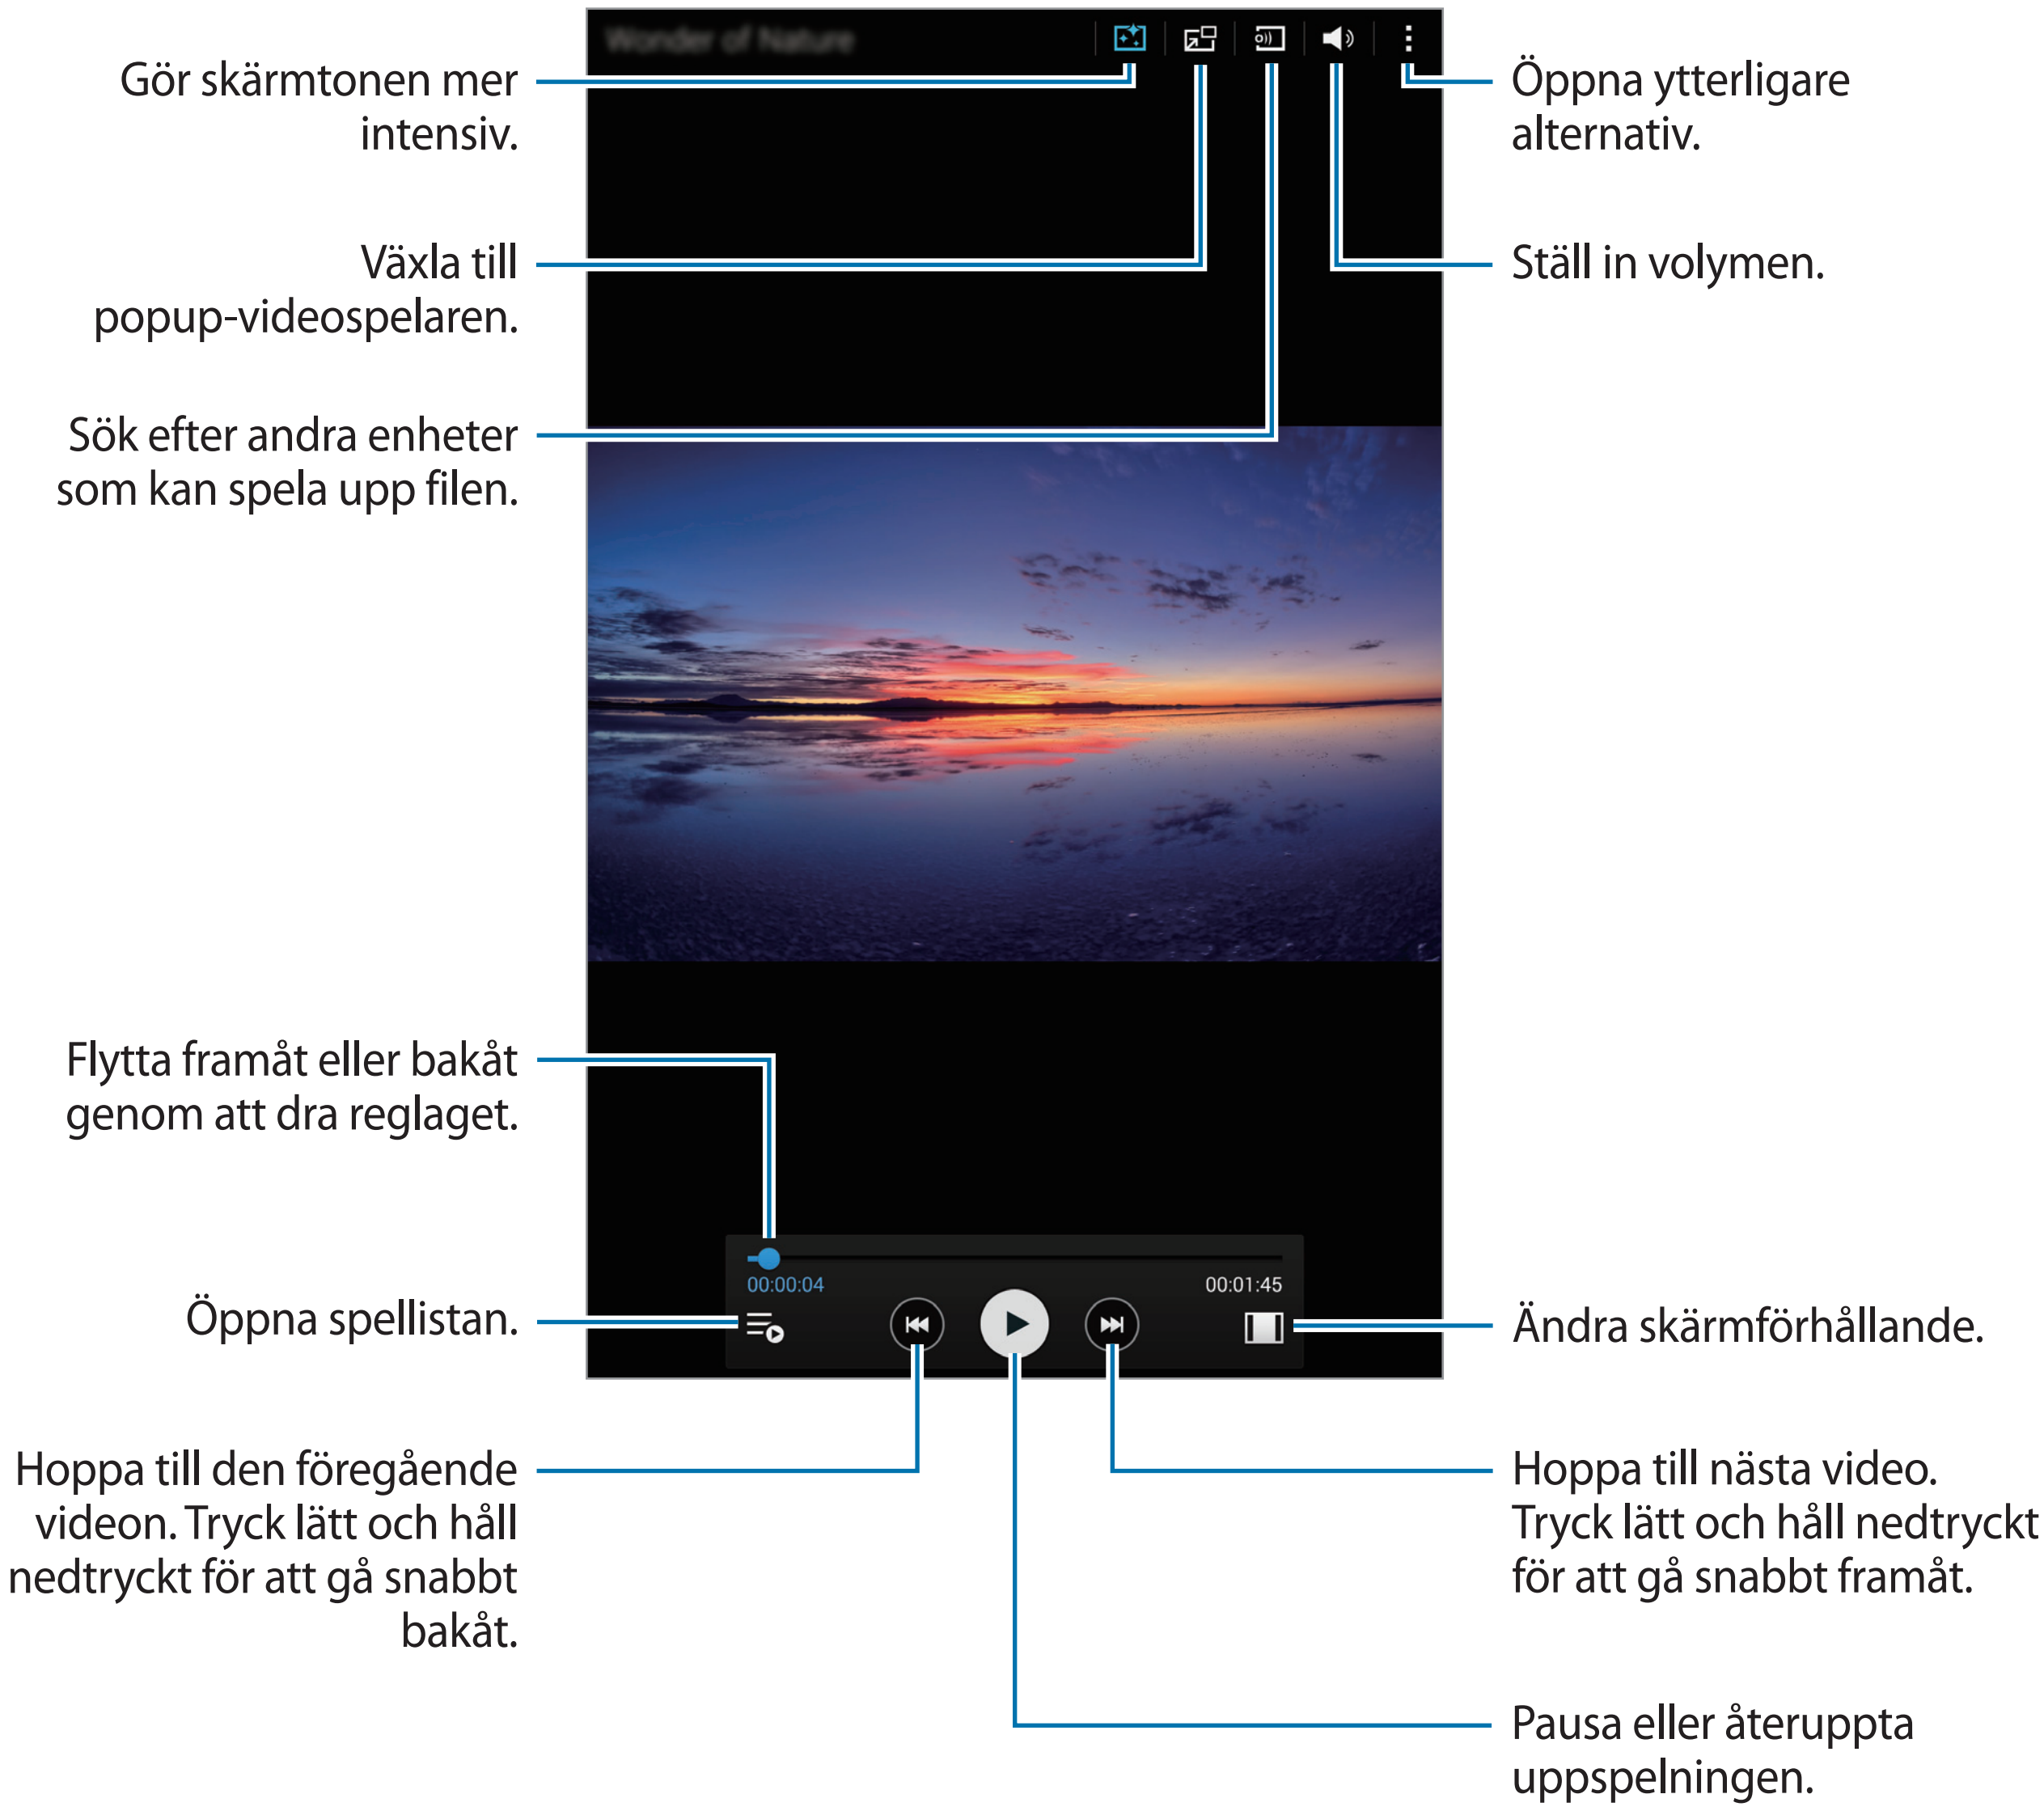

Använda popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor trycker du lätt på ⧉ för att använda popup-videospelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

Ta bilder

Om du vill använda den här funktionen ska du trycka lätt på ⋮ → **Inställningar** under uppspelning, markera **Ta bild** och sedan trycka lätt på **Stäng**.

Tryck lätt på 📷 för att ta en bild från videon under uppspelning.

Dela eller radera videor

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Tryck på en video och håll den nedtryckt, tryck på < och välj sedan en delningsmetod.

Tryck på ⋮ → **Radera**, markera videoklippen och tryck sedan på **Klar** → **OK**.

Redigera videor

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Välj en video och tryck lätt på ⋮ → **Redigera** → **Studio** → **Videobeskärare**. Flytta startparentesen till önskad startpunkt och flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och tryck lätt på **Klar**, ange ett filnamn och tryck sedan lätt på **OK** för att spara videon.

Om du vill redigera videor med en videoredigeringsapp, väljer du en video och trycker på ⋮ → **Redigera** → **Videoredigerare**.

Spela upp videor som lagrats på andra enheter

Sök efter videor som är lagrade på andra enheter och spela upp dem på din enhet.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Komma åt en video på en enhet i närheten

Tryck på **Enheter i närheten** och välj en enhet för att komma åt och spela videon. Du kan spela upp videon på enheter med funktionen innehållsdelning aktiverad.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Anslutning** → **Enheter i närheten**, och sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera funktionen. Se Enheter i närheten för fler inställningar.

Användbara program och funktioner

Barnläge

Starta barnläge

Använd den här widgeten för att tillhandahålla en rolig och säker miljö för barn genom att begränsa barnens tillgång till vissa program eller visst innehåll.

Innan du använder den här widgeten måste du hämta och installera den. På den klassiska hemskärmen trycker du på **Barnläge** → **Installera**.


Starta barnläget genom att trycka på **Barnläge** på den klassiska hemskärmen eller programskärmen. När det är installerat visas widgeten på den klassiska hemskärmen eller programskärmen.

Första gången du startar den här widgeten trycker du lätt på **Ange PIN** längst ned på skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Om widgeten Barnläge av misstag råkar avinstalleras kan du installera om den. På den klassiska hemskärmen trycker du på ett tomt område och håller det nedtryckt, trycker på **Widgetar**, trycker på widgeten **Barnläge** och håller den netryckt. Dra widgeten till den klassiska hemskärmen och tryck på **Barnläge** för att installera den igen.

Hemskärmen i barnläget

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla program i barnläget.

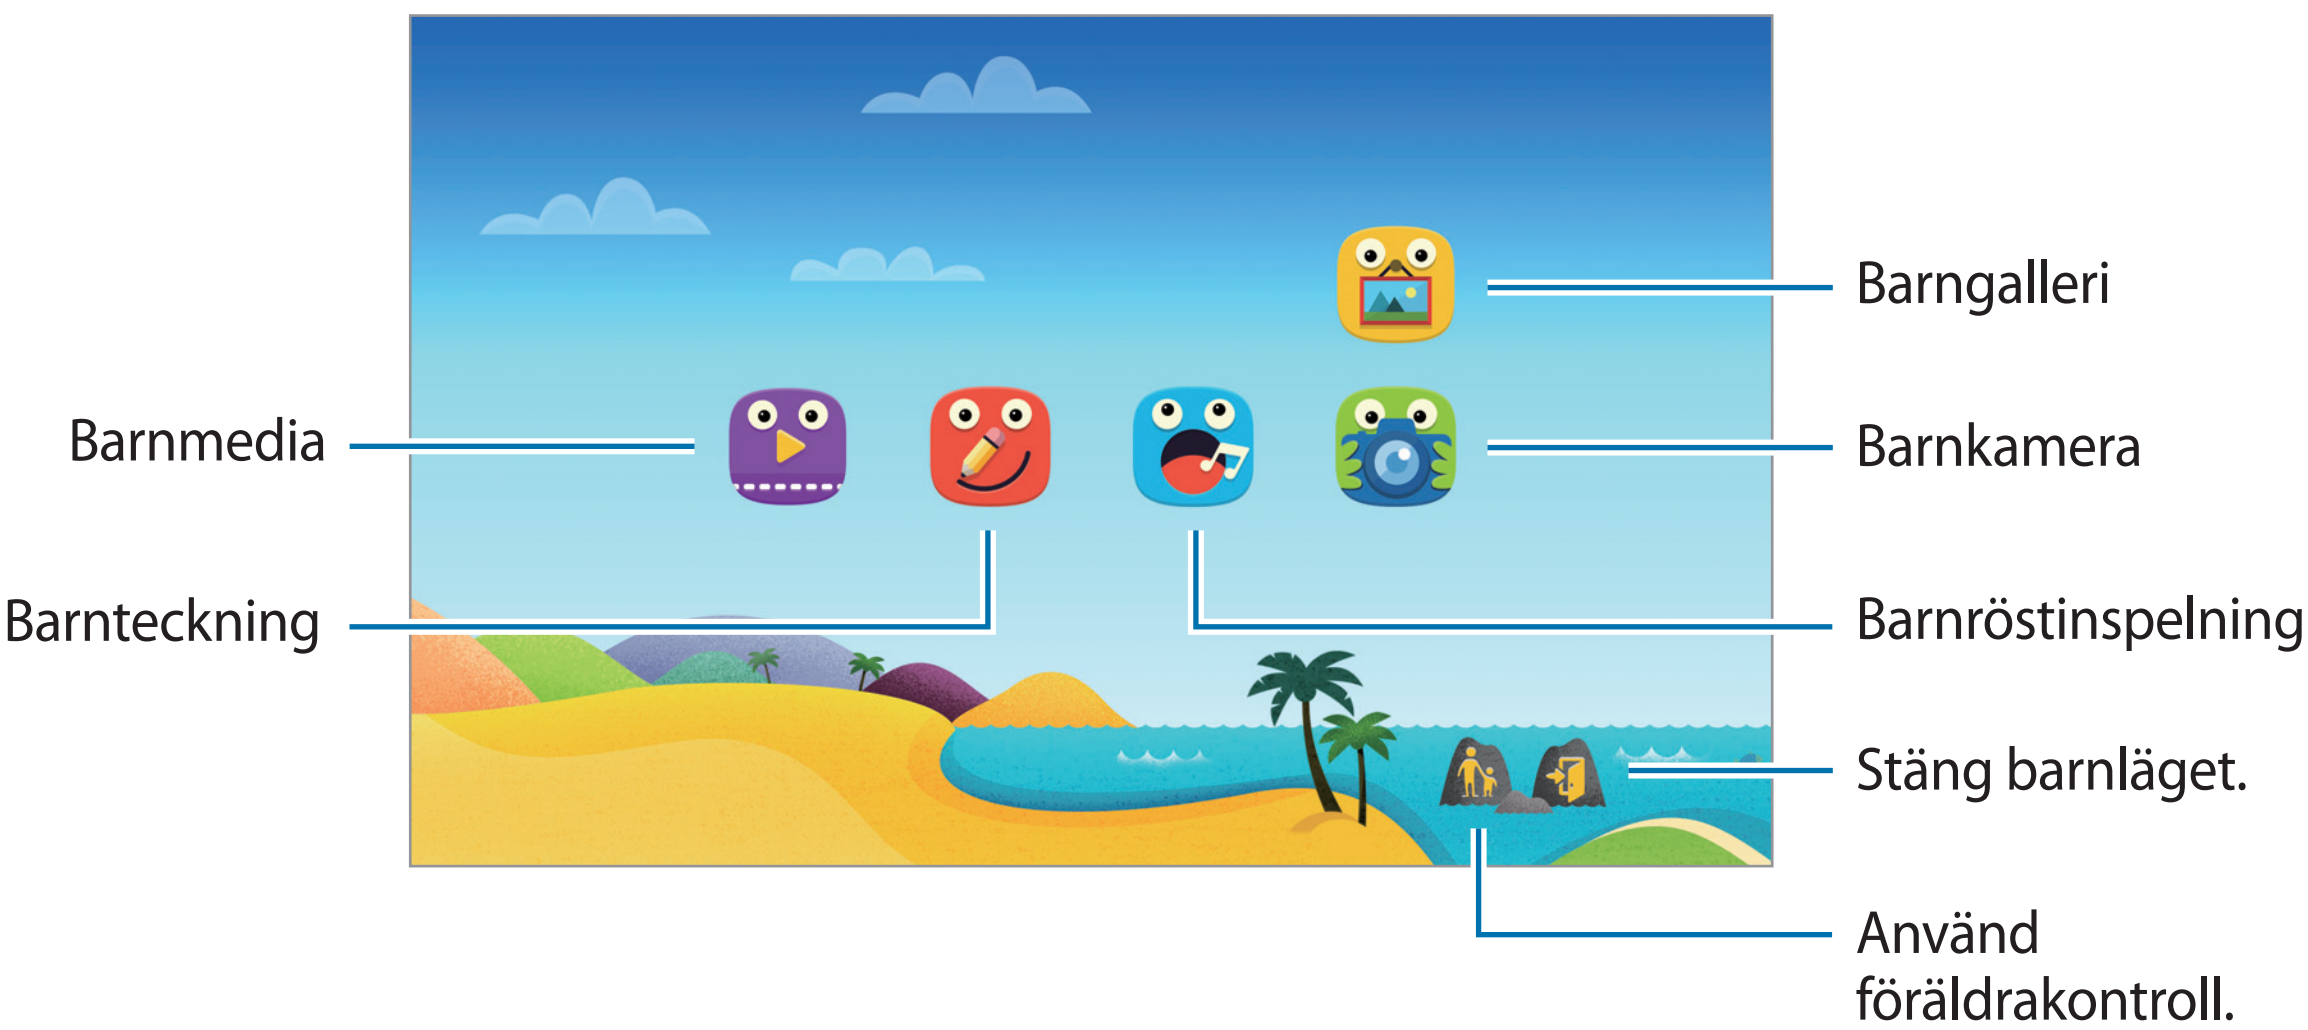

Använd det här programmet för att visa sparade bilder, teckningar, röstinspelningar och mediefiler som du låter ditt barn få åtkomst till.

Använd programmet för att spela upp videor. Lägg till videor som sparats på enheten i programmet innan du använder programmet. Se Föräldrakontroll för mer information.

Använd det här programmet för att rita en teckning med en penna, en pensel med mera.


Använd det här programmet för att spela in och spela upp röstinspelningar.

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Spelområde i barnläget

Bläddra åt höger på hemskärmen för att öppna spelområdet i barnläget.

Du kan interagera med figurer, bakgrundsobjekt och annat.

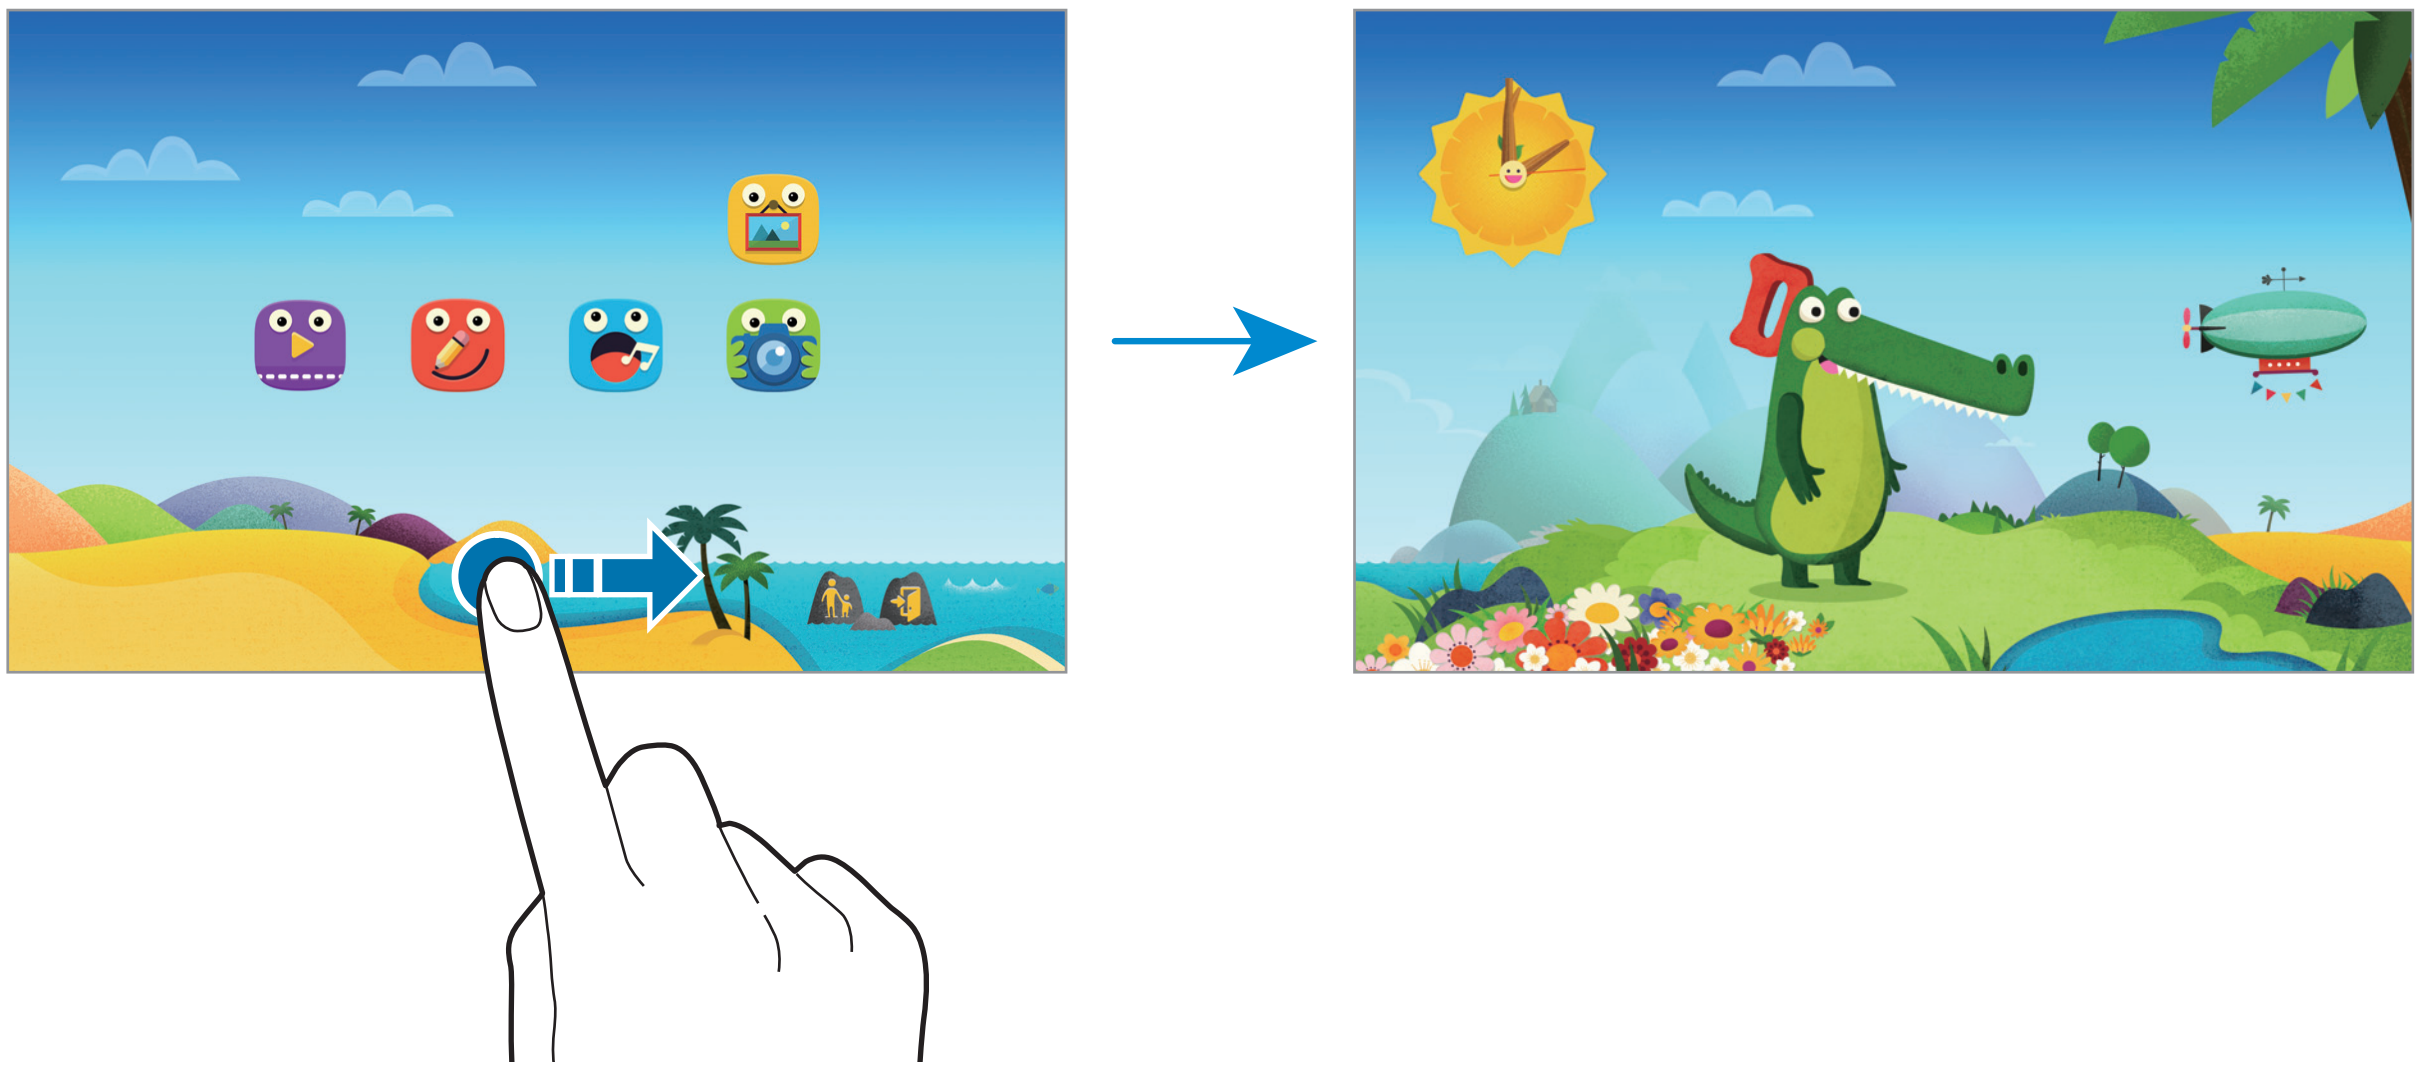

Föräldrakontroll

Använd den här funktionen för att ställa in vilket innehåll och vilka program som barnen kan komma åt i barnläget. I barnläget kan du ändra inställningar, begränsa användningstid med mera.

Tryck lätt på på hemskärmen och ange PIN-koden.

Avsluta föräldrakontroll genom att trycka på hemknappen.

- Barnens namn: Visa och redigera barnens profil.
- **Aktivitet**: Visa information om hur dina barn använder enheten, t.ex. hur länge de använder den och ofta använda program.
- **Daglig spelgräns**: Du kan ställa in hur länge dina barn ska få använda enheten.
- **Program**: Visa och lägg till program som får användas i barnläget.
- **Media**: Gör det möjligt för barnen att komma åt vissa bilder och videor som finns sparade på enheten.
- **Allmänt**: Konfigurera inställningar i barnläget.
- **Butik**: Hämta program från **Samsung Apps**.

S Finder

Använd programmet för att söka efter innehåll på enheten. Du kan tillämpa olika filter och visa sökhistoriken.

Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på **S Finder**.

Söka efter innehåll

Tryck lätt på sökfältet och ange ett nyckelord, eller tryck lätt på 🎤 och säg ett nyckelord.

Om du vill förbättra sökningen trycker du på filtren under sökfältet.

Uppdatera listan med sökresultat genom att trycka lätt på ⋮ → **Uppdatera**.

Ställ in sökparametrarna med de tillgängliga filtren genom att trycka på ⋮ → **Inställningar** → **Filtrera** → **Välj filter**.

Välj sökkategorier genom att trycka på ⋮ → **Inställningar** → **Sök** → **Välj sökkategori**.

Hantera sökhistoriken

Du kan visa eller ta bort dina tidigare sökningar. Välj ett tidigare sökobjekt för att göra om sökningen.

Ta bort sökhistoriken genom att trycka på ⋮ → **Inställningar** → **Sök** → **Radera historik**, markera söknyckelord och sedan trycka på **Klar**.


Om du vill ange att enheten inte ska spara sökhistoriken trycker du på ⋮ → **Inställningar** → **Sök**, och avmarkerar **Spara sökhistorik**.

S Kalender

Starta S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

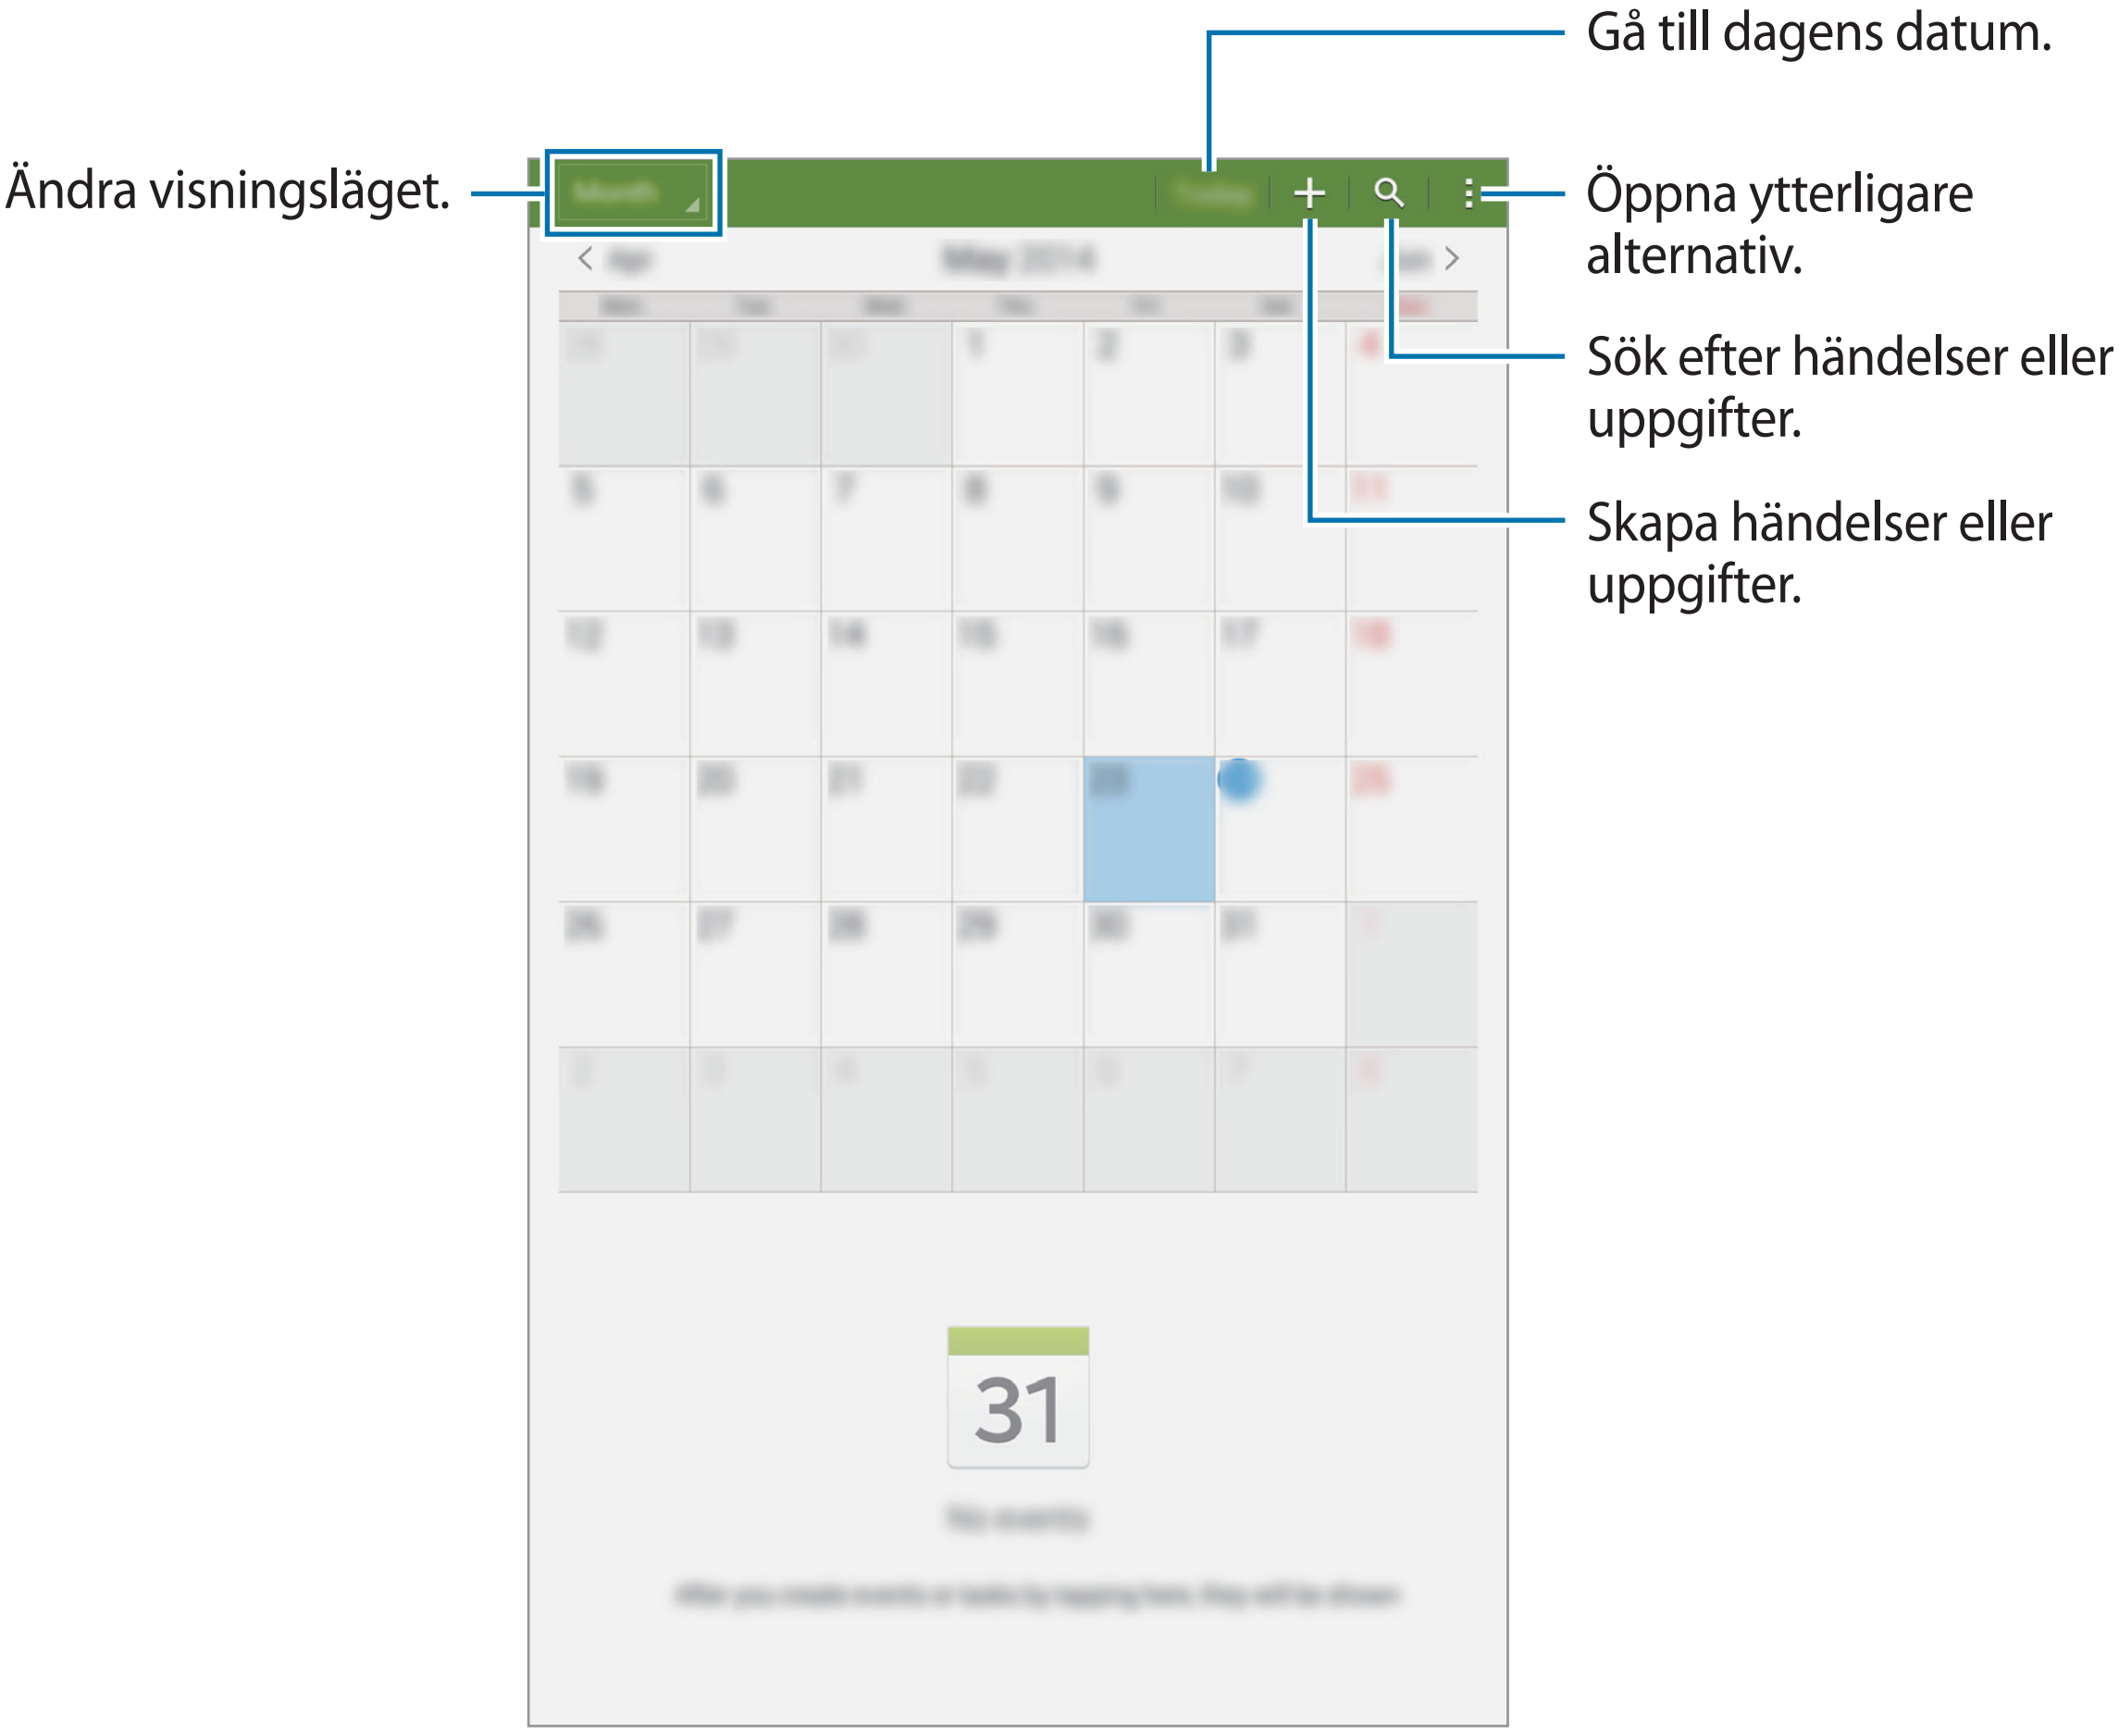

Tryck lätt på ⋮ och använd följande:

- **Gå till**: Gå till ett visst datum.
- **Radera**: Radera händelser eller uppgifter.
- **Kalendrar**: Välj kalendrarna som ska visas.
- **Synka**: Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton.
- **Inställningar**: Ändra inställningarna för S Kalender.

Skapa händelser eller uppgifter


1 Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

2 Tryck lätt på +. Alternativt väljer du ett datum utan händelser eller uppgifter och trycker lätt på datumet igen.

Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på +.

3 Välj antingen händelse eller uppgift och ange detaljer.

- **Händelse**: Ställ in start- och slutdatum för en händelse. Du kan ställa in en valfri repetitionsinställning.
- **Uppgift**: Lägg till en uppgift för ett specifikt datum. Du kan ställa in en valfri prioritetsinställning.

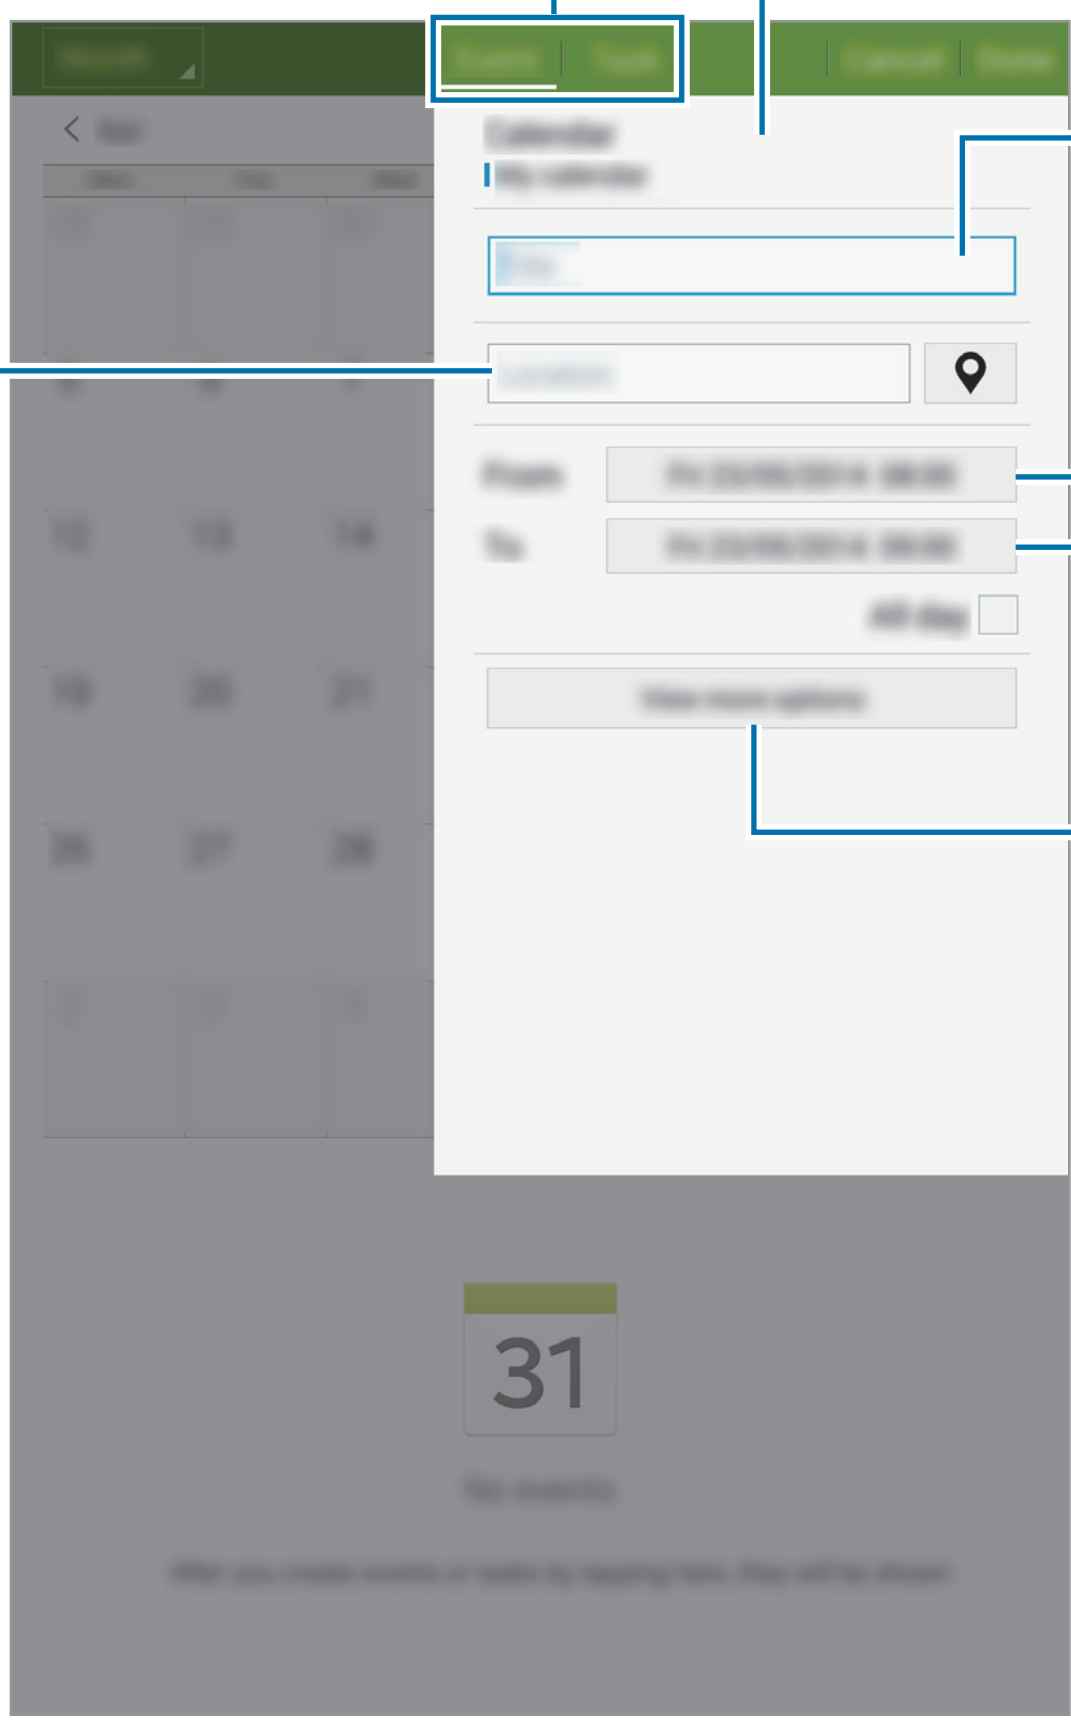

4 Tryck lätt på **Klar** för att spara händelsen eller uppgiften.

Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton genom att trycka lätt på ⋮ → **Synka**.

Lägg till konton att synkronisera med genom att trycka lätt på ⋮ → **Kalendrar** → **Lägg till konto**. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en grön cirkel bredvid kontonamnet.

Om du vill ändra ett kontos synkroniseringsalternativ, öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton**, och väljer sedan en kontotjänst.

Radera händelser eller uppgifter

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Ta bort händelser eller uppgifter genom att trycka lätt på ⋮ → **Radera**, välj händelserna eller uppgifterna och tryck sedan på **Klar** → **OK**.

Ta bort en händelse eller uppgift när du ser på den genom att trycka lätt på ⋮ → **Radera** → **OK**.

För att markera att uppgifter är slutförda trycker du lätt på datumet med uppgifter och markerar slutförda uppgifter.

Dela händelser eller uppgifter

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Dela en händelse eller uppgift när du ser på den genom att trycka lätt på ⋮ → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

S Voice

Om S Voice

Använd det här programmet för att med rösten befalla enheten att utföra olika funktioner.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.

Inaktivera åtkomsten genom att trycka på hemknappen och sedan trycka lätt på ⋮ → **Settings** → **Wake-up**, och sedan avmarkera **Open via the home key**.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ställ in språk

Tryck lätt på ⋮ → **Settings** → **General** → **Language**, och välj sedan ett språk.

Det valda språket gäller bara **S Voice**, inte det språk som visas på enheten.

Använda S Voice

När du startar **S Voice** börjar enheten att lyssna på rösten och mikrofonikonen blir röd.

Säg ett röstkommando.

Om du säger ett röstkommando som enheten känner igen, blinkar mikrofonikonen längst ner på skärmen med grön färg. Sedan utförs kommandot av enheten.

Tips för bättre röstidentifiering:

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Väcka S Voice i standbyläge

Om inte S Voice används under en viss tid växlar funktionen automatiskt till standbyläge.

Tryck på mikrofonikonen eller säg ”Hi Galaxy” (Hej Galaxy) till enheten om du vill fortsätta använda röstigenkänningen.

Ändra uppvakningskommando

Du kan byta ut uppvakningskommandot ”Hi Galaxy” (Hej Galaxy). Uppvakningskommandot används för att starta **S Voice** när enheten är i standbyläge.

Tryck lätt på ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Inaktivera röståterkoppling

Tryck lätt på ⋮ → **Disable Voice feedback**. Enheten slutar att ge röståterkoppling när du säger ett kommando.

Korrigera oönskade röstkommandon

Om inte enheten känner igen dina kommandon så kan du redigera dem.

Korrigera ett röstkommando genom att trycka på den sista pratbubblan som innehåller din talade text och redigera texten med tangentbordet.

E-post

Ställa in e-postkonton

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.


Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkontot. Tryck på ⋮ → **Inställningar**, välj ett konto och markera sedan **Standardkonto**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Tryck på överst på skärmen för att skriva ett meddelande.

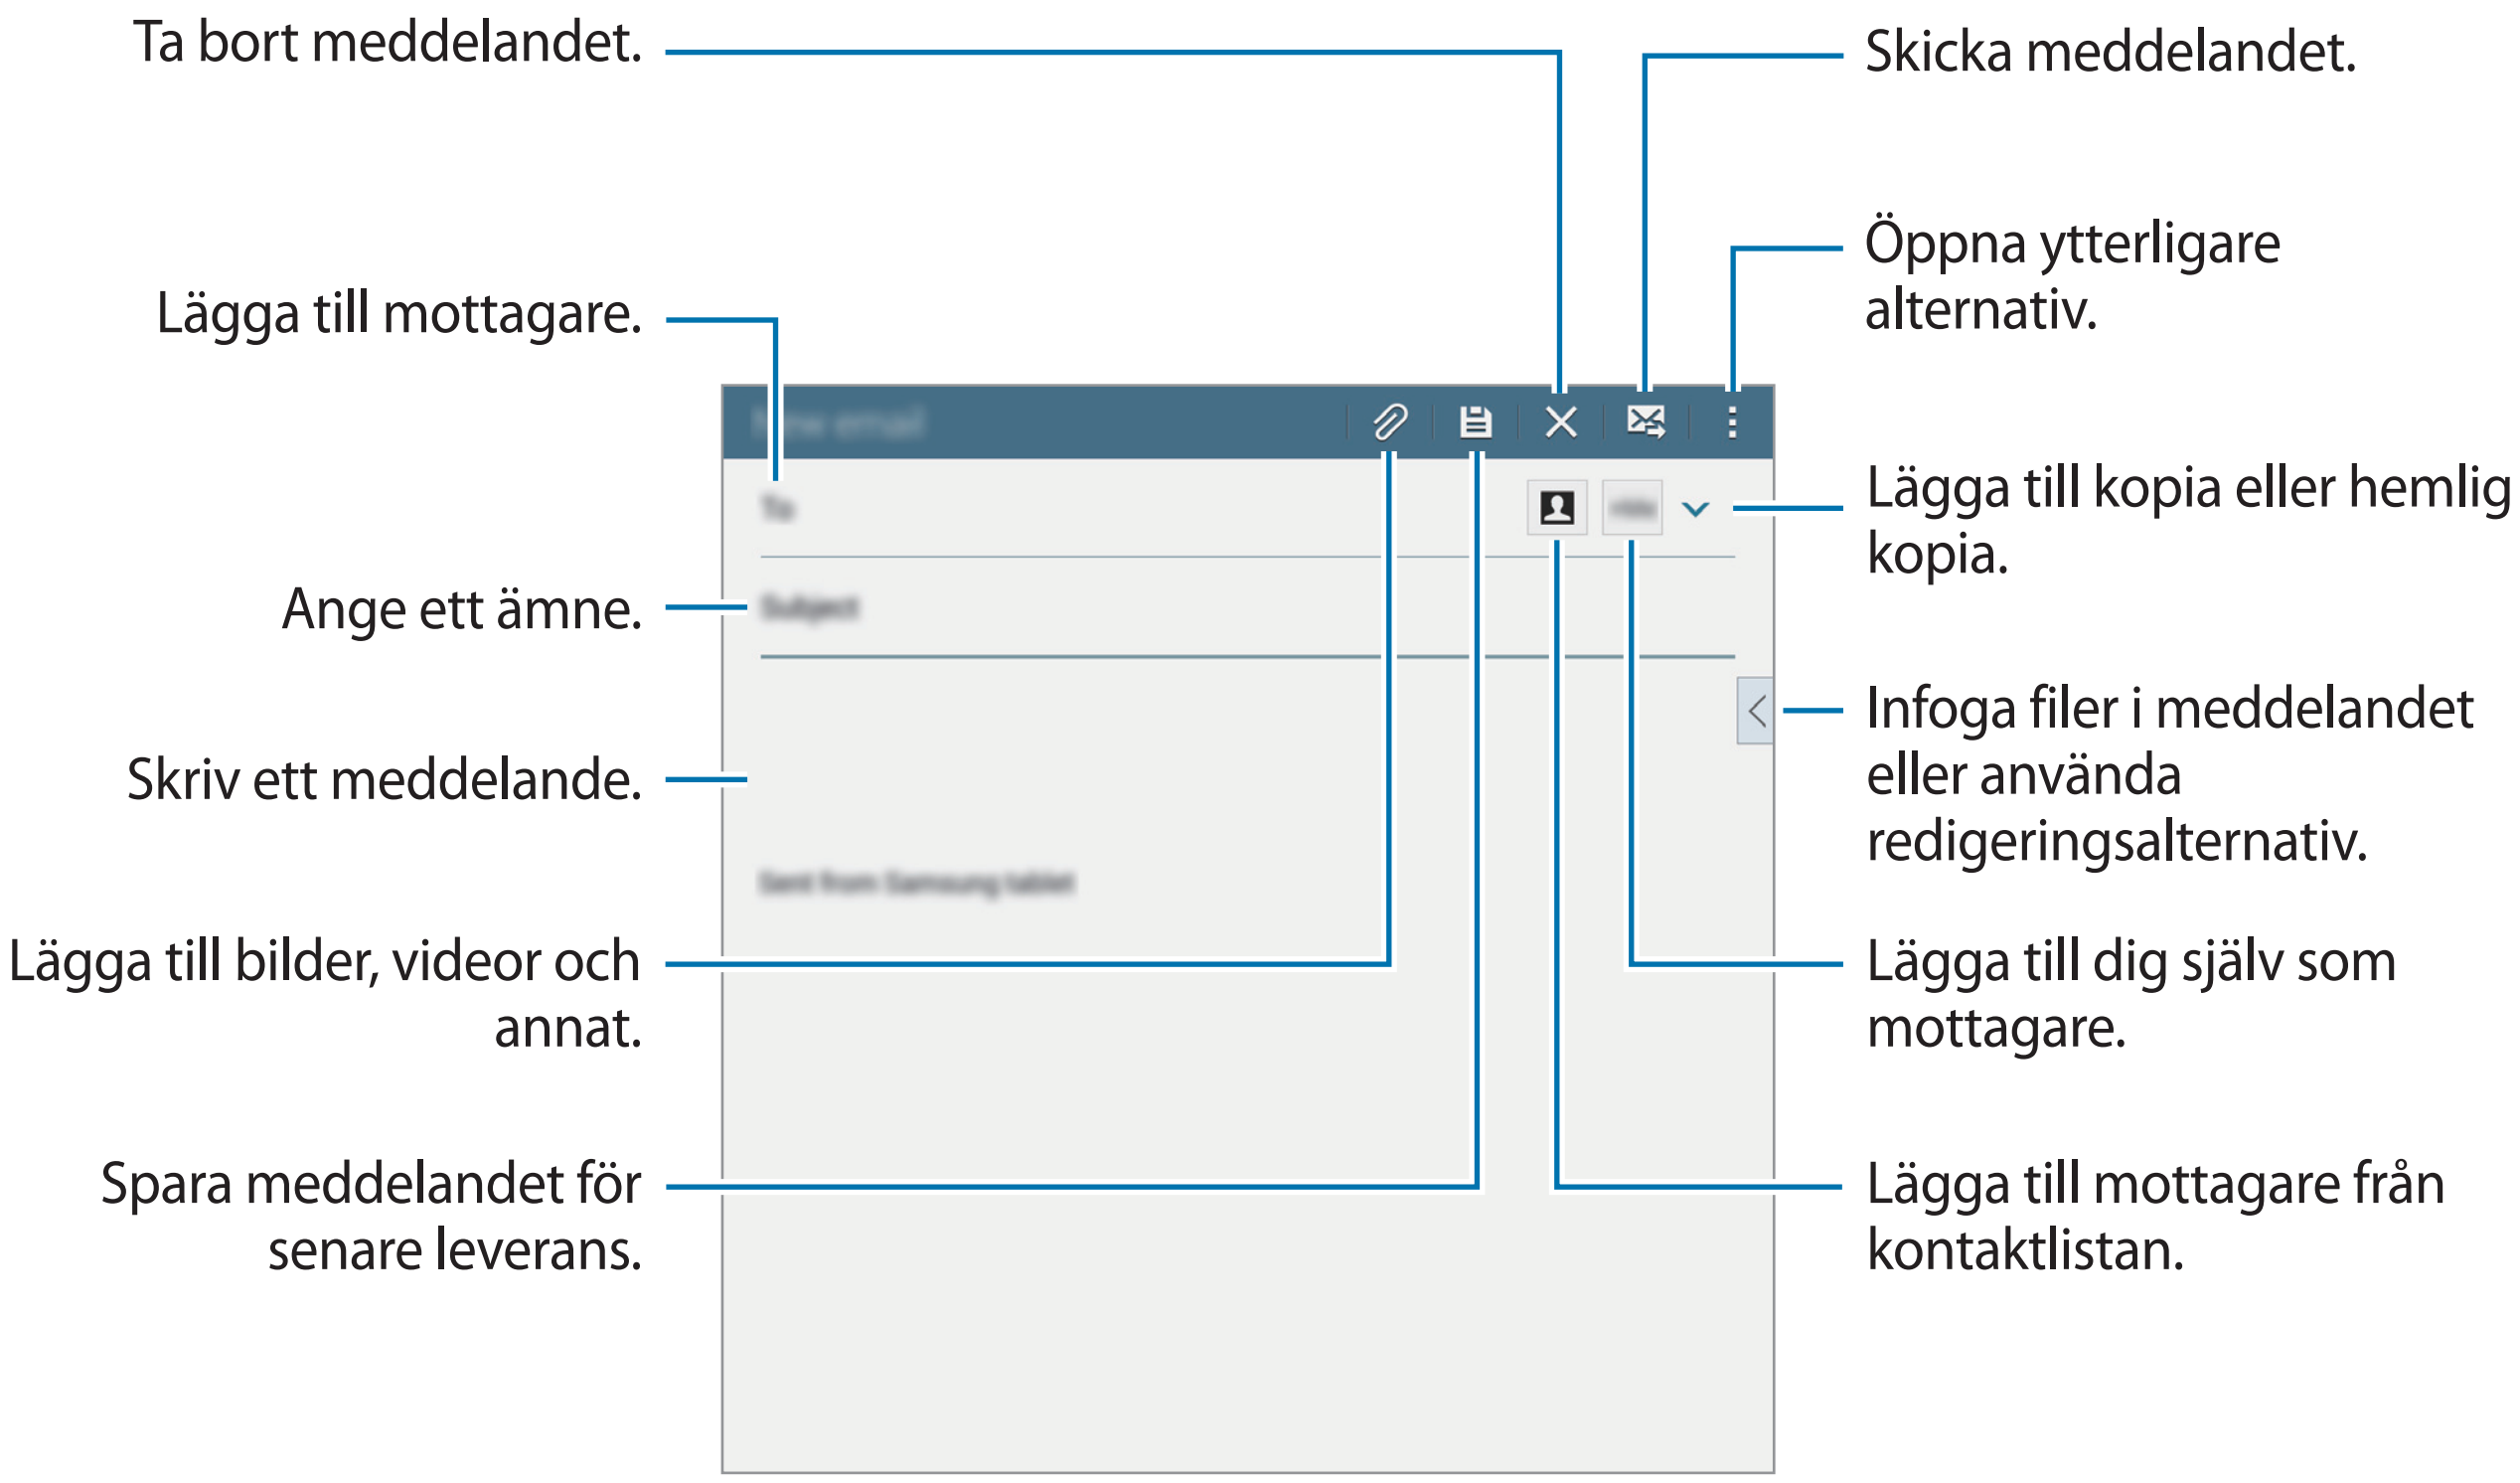


Läsa meddelanden

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på ↻.

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

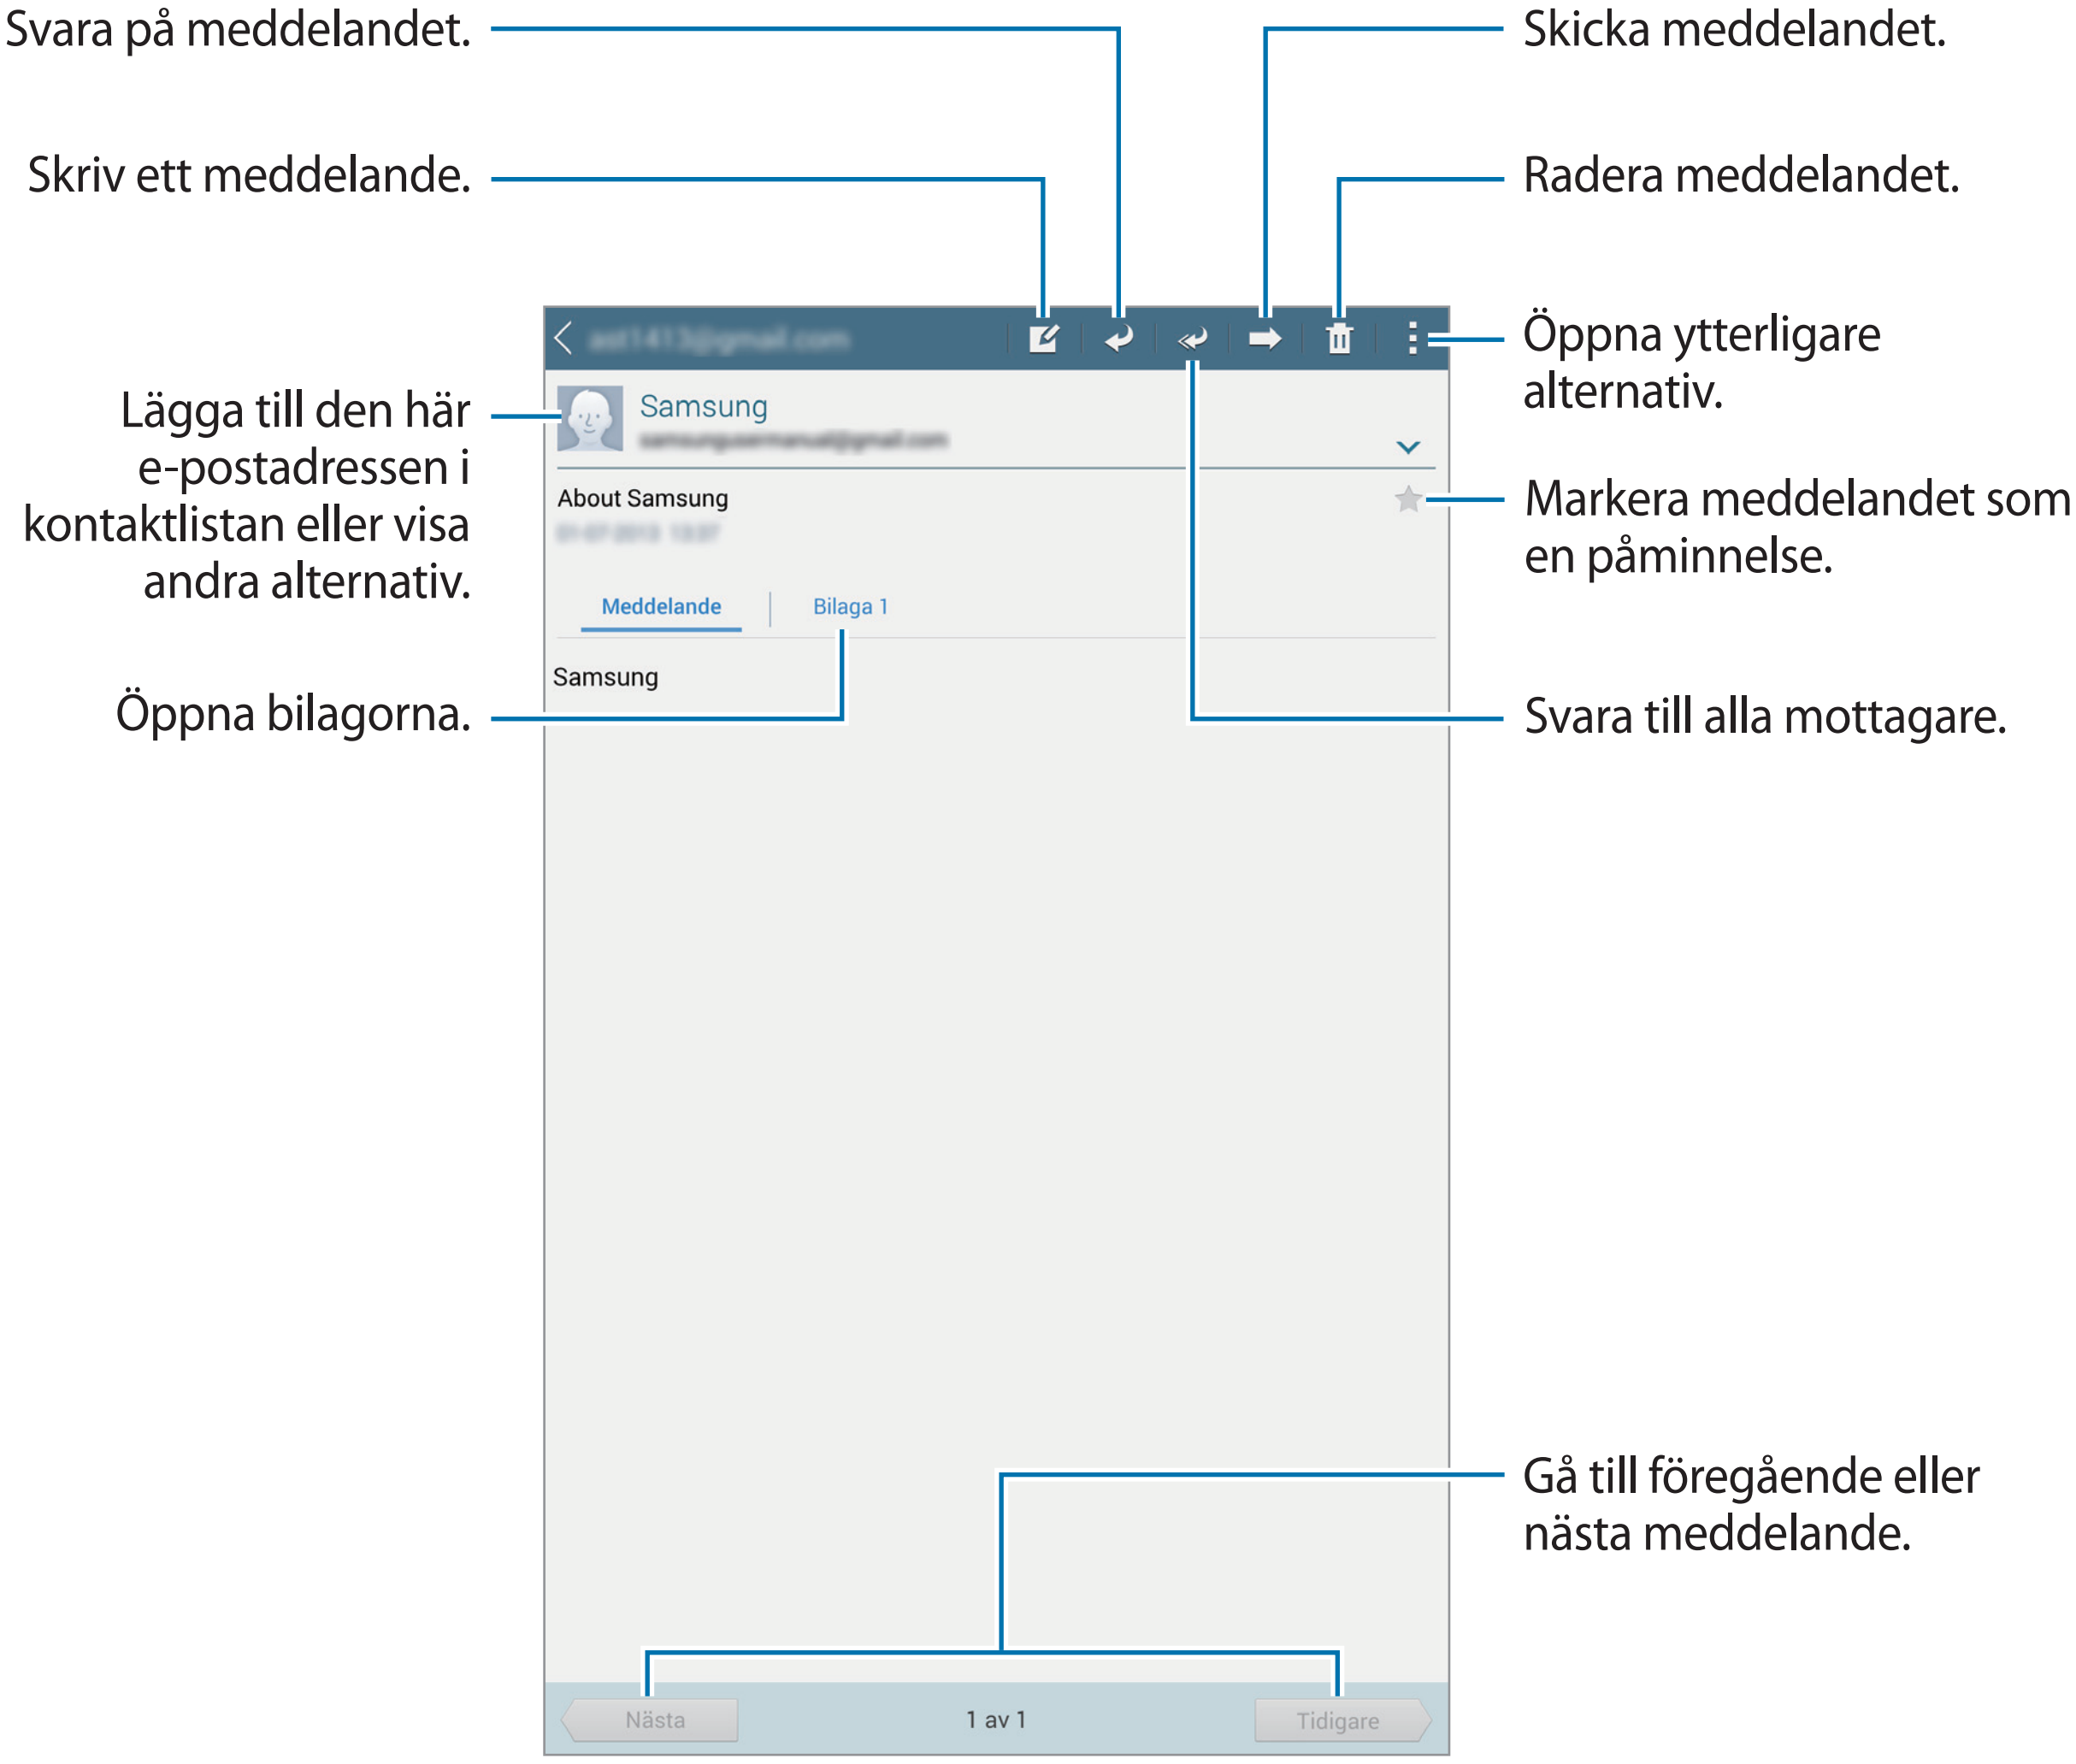

Visa ytterligare alternativ

När du skriver ett meddelande kan du trycka på ⋮ för att få tillgång till ytterligare alternativ.

- **Schemalägg sändning**: Skicka ett meddelande vid en planerad tidpunkt.

  - Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
  - Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Meddelanden kan skickas vid felaktiga tider om du flyttar mellan tidszoner eller om nätverket inte uppdaterar informationen.

- **Prioritet**: Välja ett meddelandes prioriteringsnivå.
- **Säkerhetsalternativ**: Ange säkerhetsalternativ för meddelandet.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på ⋮ → **Vetenskaplig kalkylator**.

Visa beräkningshistoriken genom att trycka lätt på ⌄ för att dölja knappsatsen.

Radera historiken genom att trycka lätt på ⋮ → **Rensa historik**.

Klocka

Alarm

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Alarm**.

Ställa in alarm

Tryck lätt på + i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på **Spara**. Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på ⏰ bredvid alarmet i alarmlistan.

- **Snooze**: Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm**: Ställ in tid och alarmsignal för det smarta alarmet. Ett smart alarm startar med låg volym några minuter innan ett förinställt alarm börjar låta. Volymen på det smarta alarmet ökar gradvis tills du stänger av det eller det förinställda alarmet börjar låta.

Stoppa alarm

Dra ✕ utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet drar du zZ utanför den stora cirkeln för att upprepa larmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Tryck på ⋮ → **Radera**, välj alarm och tryck sedan på **Klar**.

Världsklocka

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Världsklocka**.

Skapa klockor

Tryck lätt på + och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och sedan trycka lätt på ☀.

Radera klockor

Tryck lätt på ⋮ → **Radera**, välj klockor och tryck sedan lätt på **Klar**.

WatchON

Om WatchON

Använd programmet för att ansluta till en TV och använda enheten som en fjärrkontroll. Du kan söka efter och välja TV-program och styra kanaler med din enhet.

Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.



Ansluta till en TV

1. Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.
2. Välj region och sändningstjänst och följ sedan anvisningarna på skärmen.

   De tillgängliga TV-programmen visas.

Använda enheten som fjärrkontroll

Med enheten som fjärrkontroll kan du slå på och av TV:n, byta kanal eller justera volymen på TV:n.

1 Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.

2 Tryck lätt på → **Inställning**.

3 Välj TV:ns fabrikat.

4 Se till att enhetens infraröda port pekar mot TV:n och tryck lätt på **Slå på din TV**. Tryck sedan på **OK** om enheten slår på TV:n.

   Om enheten inte slår på TV:n trycker du på **Förs.igen**, och upprepar det tills TV:n känner igen signalen.

5 Välj kanalkälla.

6 När konfigurationen är slutförd trycker du lätt på .



Se på TV med enheten

Välj ett TV-program från listan över tillgängliga program och titta på den anslutna TV:n. Se till att enhetens infraröda port pekar mot TV:n.

1. Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.
2. Välj en kategori längst ned på skärmen.
3. Välj ett TV-program och tryck på **Titta på TV**.
   Det valda programmet visas på den anslutna TV:n.
4. Tryck lätt på för att byta kanal eller justera volymen.
   Fjärrkontrollpanelen visas på skärmen.

Ställa in programpåminnelser

1. Välj ett TV-program att titta på.
2. Tryck lätt på , ställ in ett alarm som påminner dig om TV-programmets starttid och tryck på **OK**.
   Alarmet ljuder på det klockslag som du har ställt in.

WebEx

Om WebEx

Använd det här programmet om du vill vara värd för och delta i telefonkonferenser. Du kan använda olika funktioner, till exempel innehållsdelning och videomöte i HD.

Innan du använder det här programmet


- Se till att enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- Se till att du har ett WebEx-konto.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- I vissa fall kan brandväggs- och nätverksstatusen påverka programmets funktion.

Registrera ett konto

1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Create an account** på inloggningsskärmen.

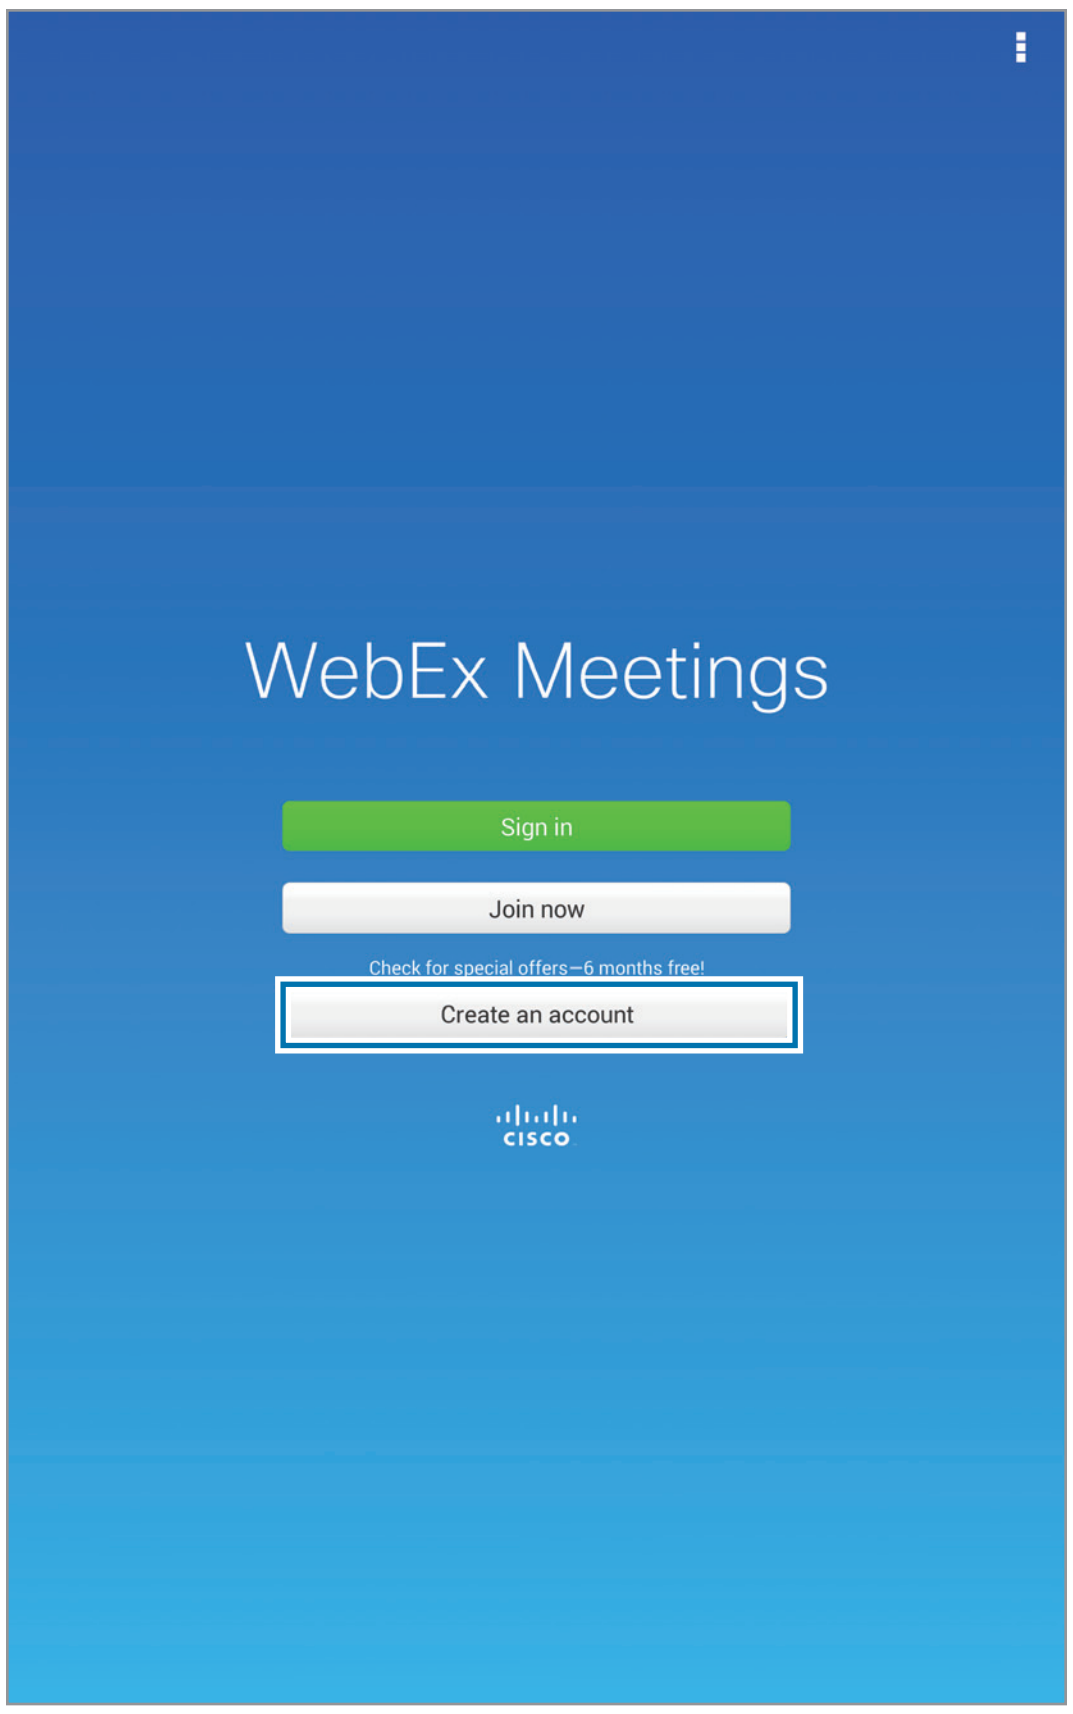

3 Webbsidan för att ansluta till WebEx visas på skärmen.

Om ett popup-fönster visas om att WebEx inte är tillgängligt i regionen, kan du inte använda programmet.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att registrera kontot.


Vissa funktioner är inte tillgängliga när utvärderingsperioden är slut. Om du vill använda alla WebEx-funktioner bör du byta till ett betalkonto. Se WebEx webbplats för mer information.

Skapa ett möte

1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.


2 Logga in på ditt WebEx-konto.

3 WebEx-skärmen visas på enheten.

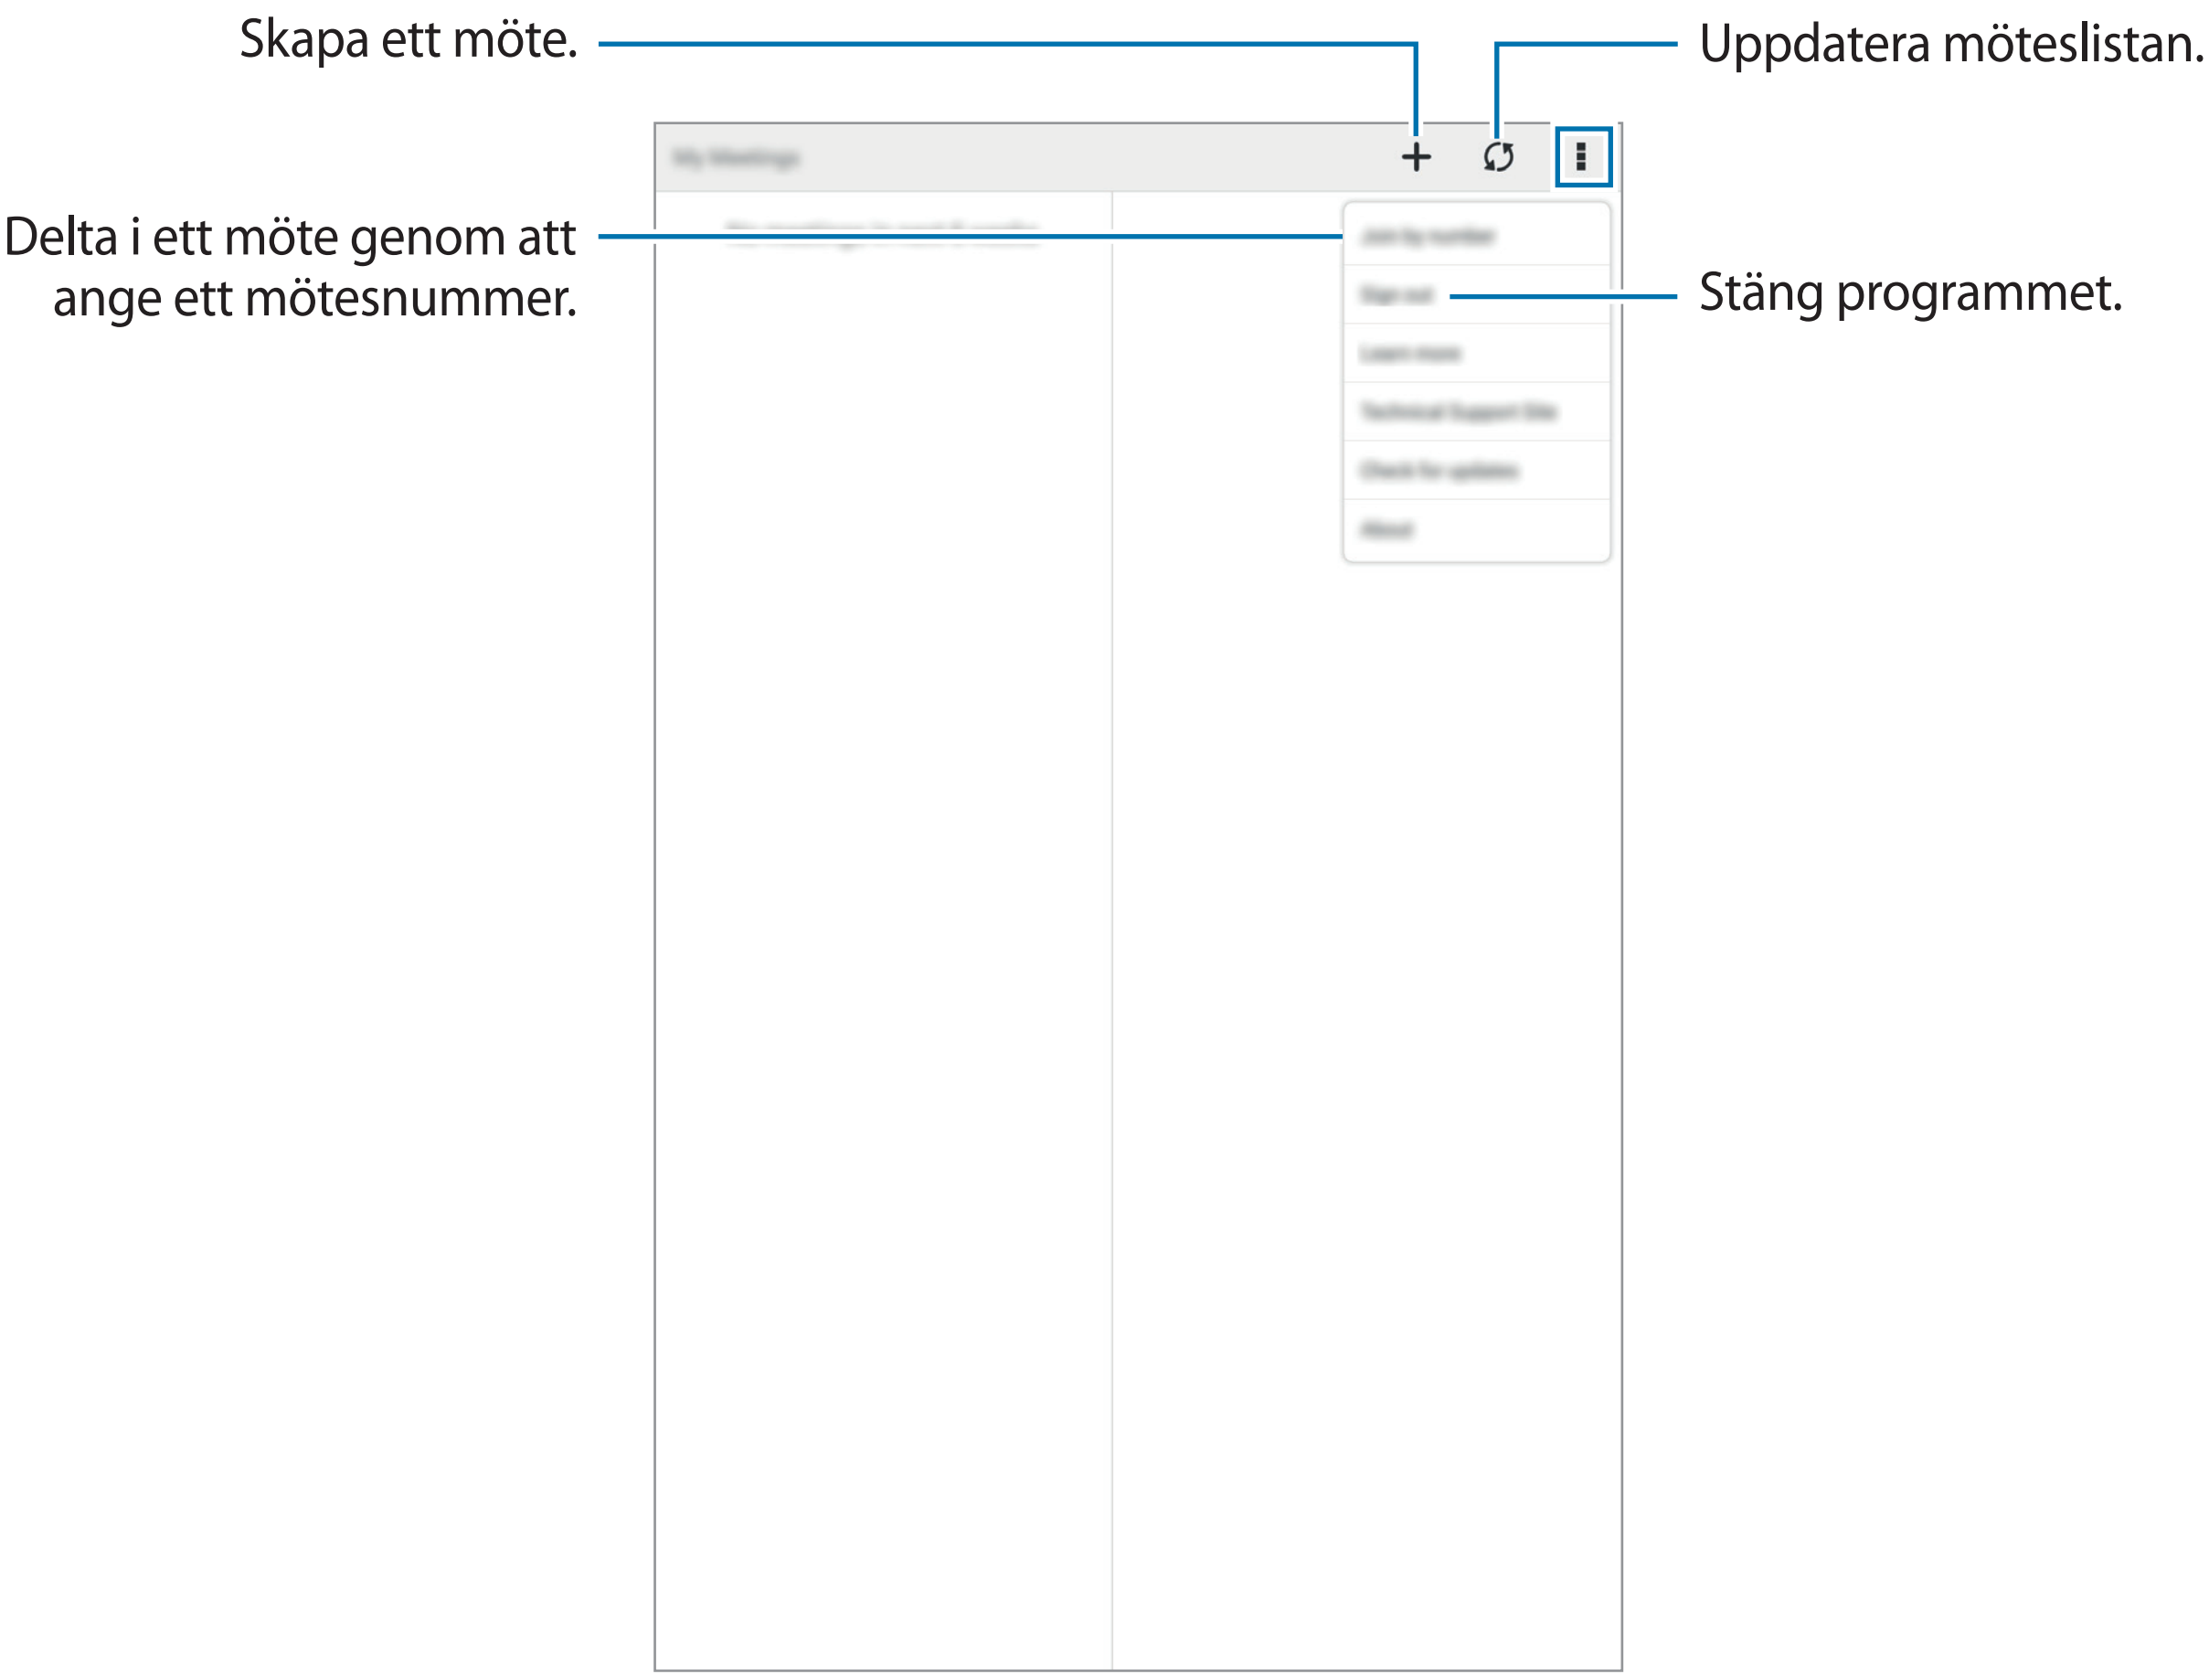


4 Tryck lätt på + för att skapa ett möte.

5 Ange ett ämne för mötet, ställ in ett lösenord och tryck sedan lätt på **Start now**.

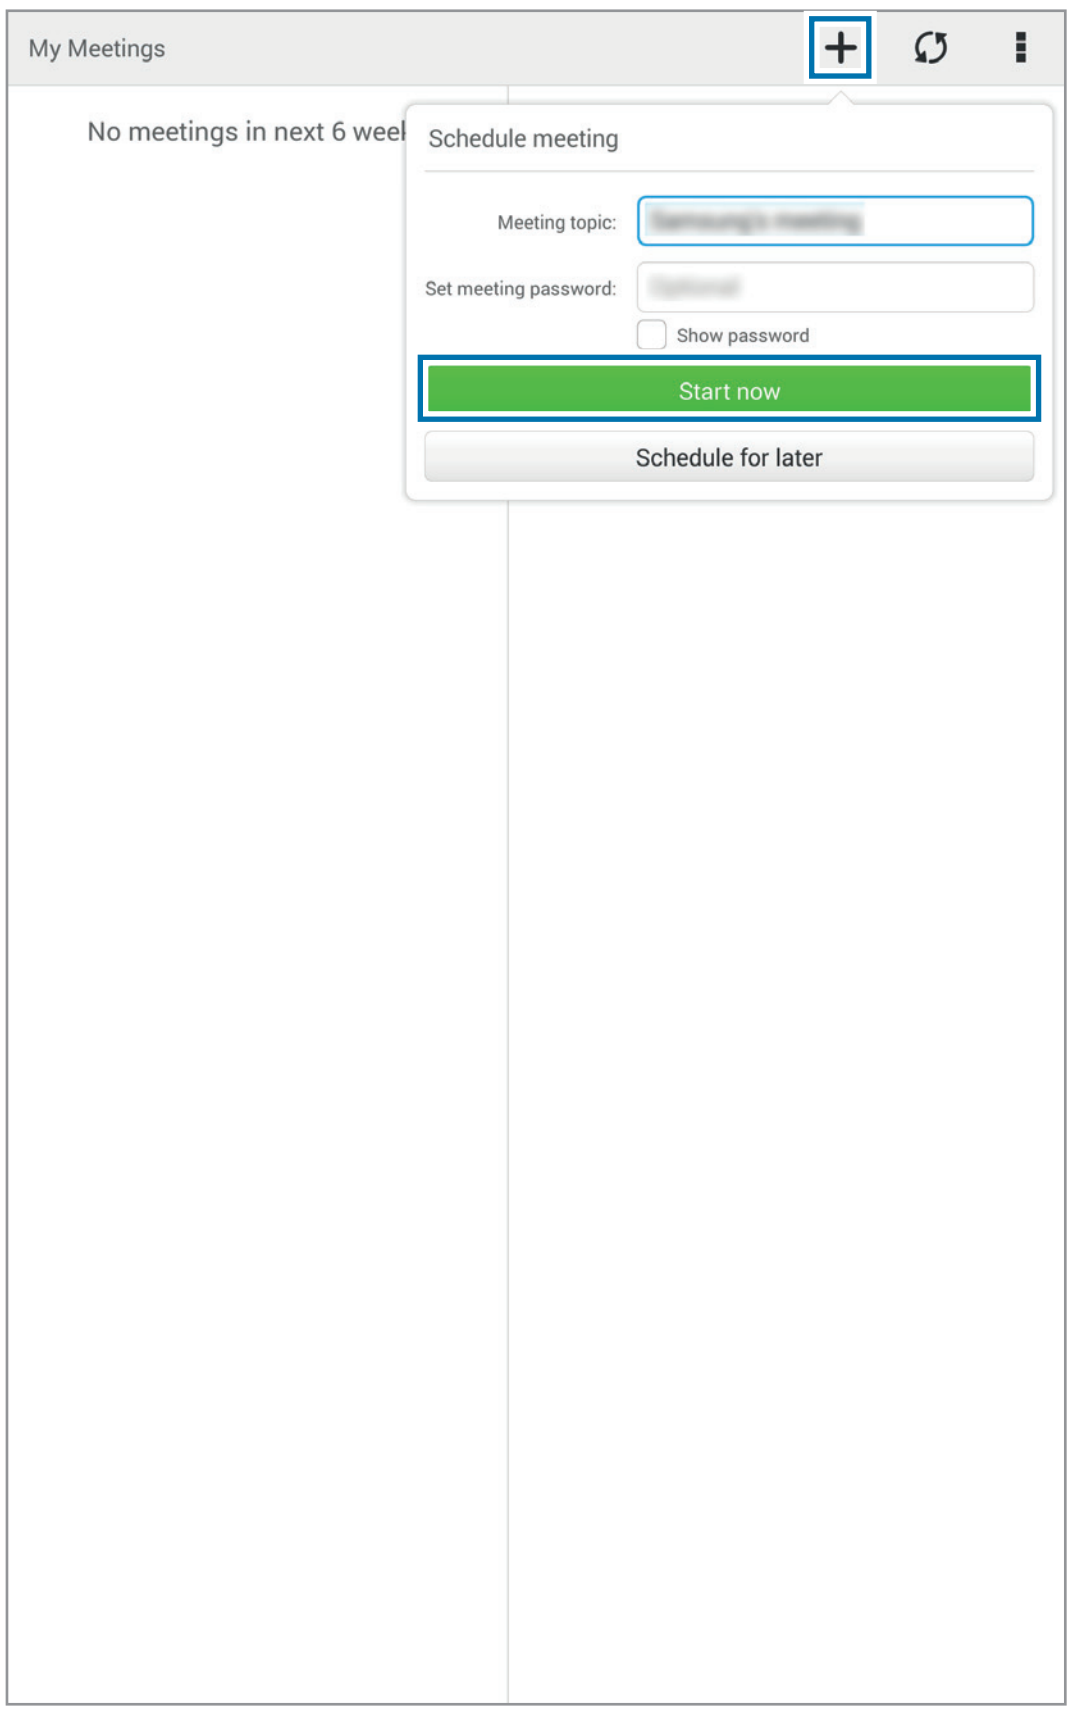

6 Tryck lätt på ✆ → **Connect using Internet**.

7 Mikrofonen slås på och visas högst upp på skärmen. Nu kan du ha ett ljudmöte med andra.

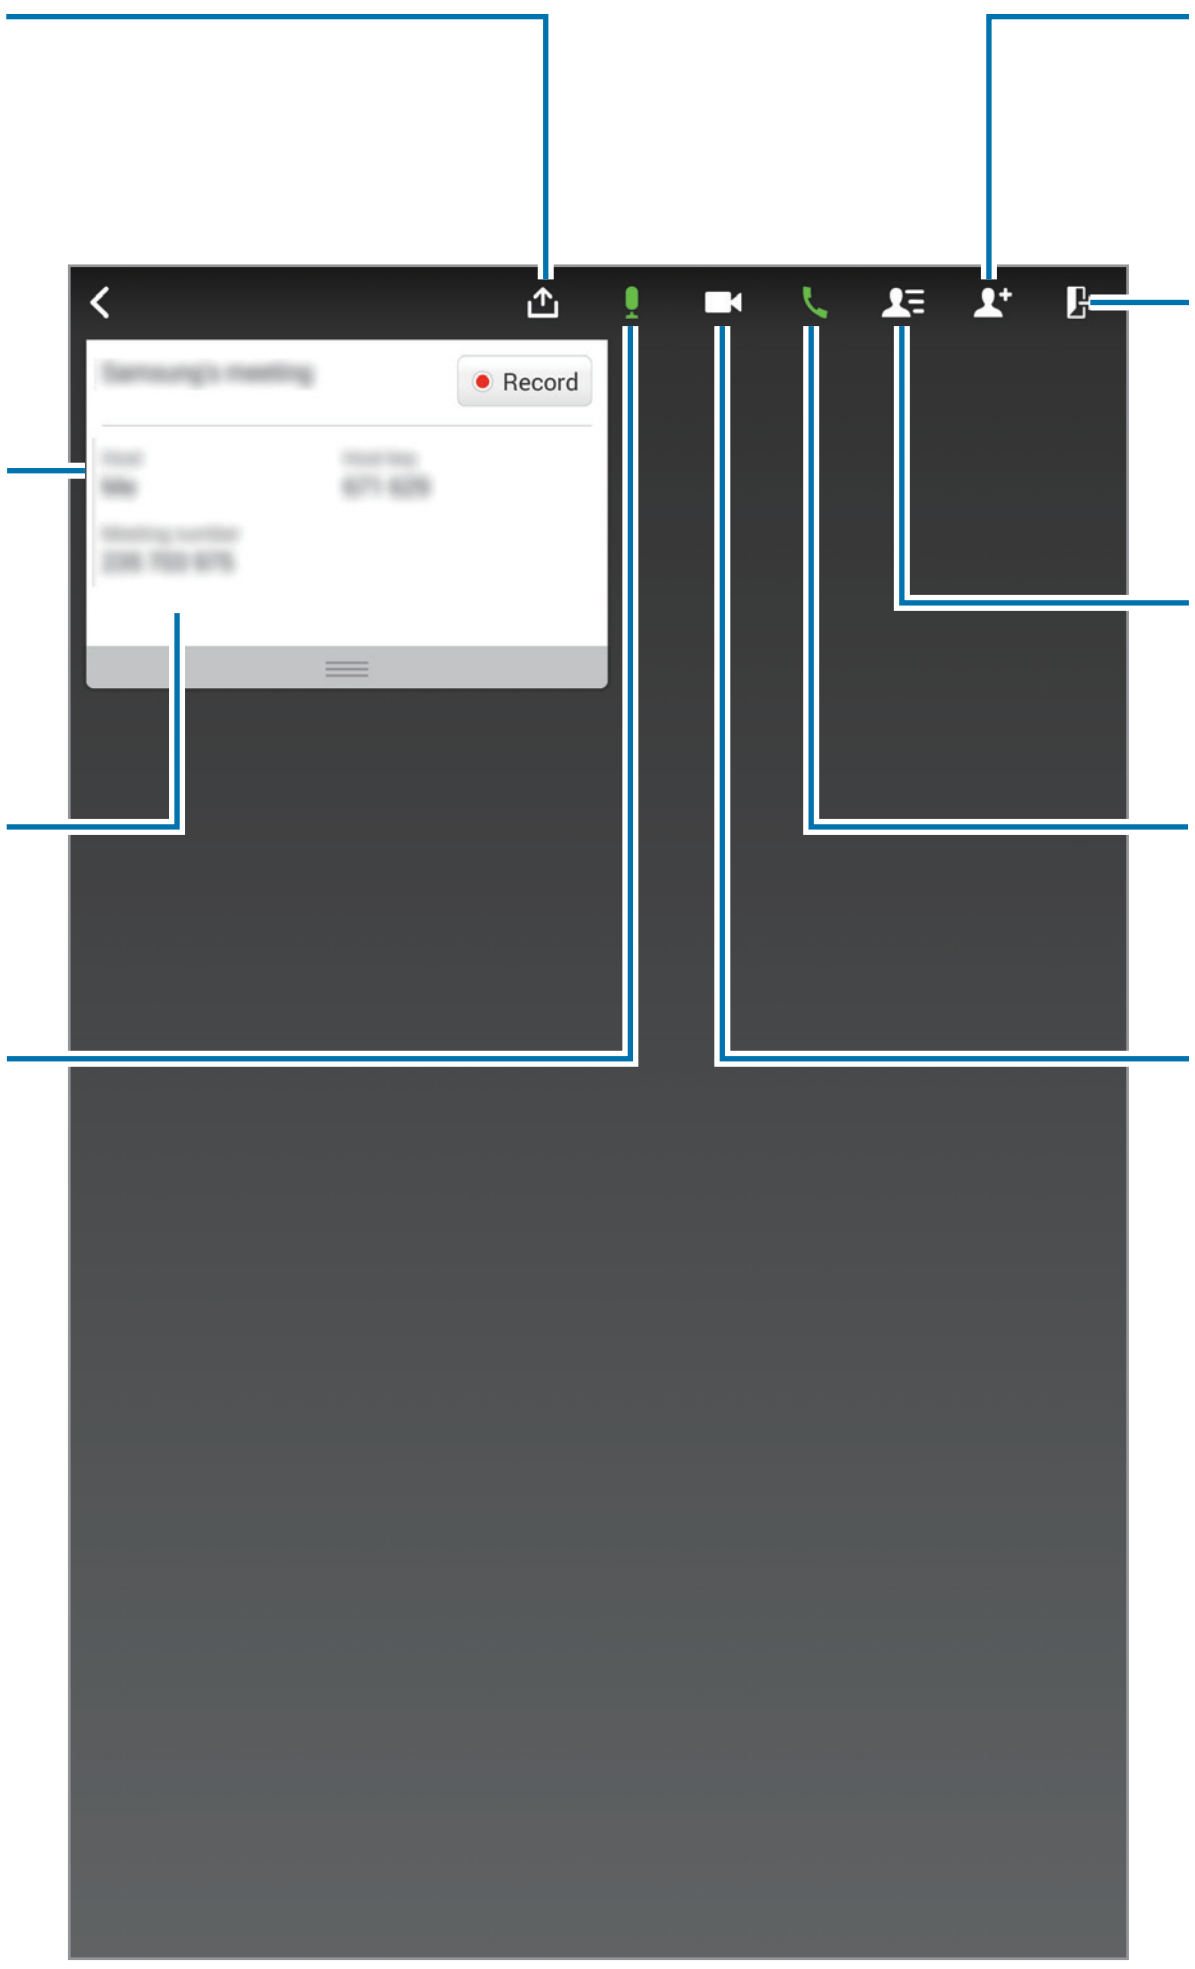

Bjuda in andra till ett möte

Bjud in andra till ett möte genom att skicka en inbjudan via e-post. Du kan också bjuda in deltagare genom att dela ett mötesnummer eller mötets telefonnummer med dem.

Bjuda in andra via e-post

1. Tryck lätt på 👤+ → **Invite by email**.
2. Ange en e-postadress och tryck på **Send invitation**.

Bjuda in andra genom att skicka ett mötestelefonnummer

Du kan bjuda in andra till ett möte genom att dela mötets telefonnummer med dem. Mötestelefonnumret skapas samtidigt med mötet. Telefonnumret medföljer e-postinbjudan tillsammans med annan mötesinformation.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


Delta i ett möte

Du kan ansluta till ett möte på något av följande sätt:


Delta i ett möte via mötesnummer

1. Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.
2. Logga in på ditt WebEx-konto.

3 Tryck lätt på ⋮ → **Join by number**.

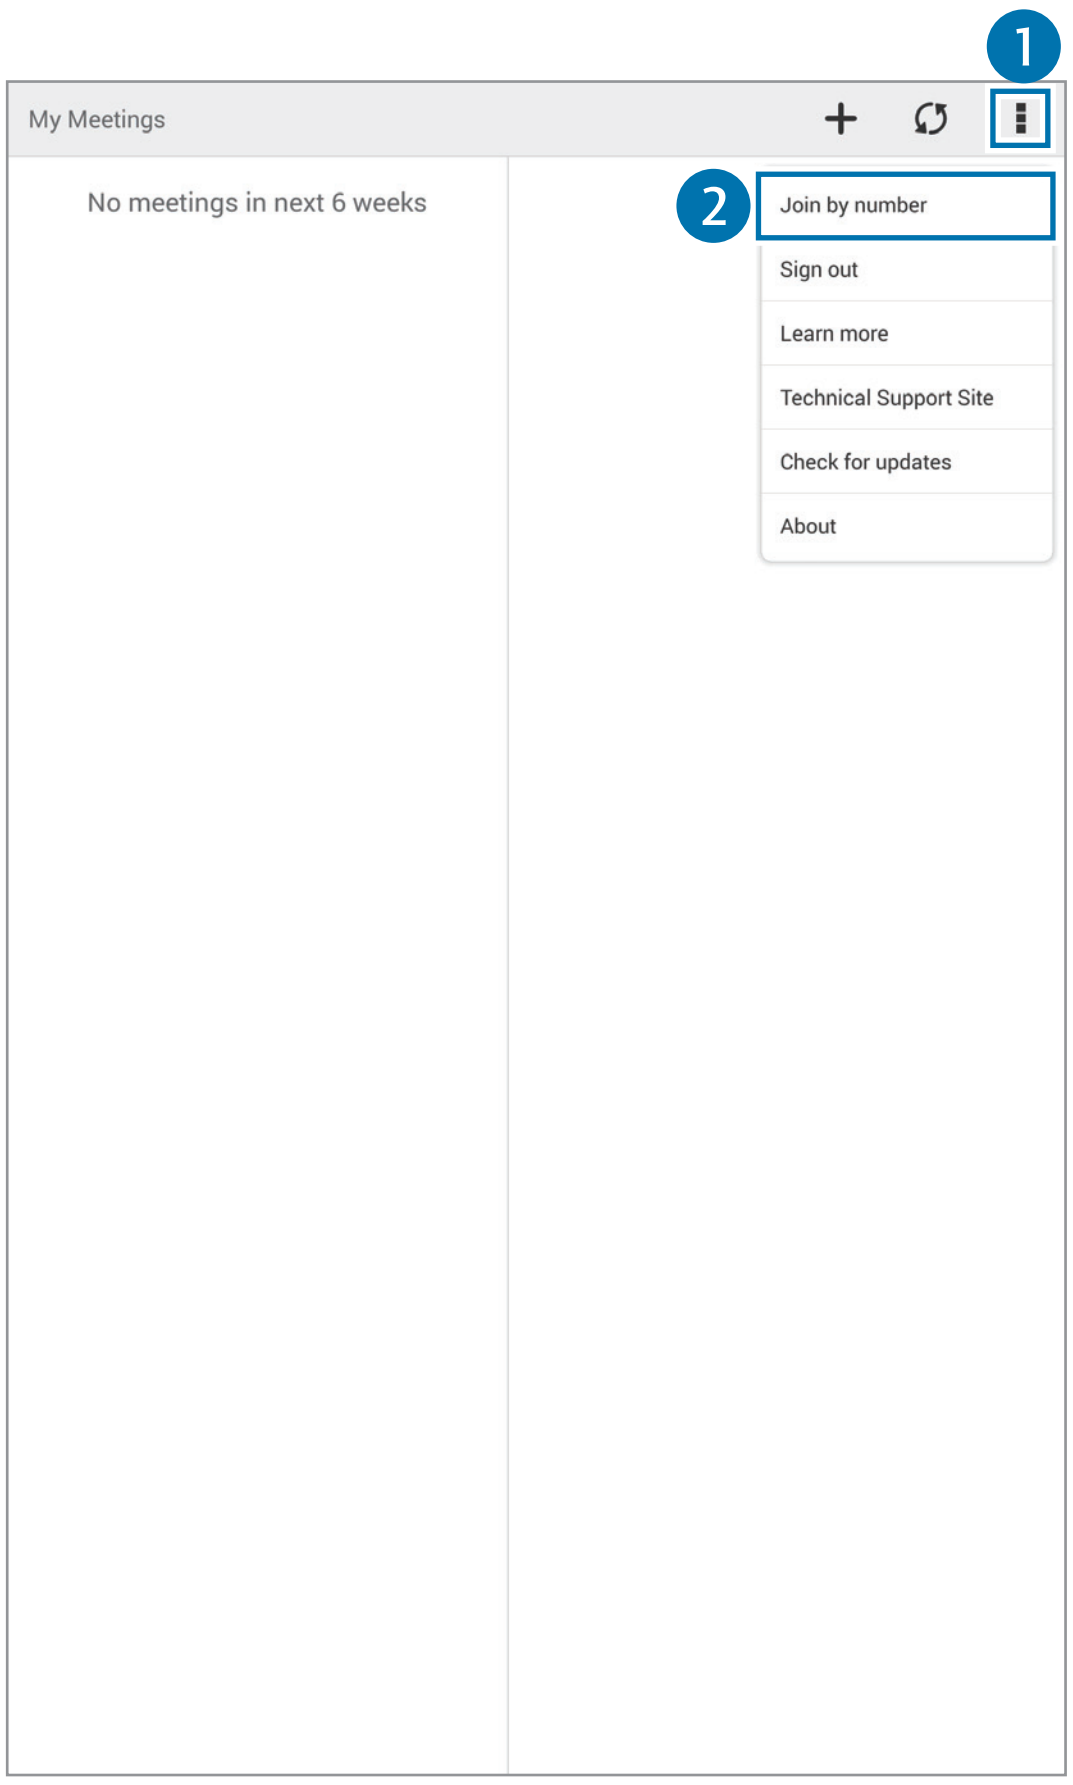

4 Ange ett mötesnummer för att ansluta och tryck på **Join**.

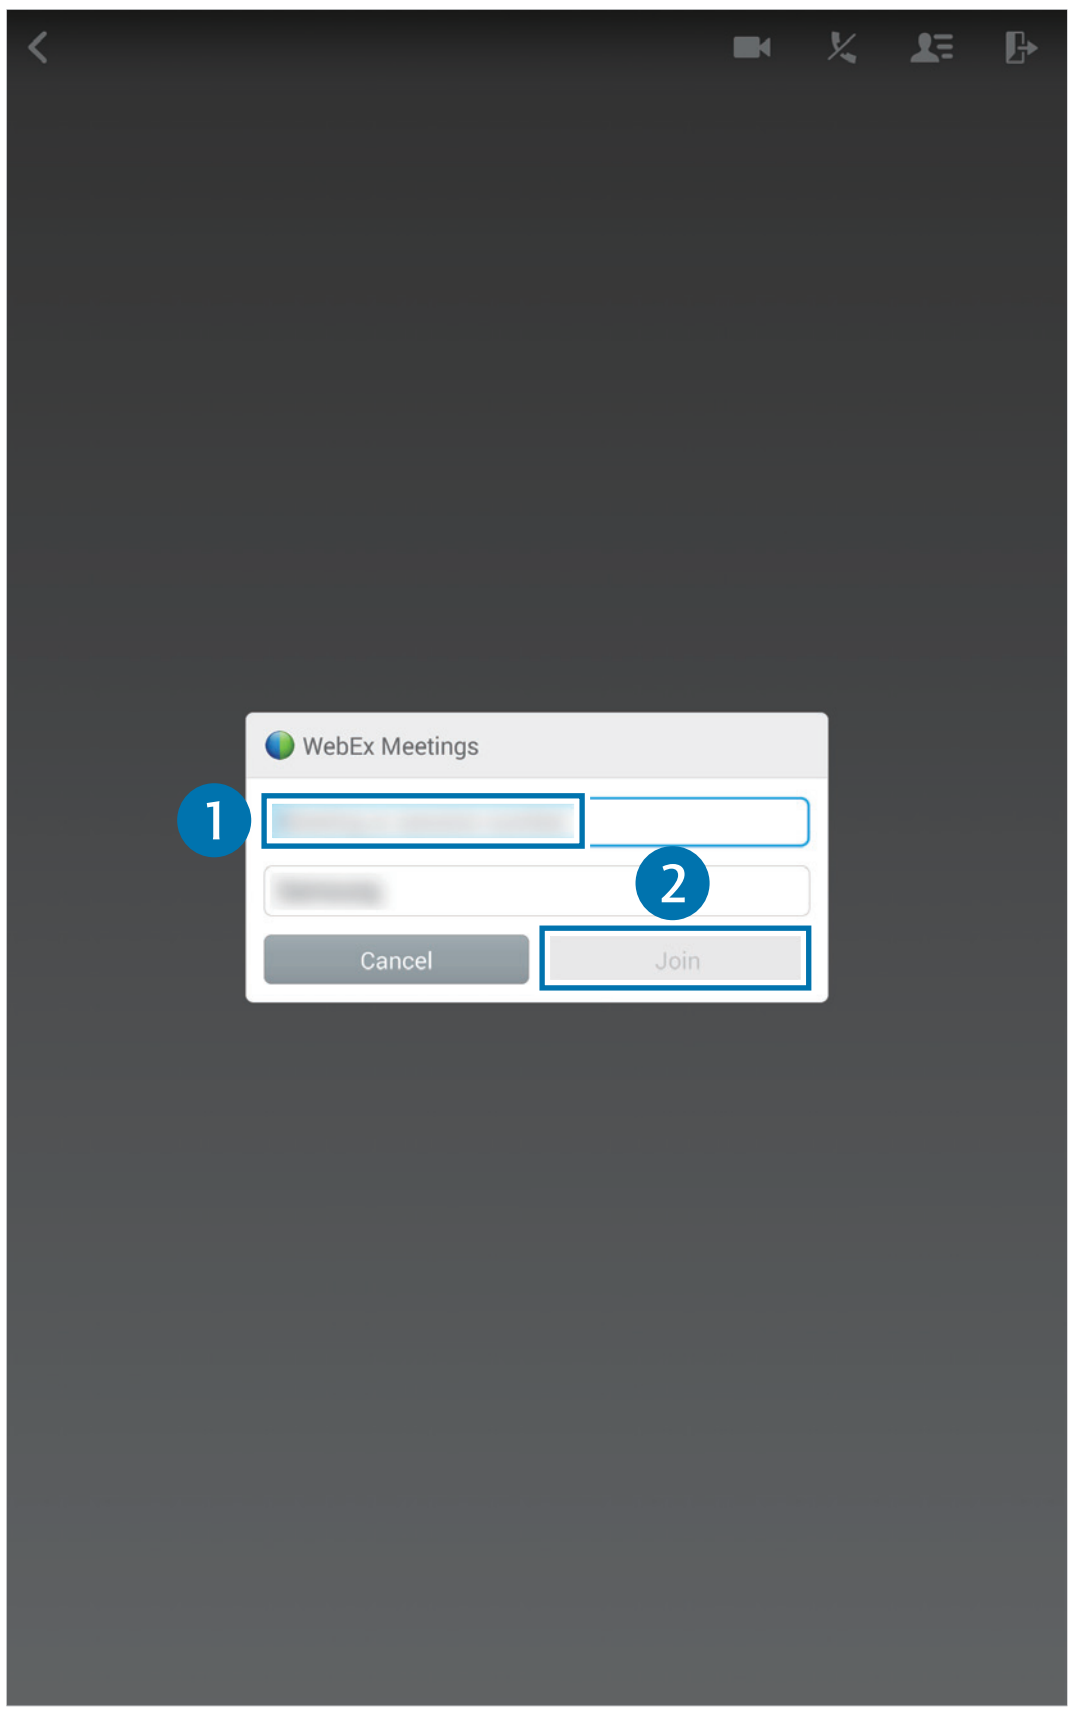

Ett mötesnummer skapas automatiskt när värden skapar ett möte. Kontakta värden om du inte känner till numret.

5 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen slås på och visas högst upp på skärmen. Nu kan du ha ett ljudmöte med andra.

Delta i ett möte genom att välja ett i My Meetings

1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.

2 Logga in på ditt WebEx-konto.

3 Välj ett möte i **My Meetings** och tryck lätt på **Join**.



4 Tryck lätt på ☏ → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen slås på och 🎤 visas högst upp på skärmen. Du kan delta i ljudmötet.

Delta i ett möte via en e-postinbjudan

När någon bjuder in dig till ett möte får du inbjudan med e-post.

1. Tryck på länken i e-postmeddelandet.
2. WebEx startar och inloggningsskärmen visas.
3. Logga in på ditt WebEx-konto.

   Om du redan har loggat in på kontot visas en mötesskärm.
4. Tryck lätt på → **Connect using Internet**.
5. Mikrofonen slås på och visas högst upp på skärmen. Nu kan du ha ett ljudmöte med andra.

Delta i ett möte genom att ringa ett mötestelefonnummer

Du kan delta i ett möte genom att slå mötets telefonnummer på en smarttelefon. Ring mötestelefonnumret som står i e-postmeddelandet.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hålla i ett möte

Hålla i ett videomöte

1. Tryck på → **Start my video**.
2. En bild av dig visas längst ned till vänster på skärmen.

   Om du vill avbryta videomötet trycker du lätt på → **Stop my video**.

Hålla i ett ljudmöte

1 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

2 Mikrofonen slås på och visas högst upp på skärmen.

Om du vill stänga av ljudet trycker du lätt på . Ikonen ändras till .

Om du vill avbryta ljudmötet trycker du lätt på → **Leave audio conference**.

Chatta med deltagarna

1 Tryck lätt på för att visa deltagarlistan.

2 Välj ett kontonamn och tryck lätt på **Chat**.

3 Chattfönstret visas på skärmen.

Om du vill chatta med alla deltagare trycker du lätt på **Chat with everyone**.

Dela skärmen

Dela den aktuella skärmen på din enhet med deltagarna. Det är bara presentatören som kan dela sin skärm. Den person som skapar mötet utses till presentatör i början av mötet.

1 Tryck lätt på högst upp på skärmen om du är presentatör.

2 Följ anvisningarna på skärmen om du använder funktionen för första gången.

3 Tryck lätt på **Share screen** i popup-fönstret.

4 När skärmdelningsfunktionen är aktiverad visas längst upp till höger på skärmen.

Innehållet på presentatörens skärm visas på deltagarnas skärmar.

Avbryt skärmdelningsfunktionen


Tryck lätt på → **Stop sharing**. Skärmen delas inte längre och mötesskärmen öppnas.

Ändra presentatör

Mötesvärden och den aktuella presentatören kan ändra presentatör.

1 Tryck lätt på och välj en deltagare som presentatör.

2 Tryck lätt på **Make presenter**.

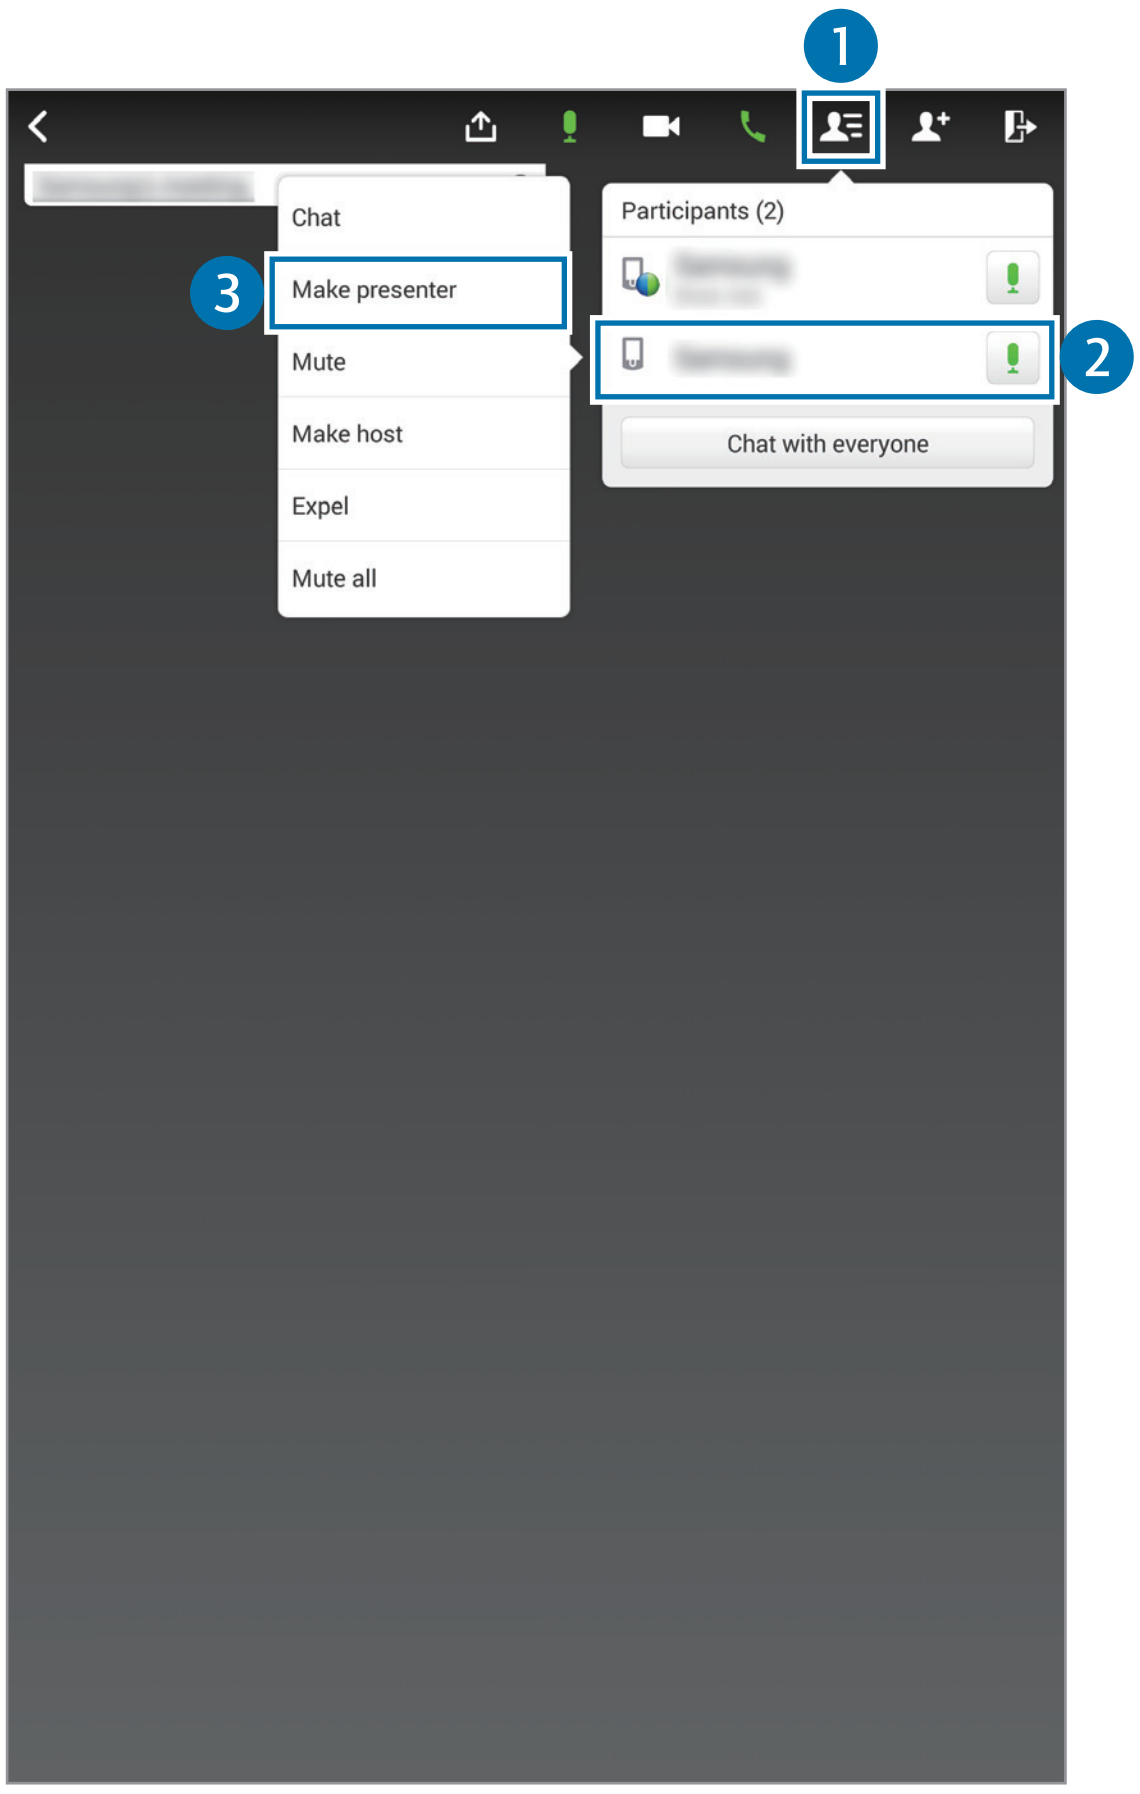

3 visas bredvid presentatörens kontonamn.

Stäng eller lämna mötet

Tryck lätt på ⇥ → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Om anslutningen till nätverket bryts under ett möte

Om mötet fortfarande pågår ansluter du till det igen.

Om mötet har avslutats startar du om det.

Businessweek+

Med det här programmet kan du bl.a. få ekonomi-, affärs- och marknadsnyheter.

Tryck lätt på **Businessweek+** på programskärmen.

Följ anvisningarna på skärmen när du öppnar programmet för första gången.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hämta en artikel

1 Bläddra genom nummer efter datum och förhandsvisa omslagen.

På huvudskärmen för Businessweek+ kan du använda något av följande alternativ:

- ▦ : Ändra visningsläget.
- ⤓ : Visa listan över hämtade nummer.
- 📎 : Visa sparade artiklar efter kategori.
- ⚙ : Visa detaljerad information om programmet eller ändra inställningarna.

2 Tryck lätt på **Download**. En bild visas med hämtningsstatus.

Bläddra genom omslagen för att hämta fler artiklar.

Öppna och visa artiklar

När hämtningen är klar trycker du på numrets omslag och bläddrar genom sidorna.

När du visar en artikel kan du använda något av följande alternativ:

- ⤓ : Visa listan över hämtade nummer.
- ▶ : Spela upp det tillgängliga video- eller ljudklippet.
- 📎 : Visa sparade artiklar efter kategori.
- 🔍 : Visa och sök efter index över olika företag.
- ☰ : Visa rubriker eller artiklar efter kategori.
- **Related**: Visa relaterad ekonomisk information i detalj.
- 📎 : Spara artikeln i urklippslistan.
- AA : Ändra teckenstorleken.
- < : Skicka den aktuella sidan till andra.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vilken artikel du läser.

Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra enheter som har Dropbox.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.

När du startar programmet för första gången eller startar om det efter att ha genomfört en dataåterställning ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Använd följande funktioner:

- ❖ : Överför eller öppna filer. Tryck lätt på ⋮ → **Upload here** för att överföra filer.
- 🖼 : Visa uppladdade foton eller videor. Tryck lätt på ☑ om du vill dela filer, ta bort filer eller skapa album.
- ★ : Öppna filer från favoritlistan.
- 🔔 : Visa meddelanden.


Evernote

Med det här programmet kan du skapa, synkronisera och dela multimedieanteckningar. Du kan lägga till taggar i anteckningarna eller sortera dem i en anteckningsbok så att det blir lättare att få koll på dem.

Tryck lätt på **Evernote** på programskärmen.

Logga in på ditt Evernote-konto. Skapa ett Evernote-konto om du inte har något. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

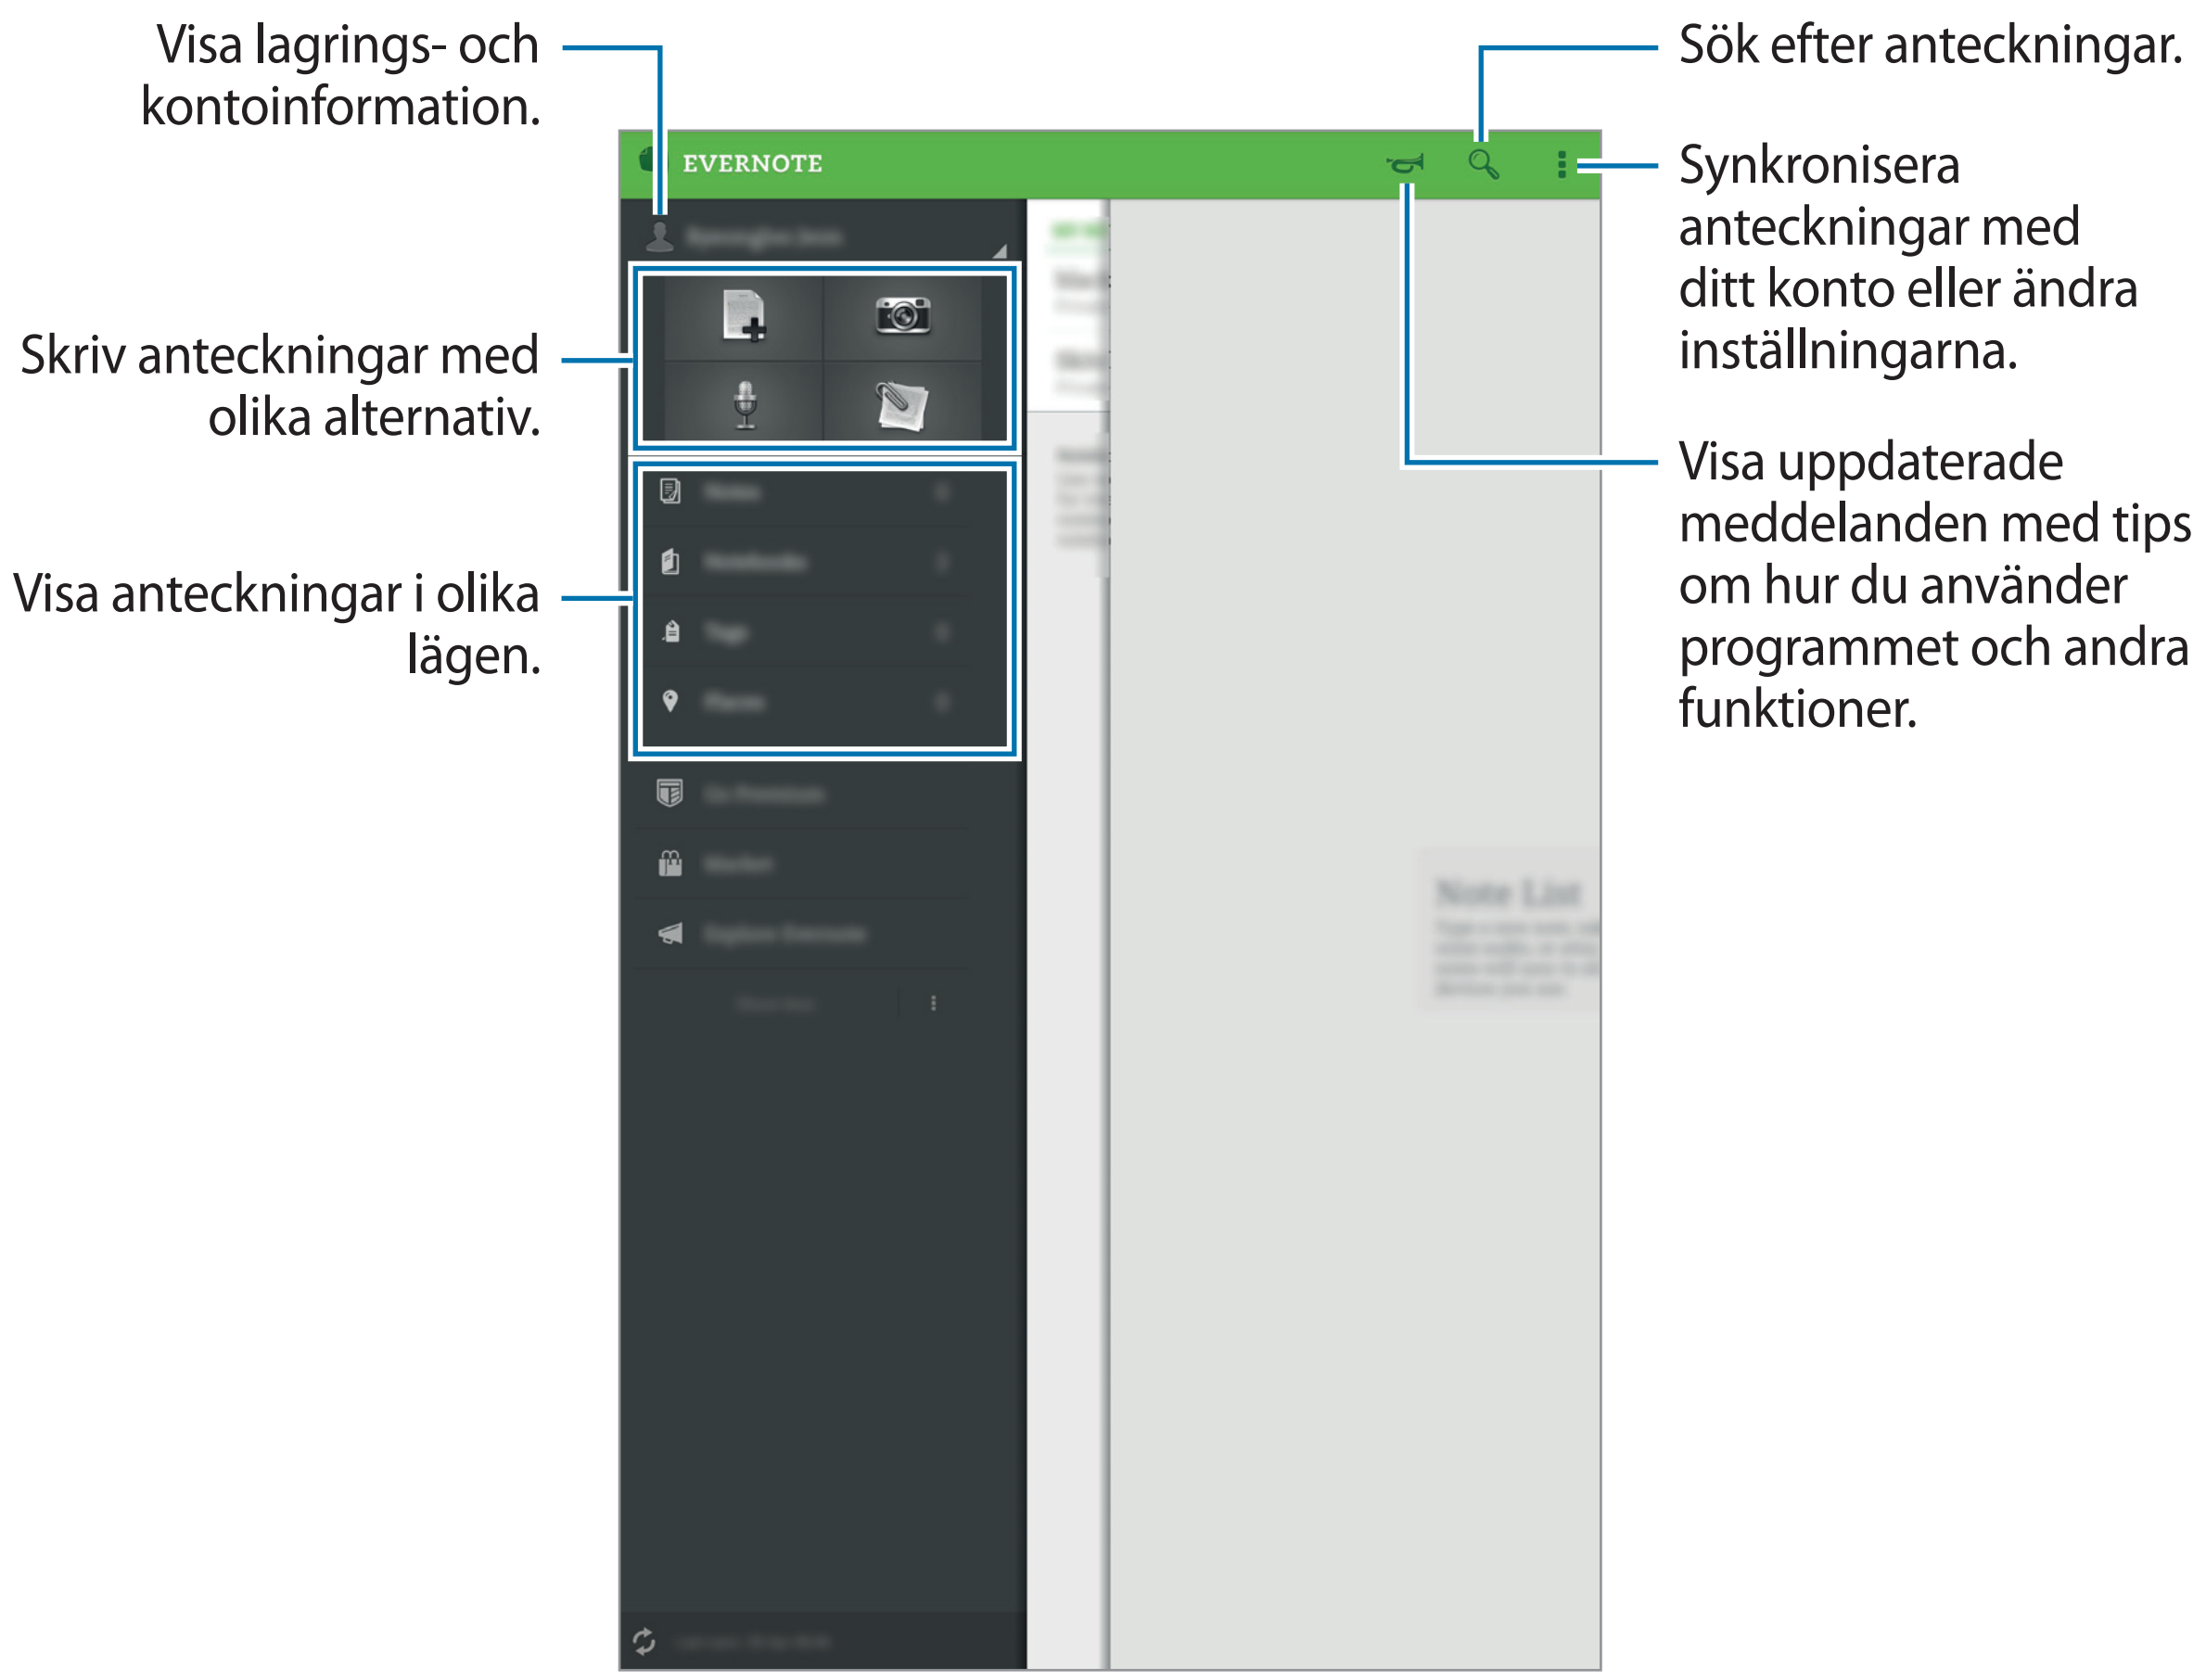

Skriv anteckningar

Du kan skapa en anteckning med bilder, röstinspelningar och andra bilagor. Välj ett alternativ för att skapa en anteckning.

Använd följande alternativ när du skriver en anteckning:

- ⏰ : Ställ in en påminnelse för anteckningen.
- ＋ : Bifoga filer eller använd ytterligare alternativ.
- 📷 : Ta en bild och bifoga den i anteckningen.
- ⋮ → **Spara**: Spara anteckningen.
- ⋮ → **Anteckningsbok**: Välj en plats att spara på.
- ⋮ → **Etiketter**: Lägg till taggar till anteckningen.
- ⋮ → **Ange plats**: Lägg till en plats till anteckningen.
- ⋮ → **Inställningar**: Öppna ytterligare alternativ.

Ta bort anteckningar

Håll en anteckning intryckt och tryck sedan på **Radera**.

Flipboard

Använd programmet för att visa uppdateringar i sociala medier direkt och nyheter i en personlig tidskrift.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du startar programmet för första gången eller startar om det efter att ha genomfört en dataåterställning ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

På huvudskärmen för Flipboard väljer du bland olika artiklar och prenumerationer.

Redigera prenumerationsalternativ

På huvudskärmen i Flipboard trycker du på → **My Flipboard** för att visa dina prenumerationer.

Om du vill ta bort prenumerationer eller ändra plats för dem håller du ett objekt nedtryckt. Sedan drar du objektet till papperskorgen eller till en ny plats.

Om du vill lägga till fler prenumerationer trycker du på , väljer en prenumeration under **DISCOVER MORE** och trycker sedan på .

Skapa personliga tidskrifter

Spara olika typer av innehåll genom att skapa din egen tidskrift för att läsa senare eller dela med andra.

När du läser innehåll trycker du på för att skapa en tidskrift. Du kan skapa en ny tidskrit eller spara det markerade innehållet i en befintlig.

Visa dina tidskrifter genom att trycka på → **My Flipboard**.

Du visar hjälpinformation genom att trycka på → **My Flipboard** → → **Help**. Besök webbplatsen för Flipboard för mer information.

Hancom Office Viewer

Om Hancom Office Viewer

Använd programmet för att visa dokument i olika format, inklusive kalkylblad och presentationer.


Tryck lätt på **Hancom Office Viewer** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i dokument

Tryck lätt på **Hancom Office Viewer** på programskärmen.

Tryck lätt på **Öppna** om du vill bläddra i ett dokument.

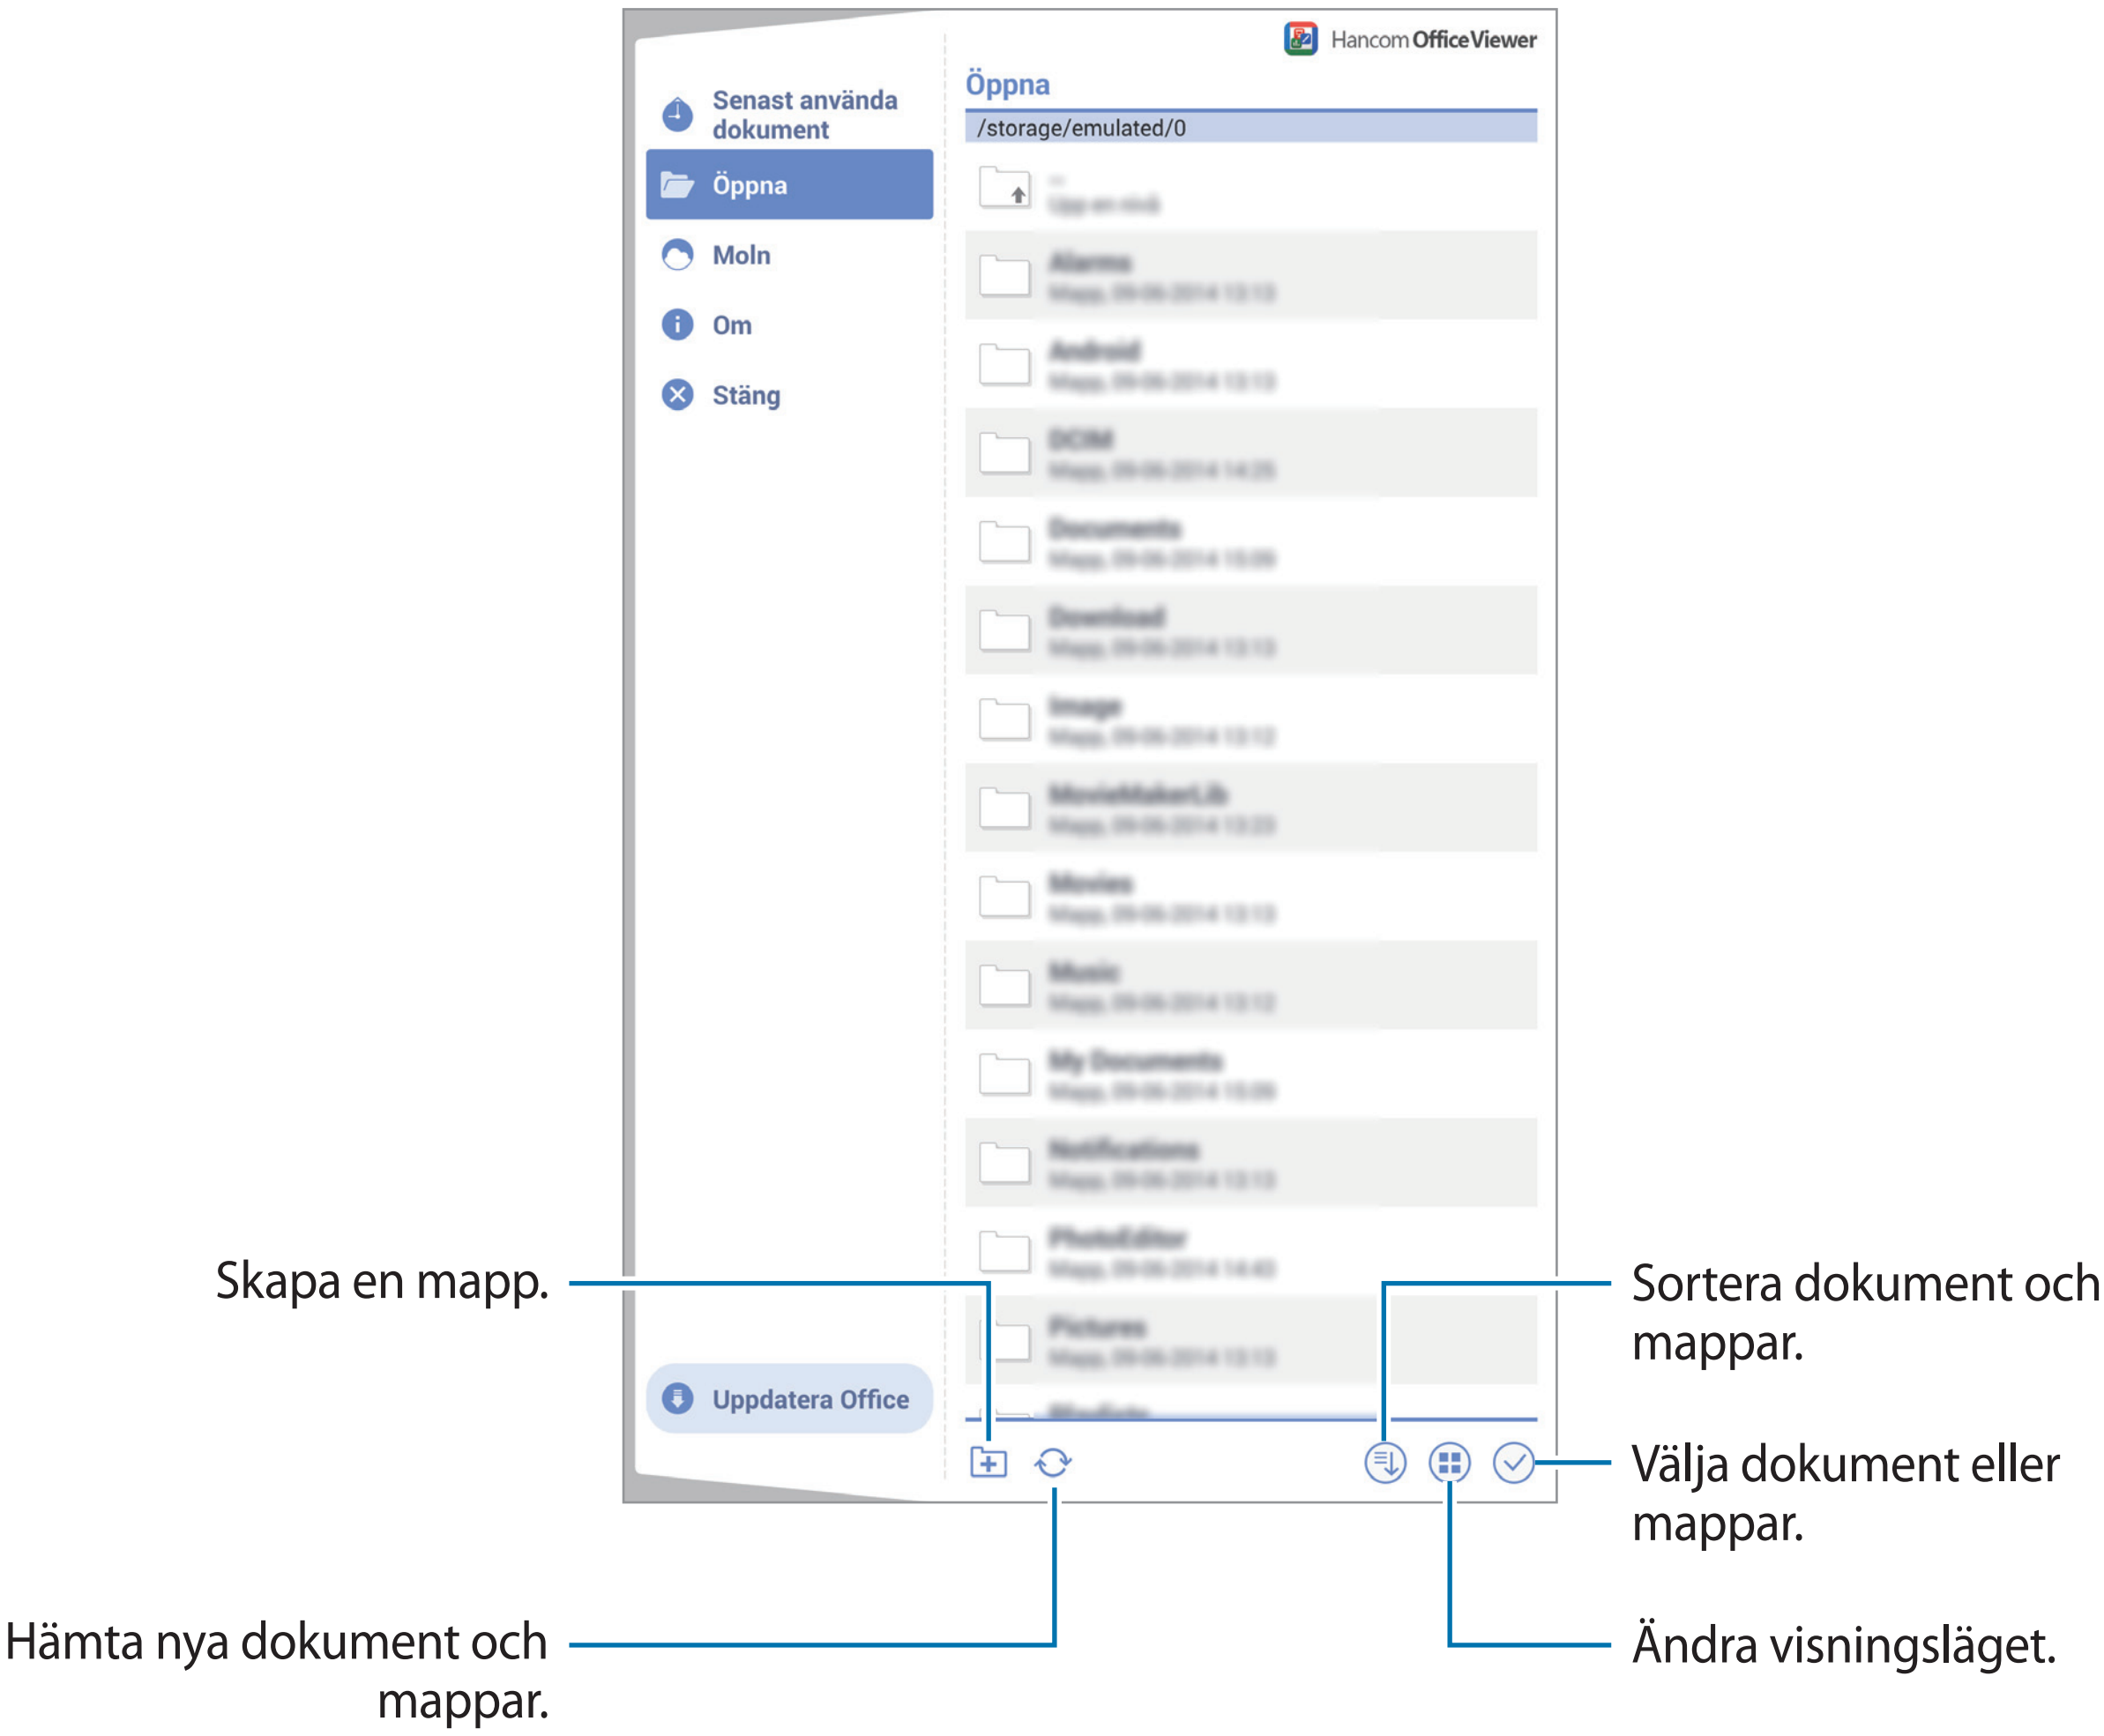

Om du vill söka efter nyligen använda dokument trycker du lätt på **Senast använda dokument**.

Läsa dokument

Tryck lätt på **Hancom Office Viewer** på programskärmen.

Tryck lätt på ett dokument i **Senast använda dokument** eller i en mapp.

Tryck lätt på ⋮ eller ⋮ och använd sedan någon av följande funktioner:

Ordbehandlare

- **Sök**: Sök efter text.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation**: Visa dokumentinformation, till exempel titel, datum och författare.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Se Mobilutskrift för mer information.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Redigera**: Redigera dokumentet. Om du vill använda den här funktionen måste du först hämta och installera det program som krävs.
- **Hjälp**: Visa information om Hancom Office Viewer.

Presentation

- **Sök**: Sök efter text.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation**: Visa dokumentinformation, till exempel titel, datum och författare.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel från första sidan.
- **Från aktuell bild**: Starta ett bildspel från den aktuella sidan.
- **Visa föredragshållarvy**: Visa presentationsverktyg på enheten när den är ansluten till en extern bildskärm.

- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Se Mobilutskrift för mer information.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Redigera**: Redigera dokumentet. Om du vill använda den här funktionen måste du först hämta och installera det program som krävs.
- **Hjälp**: Visa information om Hancom Office Viewer.

Kalkylblad

- **Sök**: Sök efter text.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation**: Visa dokumentinformation, till exempel titel, datum och författare.
- **Sortera**: Sortera celler efter specifika villkor.
- **Visa formler**: Visa formlerna i celler i stället för resultatet av beräkningarna.
- **Lås fönsterrutor**: Håll den markerade raden på plats.
- **Stödlinjer**: Visa eller dölj rutnät.
- **Visa alla kommentarer**: Visa eller dölj memon i dokumentet.
- **Utskriftsområde**: Välj ett område som ska skrivas ut.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Se Mobilutskrift för mer information.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Redigera**: Redigera dokumentet. Om du vill använda den här funktionen måste du först hämta och installera det program som krävs.
- **Hjälp**: Visa information om Hancom Office Viewer.

PDF

- **Sök**: Sök efter text.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Egenskaper**: Visa dokumentinformation, till exempel titel, datum och författare.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dölj kommentarer**: Visa eller dölj kommentarer i dokumentet.
- **Vertikal sidbläddring** / **Löpande vy** / **Horisontell sidbläddring**: Ändra visningsläget.
- **Läsvy**: Visa bara dokumentets innehåll utan marginaler.
- **Gå till sida**: Gå till en viss sida.
- **Bokmärken**: Visa bokmärken i dokumentet.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Se Mobilutskrift för mer information.

Hantera dokument

Tryck lätt på **Hancom Office Viewer** på programskärmen.

När du visar trycker du på ✓, markerar dokument eller mappar och använder sedan något av följande alternativ.

- : Ändra namn på ett dokument eller en mapp.
- : Kopiera dokument eller mappar till en annan mapp.
- : Flytta dokument eller mappar till en annan mapp.
- : Ta bort dokument eller mappar.
- : Skicka dokument till andra eller dela dem.

NYTimes

Med det här programmet kan du bläddra och navigera bland artiklar med mera.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

1. Tryck lätt på **NYTimes** på programskärmen.

2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

   På huvudskärmen för NYTimes kan du använda något av följande alternativ:

   - : Uppdatera artikellistan.
   - : Sök efter artiklar.
   - : Visa fler alternativ eller ändra inställningarna.

3. Tryck på en artikel för att läsa den.

   När du visar en artikel kan du använda något av följande alternativ:

   - : Visa andra användares kommentarer om artikeln.
   - : Skicka den aktuella sidan till andra.
   - : Spara artikeln i din lista.
   - : Lägg till egna anteckningar till artikeln.
   - : Visa fler alternativ eller ändra inställningarna.

Google-program

Google tillhandahåller program för underhållning, sociala medier och företagsanvändning. Du kan behöva ha ett Google-konto för att få åtkomst till vissa program. Se Ställa in konton för mer information.

Du kan visa mer programinformation genom att öppna programmets huvudfönster, trycka på ⋮ → **Hjälp**.

Vissa program kanske inte är tillgängliga eller har andra namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Chrome

Söka efter information och bläddra bland webbsidor.

Google Mail

Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.

Google+

Dela nyheter och följ uppdateringar som din familj, dina vänner och andra delar. Du kan också säkerhetskopiera foton och videor med mera.

Maps

Hitta din position på kartan, sök efter platser och visa positionsinformation för olika platser.

Play Musik

Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet.

Play Filmer

Se videor på din enhet och hämta mer innehåll att se från **Play Butik**.

Play Böcker

Hämta olika böcker från **Play Butik** och läs dem.

Play Tidningskiosk

Läs nyheter och tidskrifter som intresserar dig samlade på en bekväm plats.

Play Spel

Hämta spel från **Play Butik** och spela med andra.

Drive

Lagra ditt innehåll i molnet, kom åt det överallt och dela det med andra.

YouTube

Se eller skapa videro och dela dem med andra.

Foton

Hantera foton, album och videor som du har sparat på enheten och överfört till **Google+**.

Hangouts

Chatta med vänner en och en eller i grupper och använd bilder, uttryckssymboler och videosamtal när ni chattar.

Google

Sök snabbt efter objekt på internet eller på din enhet.

Röstsökning

Sök snabbt efter objekt genom att säga ett sökord eller en fras.

Google Inställningar

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

Ansluta till andra enheter

Bluetooth

Om Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

- Samsung ansvarar inte för om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

  Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

1. På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth**, och sedan på reglaget för **Bluetooth** för att aktivera funktionen och tryck sedan på **Sök**.

   Alla enheter som identifieras visas i en lista.

   Om du vill att enheten ska vara synlig för andra enheter trycker du lätt på enhetsnamnet.

2. Välj en enhet för ihopparning.

   Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.

   Om enheten du vill koppla ihop med inte finns med på listan kan du begära att enheten aktiverar sitt synlighetsalternativ.

3. Godkänn Bluetooth-förfrågningen på båda enheterna.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Om du vill kan du dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

Skicka en bild

1. Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2. Välj en bild.

3. Tryck på → **Bluetooth**, och välj sedan en enhet att överföra bilden till.

   Om enheten du vill koppla ihop med inte finns med på listan kan du begära att enheten aktiverar sitt synlighetsalternativ. Alternativt kan du ställa in din enhet på att vara synlig för andra enheter.

4. Godkänn Bluetooth-förfrågningen på den andra enheten.

Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna Bluetooth-förfrågningen. Den mottagna bilden sparas i mappen **Galleri** → ☰ → **Album** → **Download**.

Koppla från Bluetooth-enheter

1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth**.

Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.

2 Tryck lätt på ⚙ bredvid enhetens namn för att koppla från.

3 Tryck lätt på **Avbryt sammankoppling**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

Ansluta till andra enheter

1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi**, och sedan på regalget för **Wi-Fi** för att aktivera funktionen.

2 Tryck på **Wi-Fi Direct**.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

3 Välj en enhet att ansluta till.

Om du vill ansluta till flera enheter trycker du på **Multianslutning**.

Om du vill ändra enhetens namn trycker du på ⋮ → **Byt namn på enhet**.

4 Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Du kan dela data, t.ex. kontakter eller mediefiler, med andra enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

Skicka en bild

1. Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
2. Välj en bild.
3. Tryck på <: → **Wi-Fi Direct**, och välj sedan en enhet att överföra bilden till.
4. Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten.

Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig accepterar du begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct. Den mottagna bilden sparas i mappen **Galleri** → ☰ → **Album** → **Download**.

Avsluta enhetsanslutningen

1. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi**.
2. Tryck på **Wi-Fi Direct**.

   Enheten visar de anslutna enheterna på listan.
3. Tryck på **Avsluta anslutning** → **OK** för att koppla ifrån enheterna.

Snabbanslut

Om snabbanslutning

Använd den här funktionen för att snabbt söka efter och ansluta till andra enheter i närheten. Om du ansluter enheten till en TV kan du använda enheten som fjärrkontroll.

- Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade innehållet.
- Enhetsnamn kan variera beroende på Bluetooth-enheterna som paras ihop. Exempelvis kan enhetsnamnet visas som BT MAC.

Innan du använder den här funktionen

- När du anslutar till en enhet som stöder funktionen Snabbanslutning så sätter du på enhetens skärm så att den går att upptäcka.
- När du ansluter till en enhet som inte stöder funktionen Snabbanslutning, kontrollerar du att Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funktionen är aktiverad.

Ansluta till andra enheter

1 Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.

När panelen öppnas aktiveras Bluetooth-funktionen automatiskt och enheten söker efter enheter i närheten.

2 Välj en enhet att ansluta till.

De efterföljande stegen kan variera beroende på vilken enhet som ska anslutas. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.

Om du vill att enheter i närheten ska kunna söka efter din enhet och ansluta till den, trycker du på ⋮ → **Alltid redo att ansluta**, och trycker sedan på reglaget för **Alltid redo att ansluta** för att aktivera funktionen.

Söka efter samma enheter igen

Om önskad enhet inte visas på listan kan du prova att söka efter den.

Tryck lätt på ↻ och välj en enhet från listan med upptäckta enheter.

Koppla från enheter

Inaktivera funktionen Snabbanslutning genom att trycka på ⌄ längst upp på skärmen. Alternativt trycker du lätt på ↩.

Dela innehåll

Du kan dela med dig av innehåll till andra anslutna enheter.

1. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.
2. Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
3. Välj en mediekategori.
4. Välj innehåll som du vill dela och tryck lätt på **Klar**.

   Enheten skickar då innehållet till den anslutna enheten.

Ansluta till en TV

Anslut enheten till en TV och använd enheten som fjärrkontroll.

1. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.

   Se till att TV:n är påslagen.
2. Välj en TV i listan över upptäckta enheter.

   När enheten är ansluten till TV:n visas en fjärrkontrollslayout på skärmen.

   När du ansluter enheten till en TV för första gången trycker du lätt på **Ställ in fjärrkontr**. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra enhetsanslutningen.
3. Styr den anslutna TV:n med fjärrkontrollen.

Sidsynkronisering 3.0

Om Sidsynkronisering 3.0

Använd det här programmet om du vill styra en smarttelefonskärm från en virtuell smarttelefonskärm på surfplattan.

- Du kan visa meddelanden eller använda smarttelefonens chattrum på surfplattan.
- Du kan titta på en video som spelas upp på smarttelefonen på en större skärm på surfplattan.
- Överför filer enkelt mellan din surfplatta och smarttelefon genom att dra och släppa filerna.

Innan du använder det här programmet

- Både surfplattan och smarttelefonen måste stödja för Wi-Fi Direct. I annat fall måste båda enheterna vara anslutna till samma åtkomstpunkt.
- Sidsynkronisering 3.0 måste vara installerat på både surfplattan och smarttelefonen.

  Om det inte är installerat kan du ladda ned och installera det från **Samsung Apps** eller **Play Butik**.
- Sidsynkronisering 3.0 fungerar bara på Android-enheter med version 4.4 eller senare.

Sammankoppla surfplattan och en smarttelefon

1. På din surfplatta trycker du på **Sidsynkronisering 3.0** på programskärmen.
2. Starta **Sidsynkronisering 3.0** på en smarttelefon.

3 Surfplattan söker automatiskt efter tillgängliga smarttelefoner.
Välj en av de smarttelefoner som upptäckts.



4 Tryck lätt på **OK** på smarttelefonens skärm.


5 Smarttelefonens virtuella skärm visas på surfplattan och smarttelefonskärmen stängs av.



Använda den virtuella smarttelefonskärmen


Bläddra på skärmen och använd program på den virtuella smarttelefonskärmen. Du kan skicka och ta emot meddelanden eller chatta med andra.

- Alla funktioner fungerar inte på den virtuella smarttelefonskärmen, till exempel **Kamera** och **Screen Mirroring**.
- Smarttelefonens virtuella skärm kan variera beroende på smarttelefon.

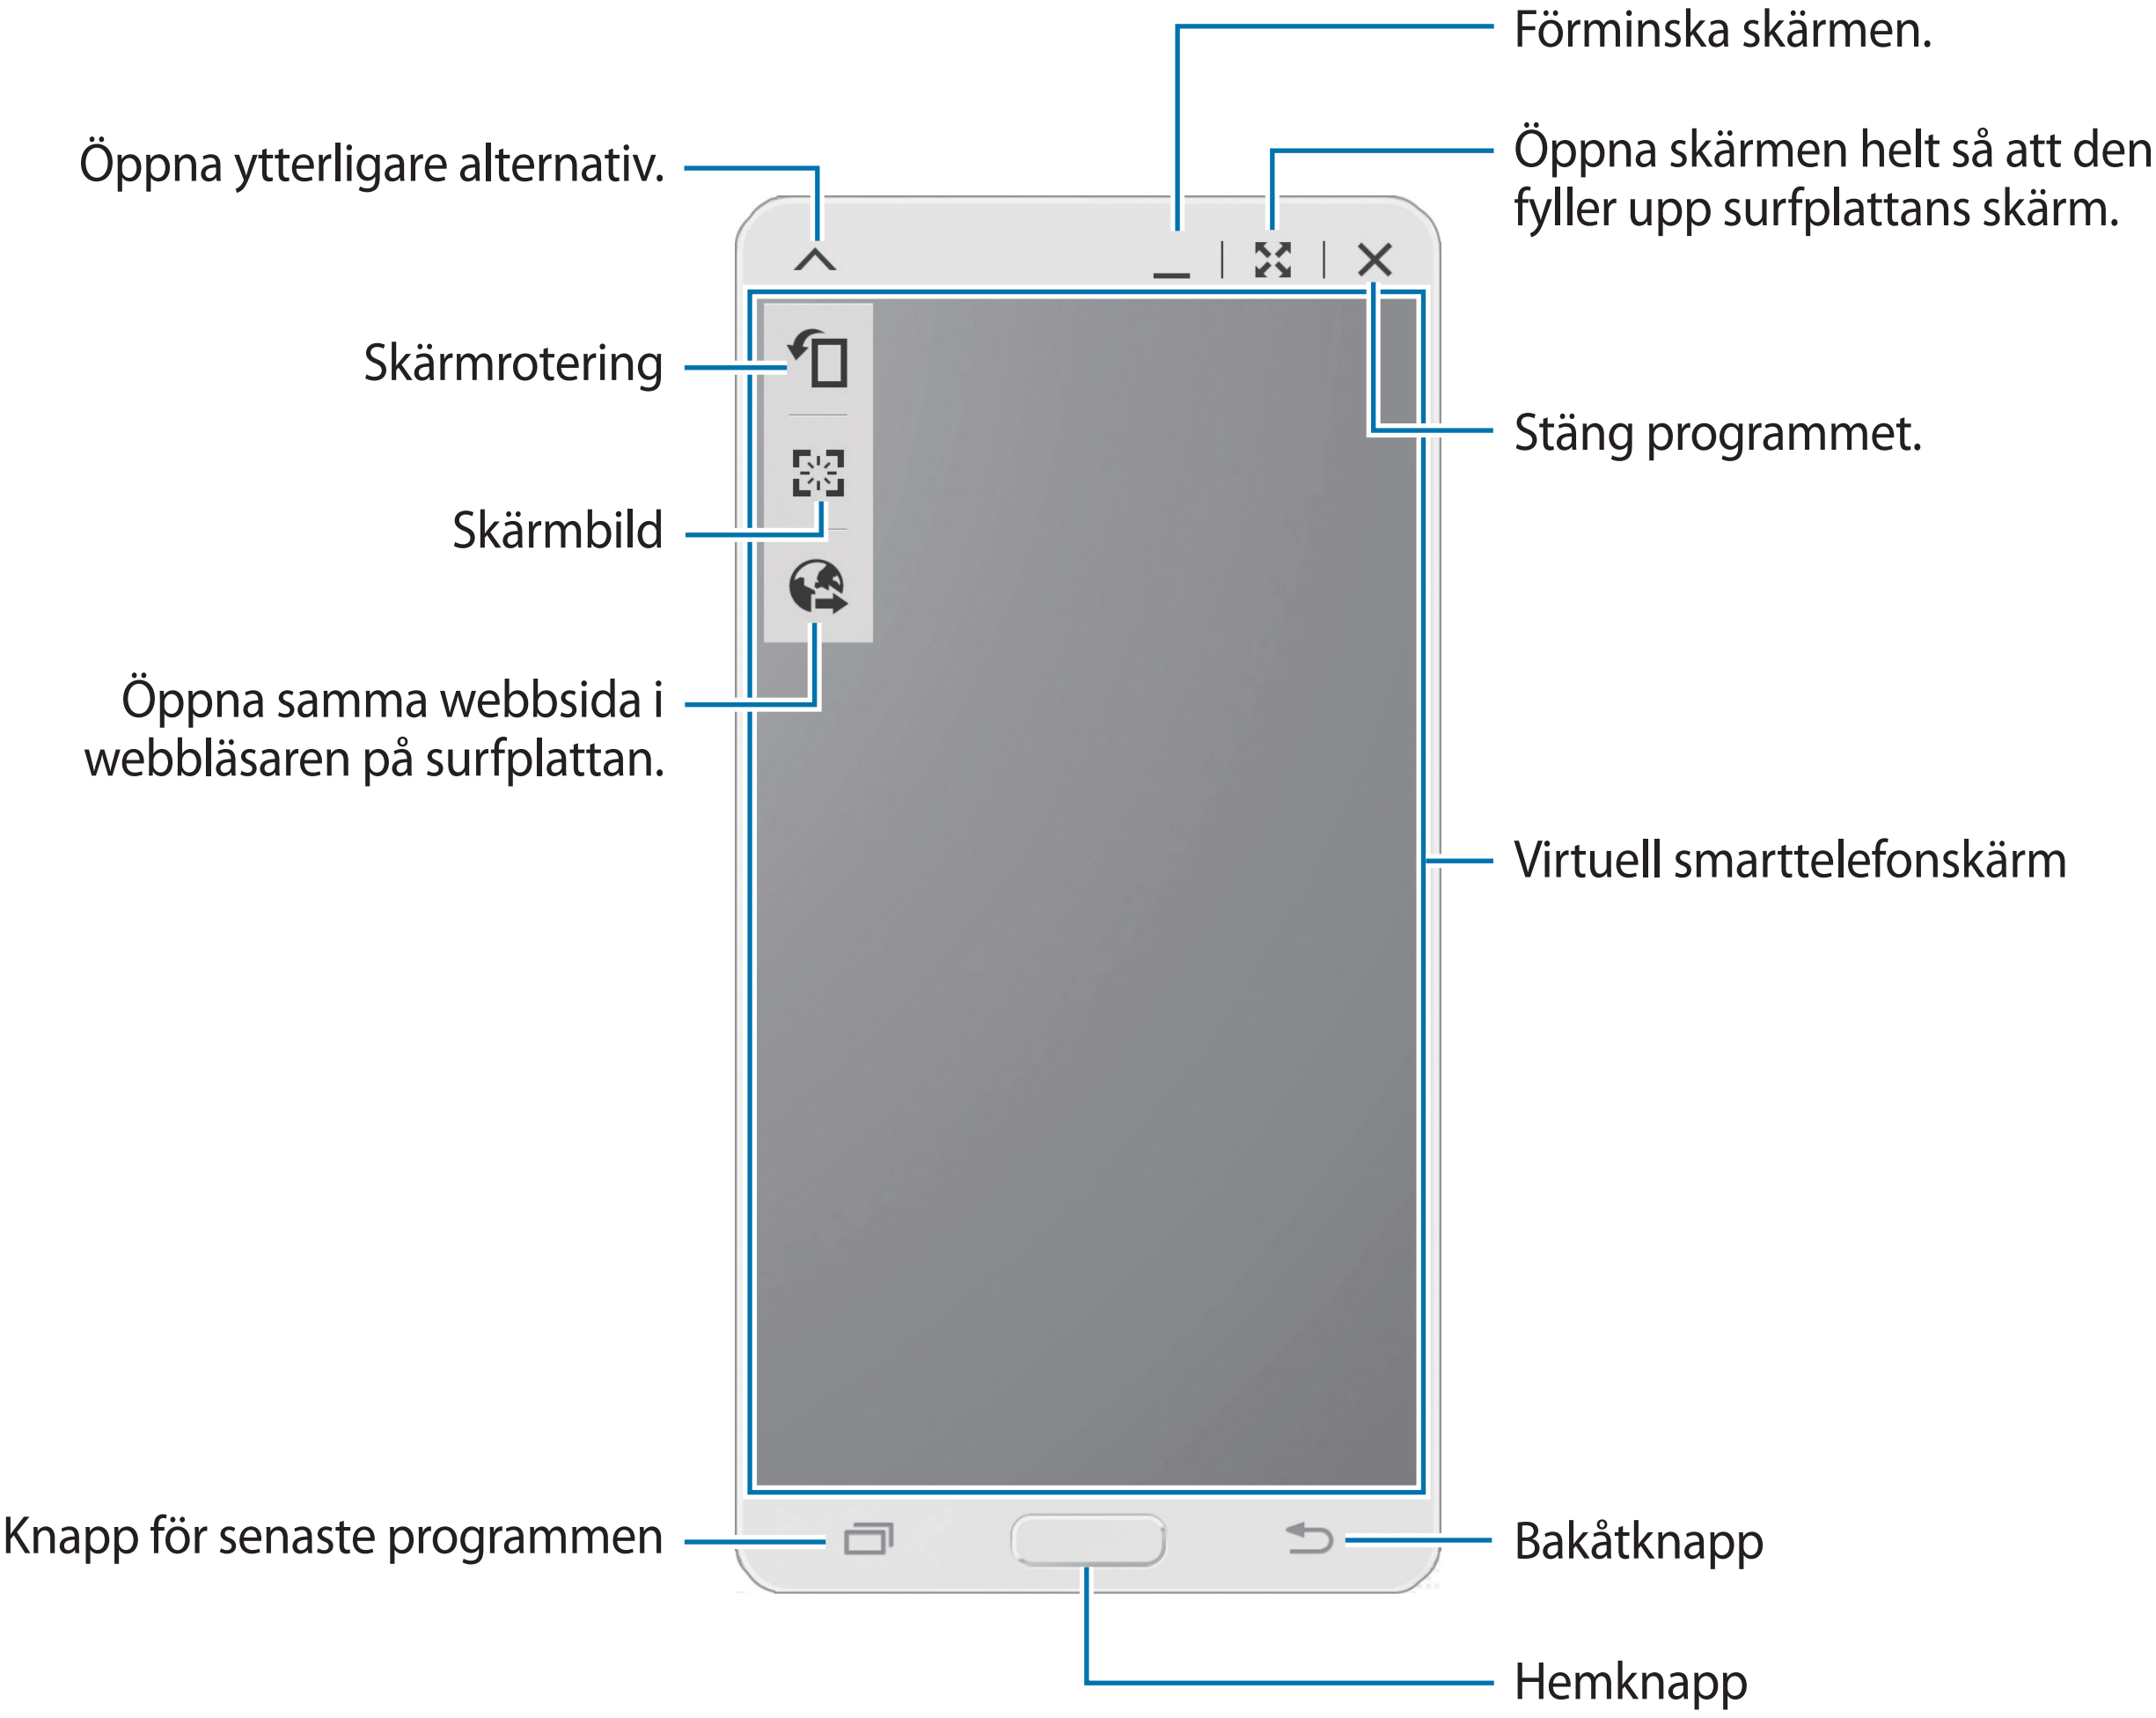

Flytta den virtuella smarttelefonskärmen


Du kan flytta den virtuella skärmen till en annan plats genom att trycka lätt på och dra i skärmens övre kant.

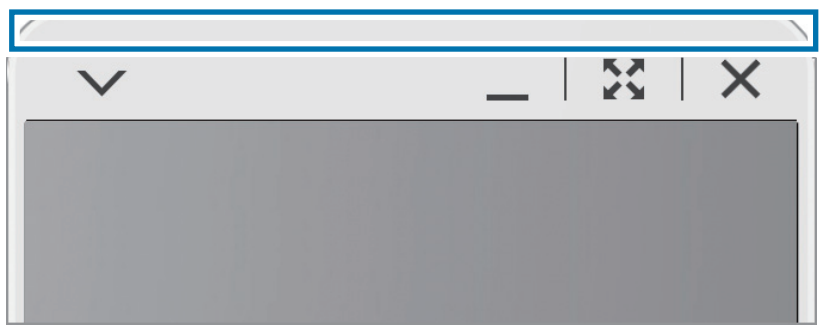

Ändra storlek på den virtuella smarttelefonskärmen

1 Håll nedtryckt längst ned till höger på den virtuella smarttelefonskärmen.

2 När ramen visas kan du ändra storlek genom att dra i den.

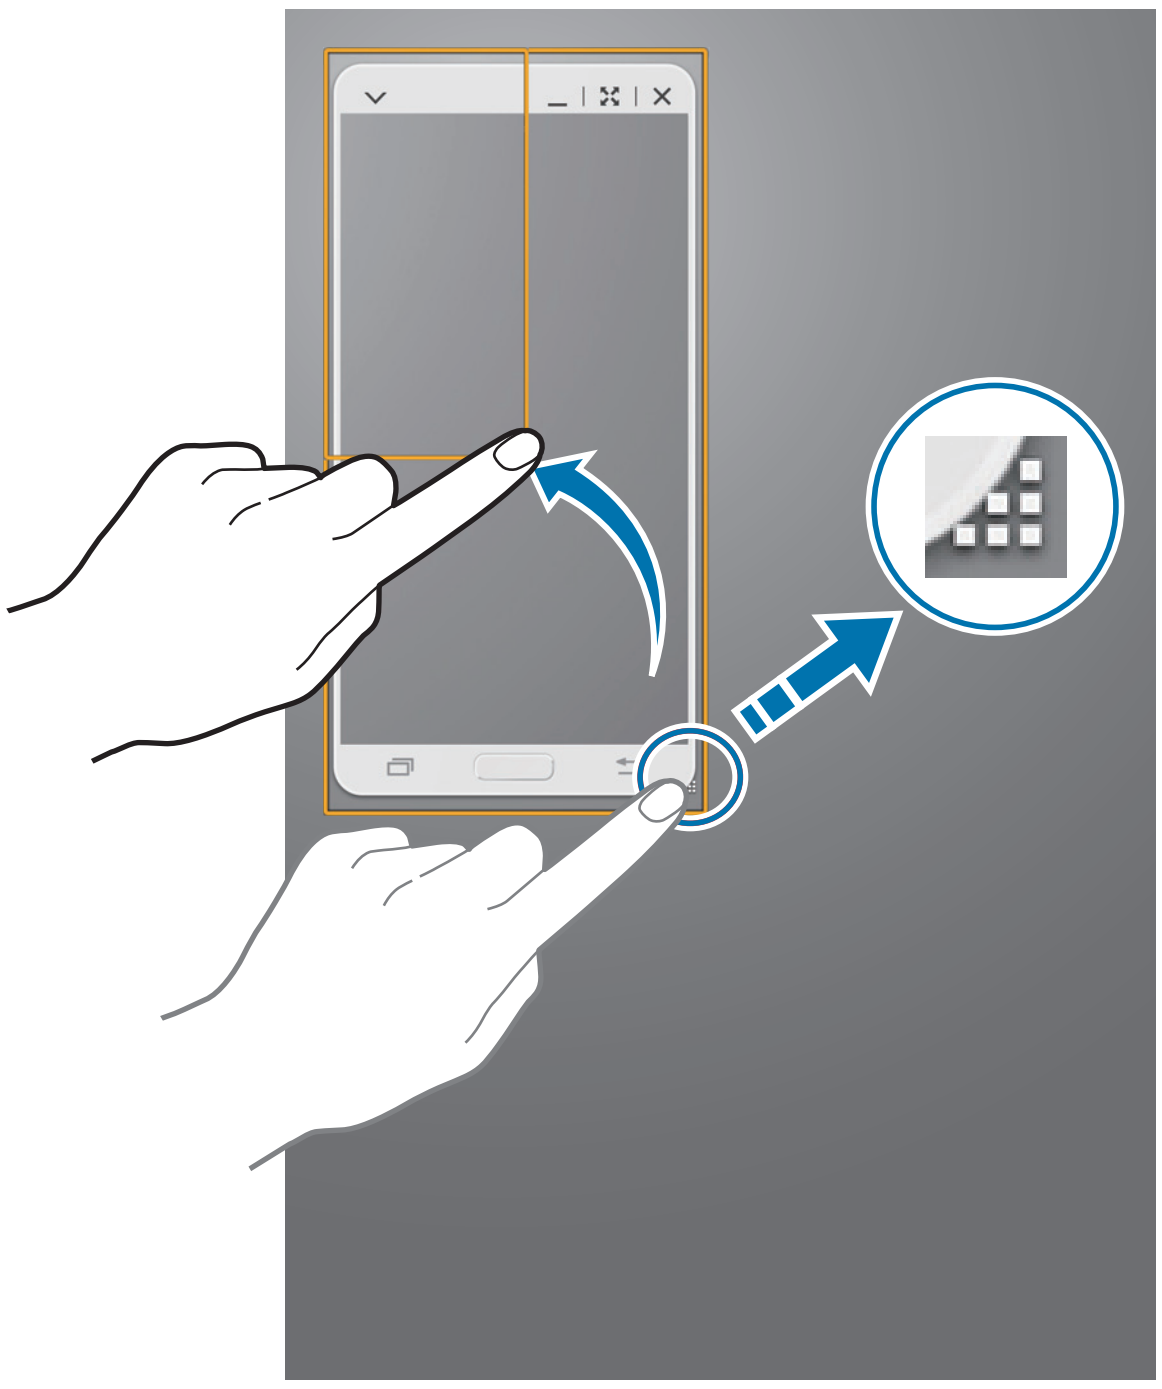

Ange text

När du anger text på den virtuella smarttelefonskärmen visas surfplattans tangentbord. Ange text med tangentbordet.

Växla mellan smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen

Du kan inte använda smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen på samma gång. När du använder den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan stängs smarttelefonskärmen av.

Använda smarttelefonskärmen

Tryck in hemknappen på smarttelefonen så att skärmen öppnas och den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan stängs av.

Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på **Växla till surfplatta** på surfplattan så att den virtuella smarttelefonskärmen öppnas och smarttelefonskärmen stängs av.

Spela upp musik och videor på surfplattan

Spela upp musik och videor på smarttelefonen via surfplattans skärm och högtalare.

1. Öppna en musik- eller videofil på den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan.
2. Filen spelas upp via surfplattans skärm och högtalare.

Ändra volymen på den virtuella smarttelefonskärmen eller på surfplattan under uppspelningen.

Kopiera filer mellan enheter

Kopiera filer från smarttelefonen till surfplattan

1 Håll en fil nedtryckt på den virtuella smarttelefonskärmen.

2 Välj de filer som ska kopieras, håll en fil nedtryckt och dra den till surfplattans skärm.

3 **Mina filer** startas på surfplattans skärm. Välj en mapp där filen ska sparas och tryck lätt på **Klar**.

Kopiera filer från surfplattan till smarttelefonen

1 Håll en fil nedtryckt på surfplattans skärm.

2 Välj de filer som ska kopieras, håll en fil nedtryckt och dra den till den virtuella smarttelefonskärmen.

3 **Mina filer** startas på den virtuella smarttelefonskärmen. Välj en mapp där filen ska sparas och tryck lätt på **Klar**.

Använda samtalsfunktioner med surfplattan

Du kan använda smarttelefonens samtalsfunktioner med högtalaren och mikrofonen på surfplattan. Ta emot ett inkommande samtal eller ring ett samtal med den virtuella smarttelefonskärmen.

Mer information om samtalsfunktionerna finns i smarttelefonens användarhandbok.

Remote PC

Starta Remote PC

Använd det här programmet för att visa och styra din datorskärm från enheten genom att ansluta enheten och datorn via ett Wi-Fi-nätverk eller ett lokalt nätverk. Du kan också enkelt visa och överföra filer mellan enheten och datorn.

Innan du använder det här programmet

- Kontrollera att du har ett registrerat Samsung account.
- Se till att datorn är påslagen.
- Kontrollera att agenten är installerad på datorn.
- Gör följande i turordning:
  1. Registrera enheten med ditt Samsung account.
  2. Registrera datorn med ditt Samsung account.
  3. Fjärranslut enheten och datorn.

Registrera enheten

1 Tryck på **Remote PC** på programskärmen på enheten.

2 Tryck lätt på **Nästa** på välkomstsidan.



Starta programmet.

3 Tryck lätt på **Logga in**, ange ditt Samsung account och lösenord och tryck sedan lätt på **Logga in** igen.

Om ett Samsung account inte registrerats följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett Samsung account.

Registrera en dator

1 Starta webbläsaren på datorn och gå till remotepc.rview.com.

2 Logga in på ditt Samsung account.


Du måste logga in på samma Samsung account som du använder på enheten.

3 Installera agenten om den inte redan är installerad på datorn.

Följ anvisningarna på skärmen och ange visningsnamn för datorn, proxyinställningar och lösenord. För mer information om proxyserverinställningar, kontakta nätverksadministratören.

visas i aktivitetsfältet när installationen är klar.


4 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning (uppdatera)**.

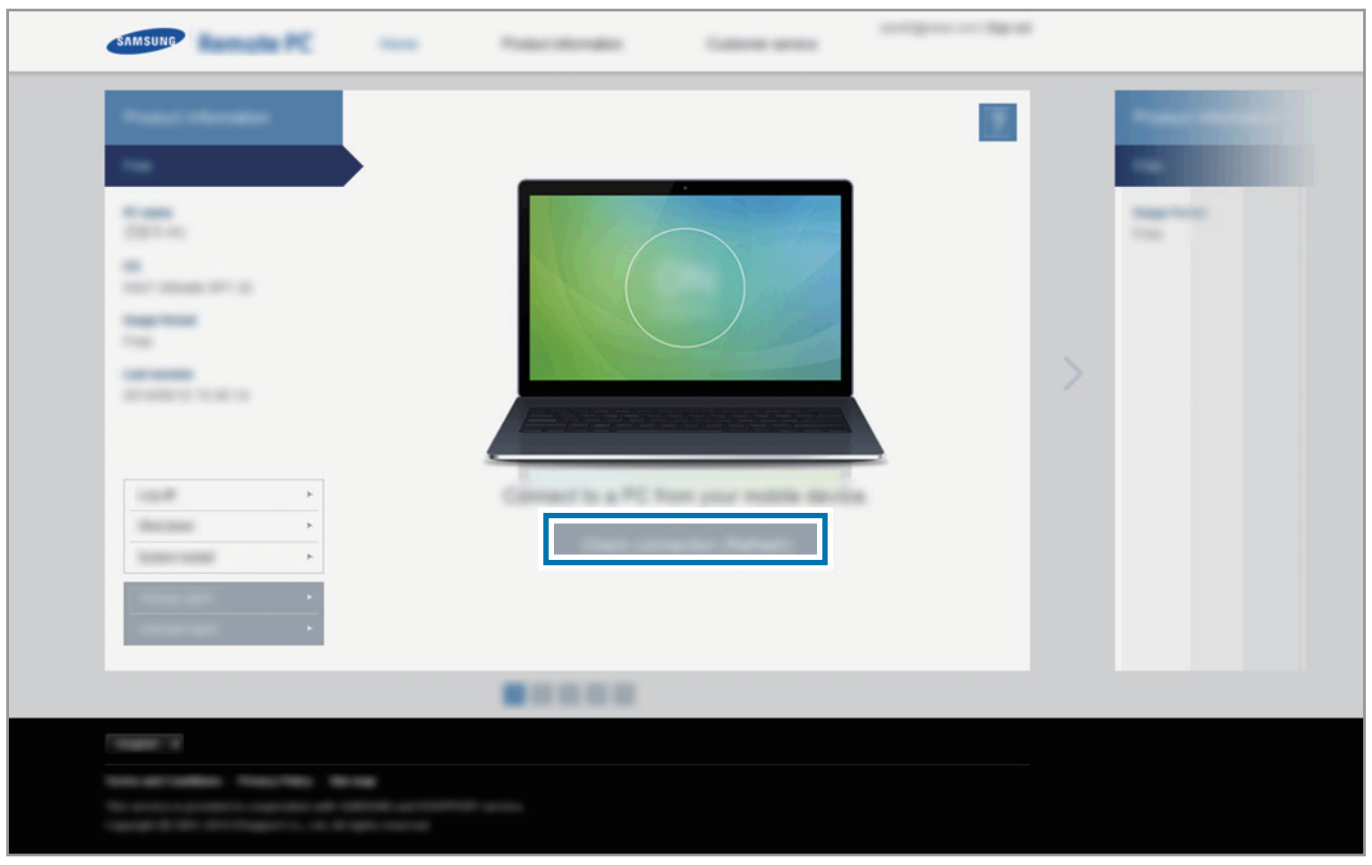

Fjärransluta enheten och en dator

1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning (uppdatera)**.

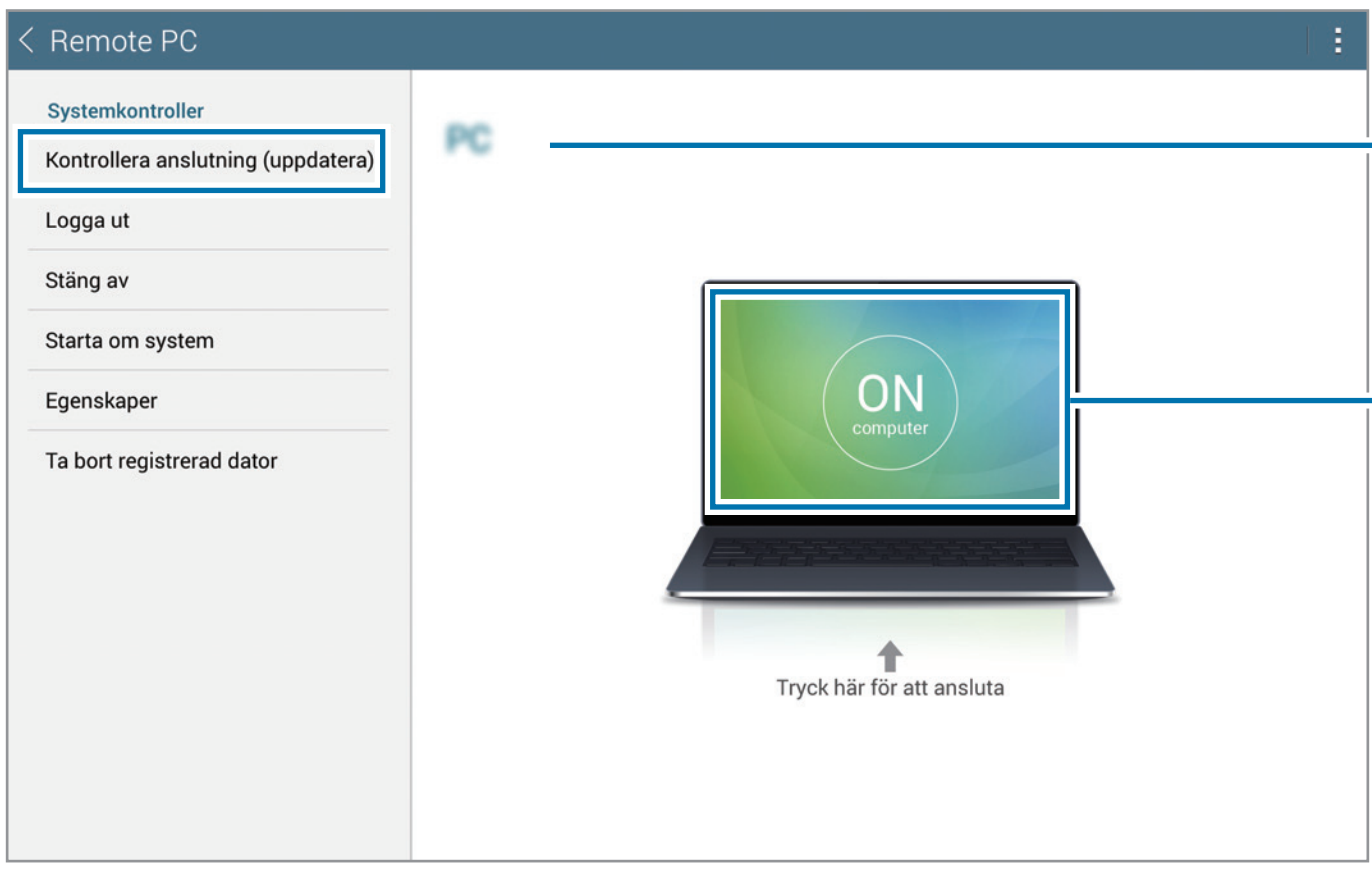

3 Tryck lätt på **ON computer**.


4 Ange lösenordet för anslutningen och tryck lätt på **OK**.

Tryck lätt på **Har du glömt ditt lösenord?** om du har glömt lösenordet.


5 Anslutningen har upprättats och du kan fjärrstyra datorn från enheten.

Styra datorn via enheten

När du har anslutit enheterna kan du visa och styra datorskärmen från enheten. Du kan också öppna och redigera filer på datorn och överföra dem till enheten.

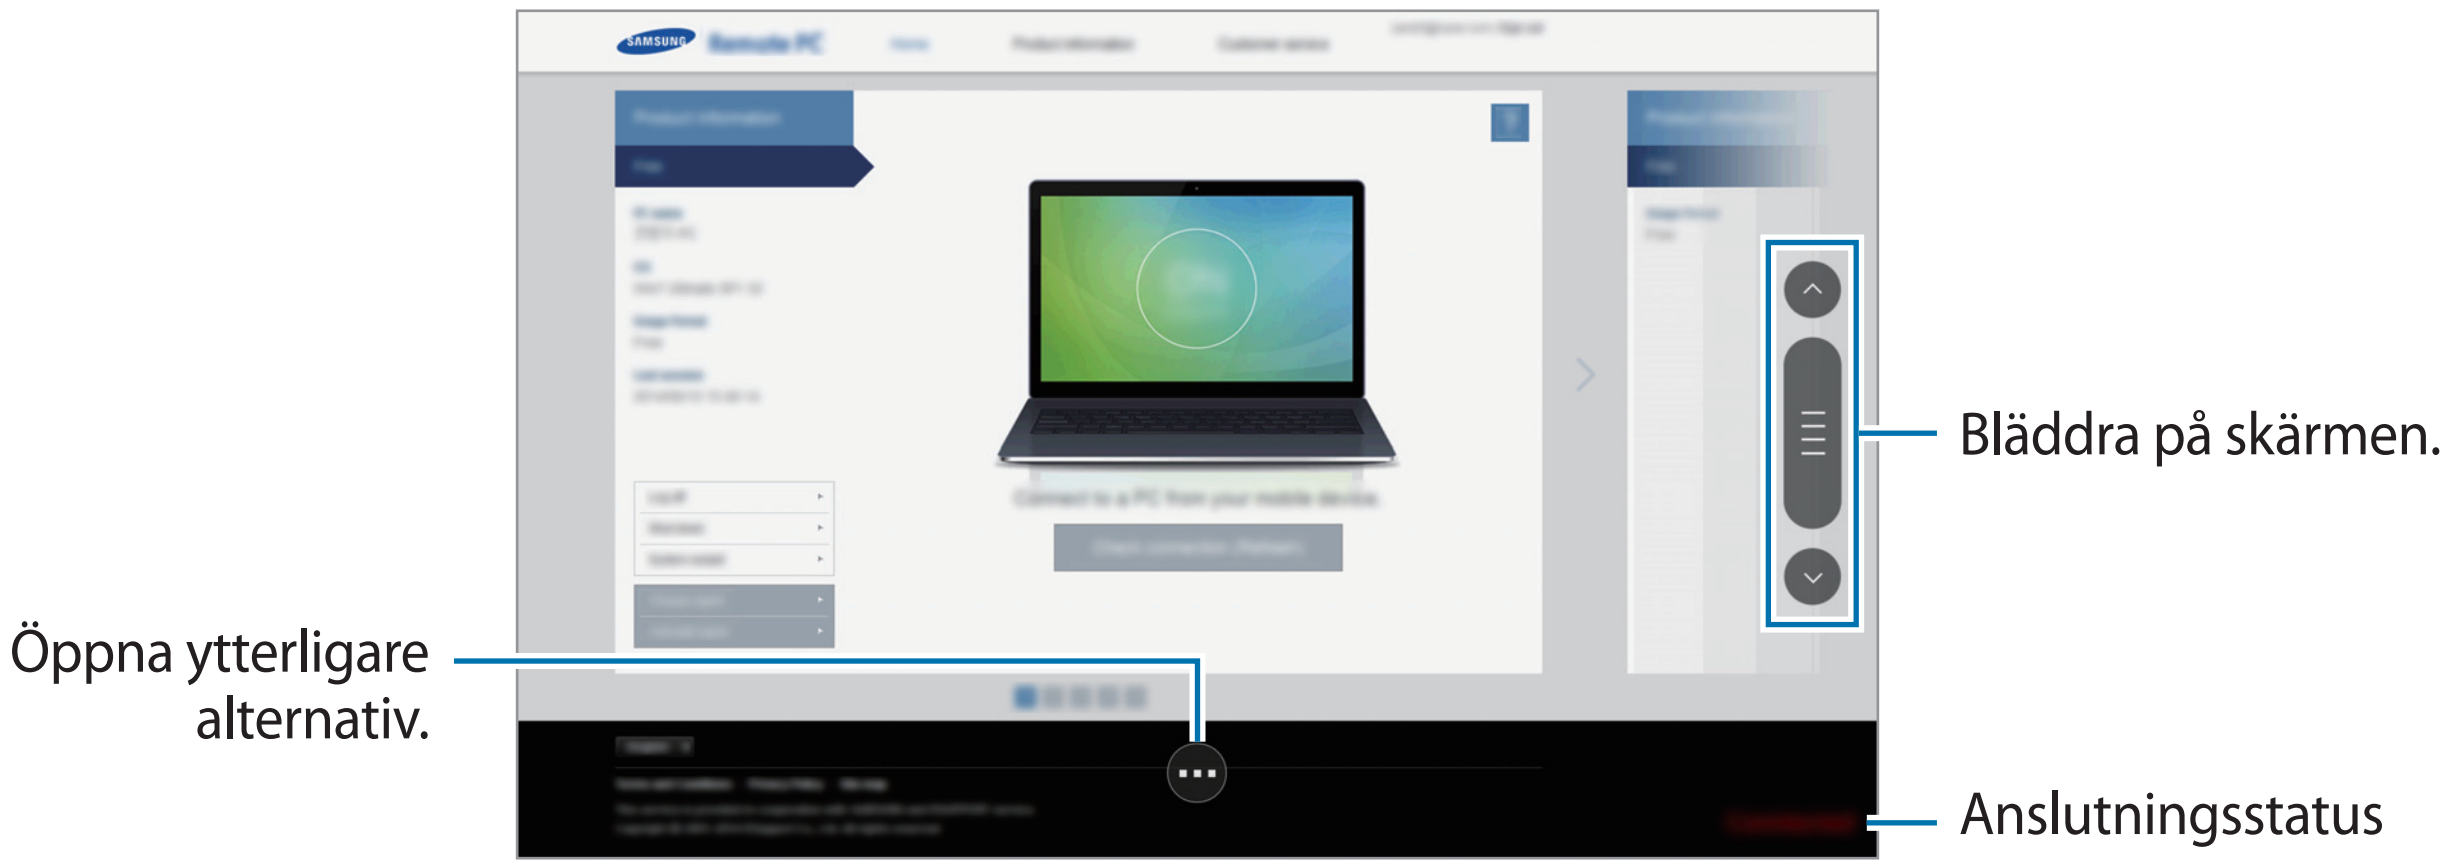

Tryck lätt på skärmen och tryck lätt på ⋯ längst ned på skärmen. Gör något av följande:




- **Mus**: Visa muspekaren på enhetens skärm.
- **Tangentbord**: Öppna tangentbordet för att ange text i det markerade textfältet.
- **Fjärrutforskare**: Öppna filhanteraren för att söka efter filer och överföra filer mellan de anslutna enheterna.
- **Växla fönster**: Växla mellan två bildskärmar när datorn är ansluten till två skärmar.
- **Stäng**: Stäng det program som körs för tillfället.
- **Mer**:
  - **Skärmlås**: Lås enhetens skärm för att inaktivera zoom- och bläddringsfunktionerna.
  - **Inställningar**: Ändra anslutningsinställningarna.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: Öppna datorns uppgiftshanterare.
  - **Koppla från**: Stäng anslutningen mellan enheten och datorn.

Överföra filer mellan enheten och datorn

1 Tryck lätt på ⋯ → **Fjärrutforskare**.

2 Håll en fil nedtryckt i datorns filhanteringspanel. Dra sedan filen till filhanteringspanelen på enheten. Du kan också flytta filer åt andra hållet.

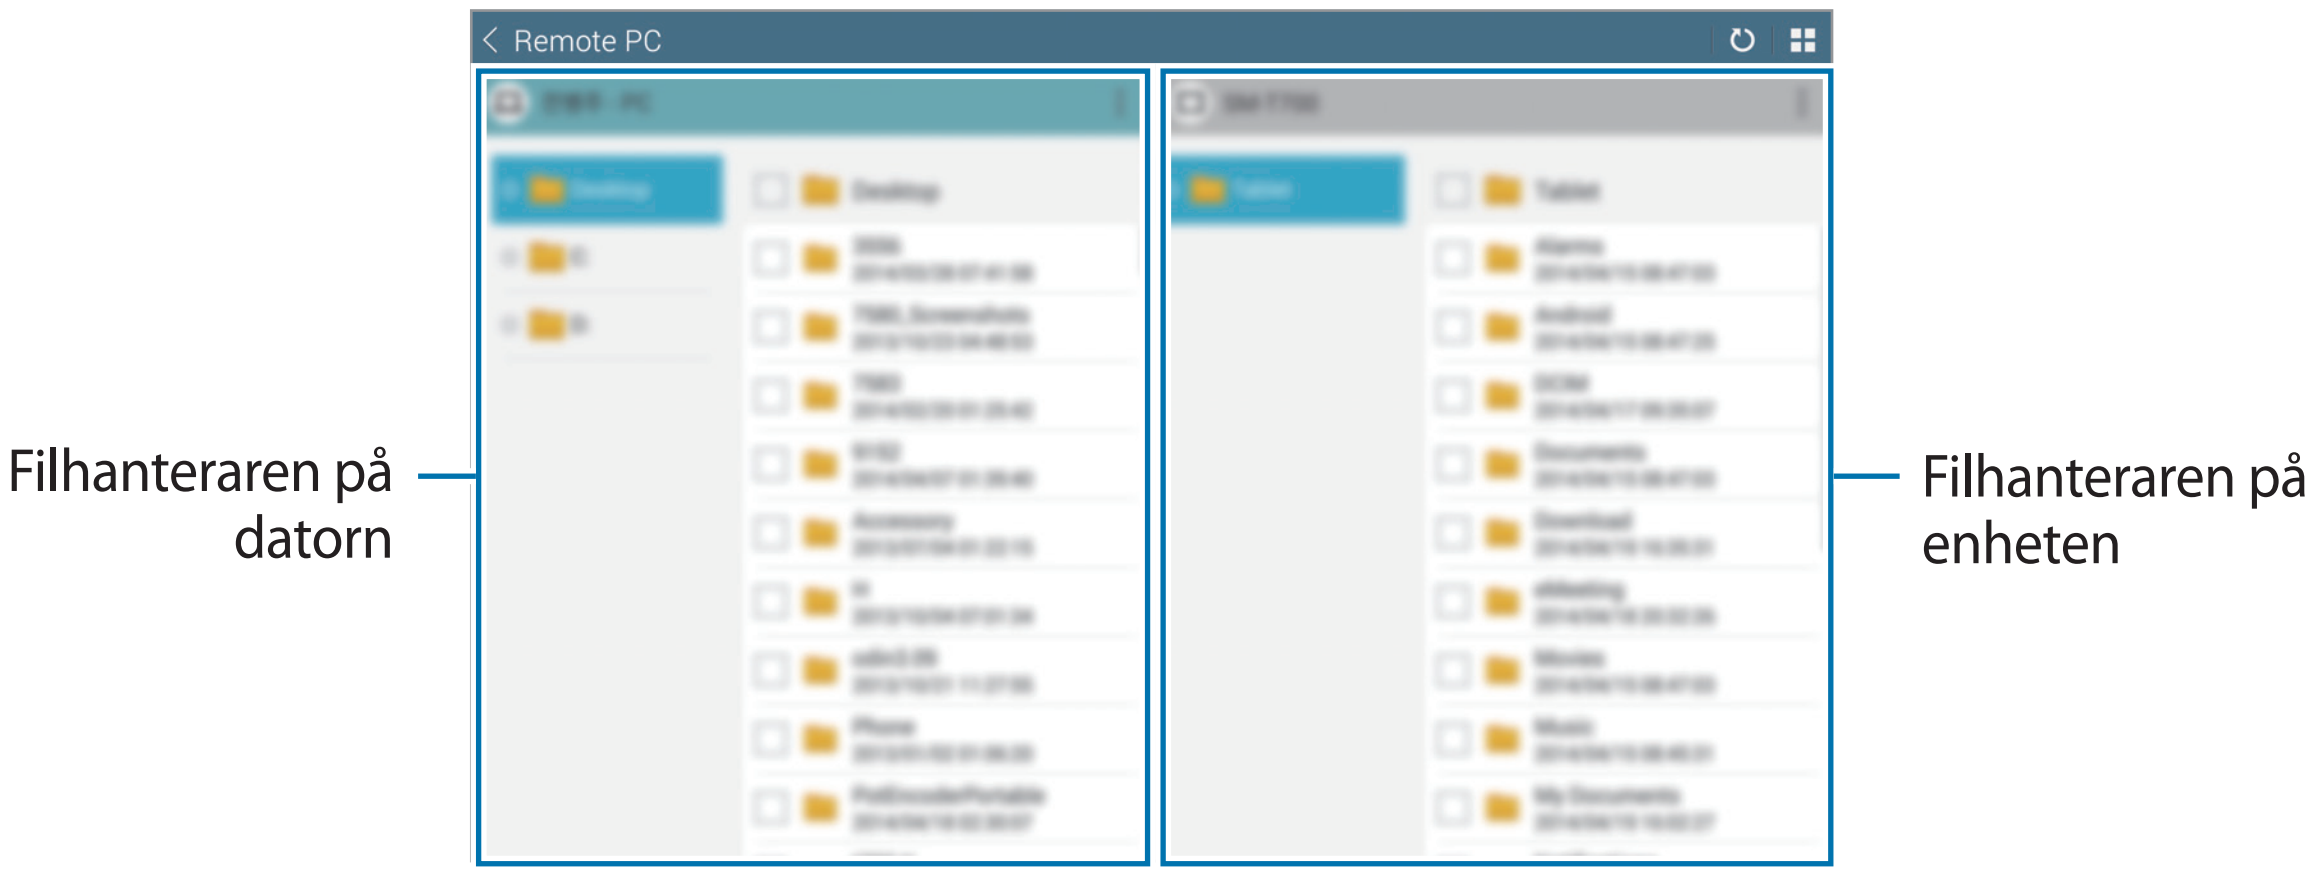


Koppla bort enheten från en dator

Tryck på ↩ → **OK** på enheten. Du kan också högerklicka på [ikon] i aktivitetsfältet på datorn och avsluta programmet Agent.

Screen Mirroring

Om Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.

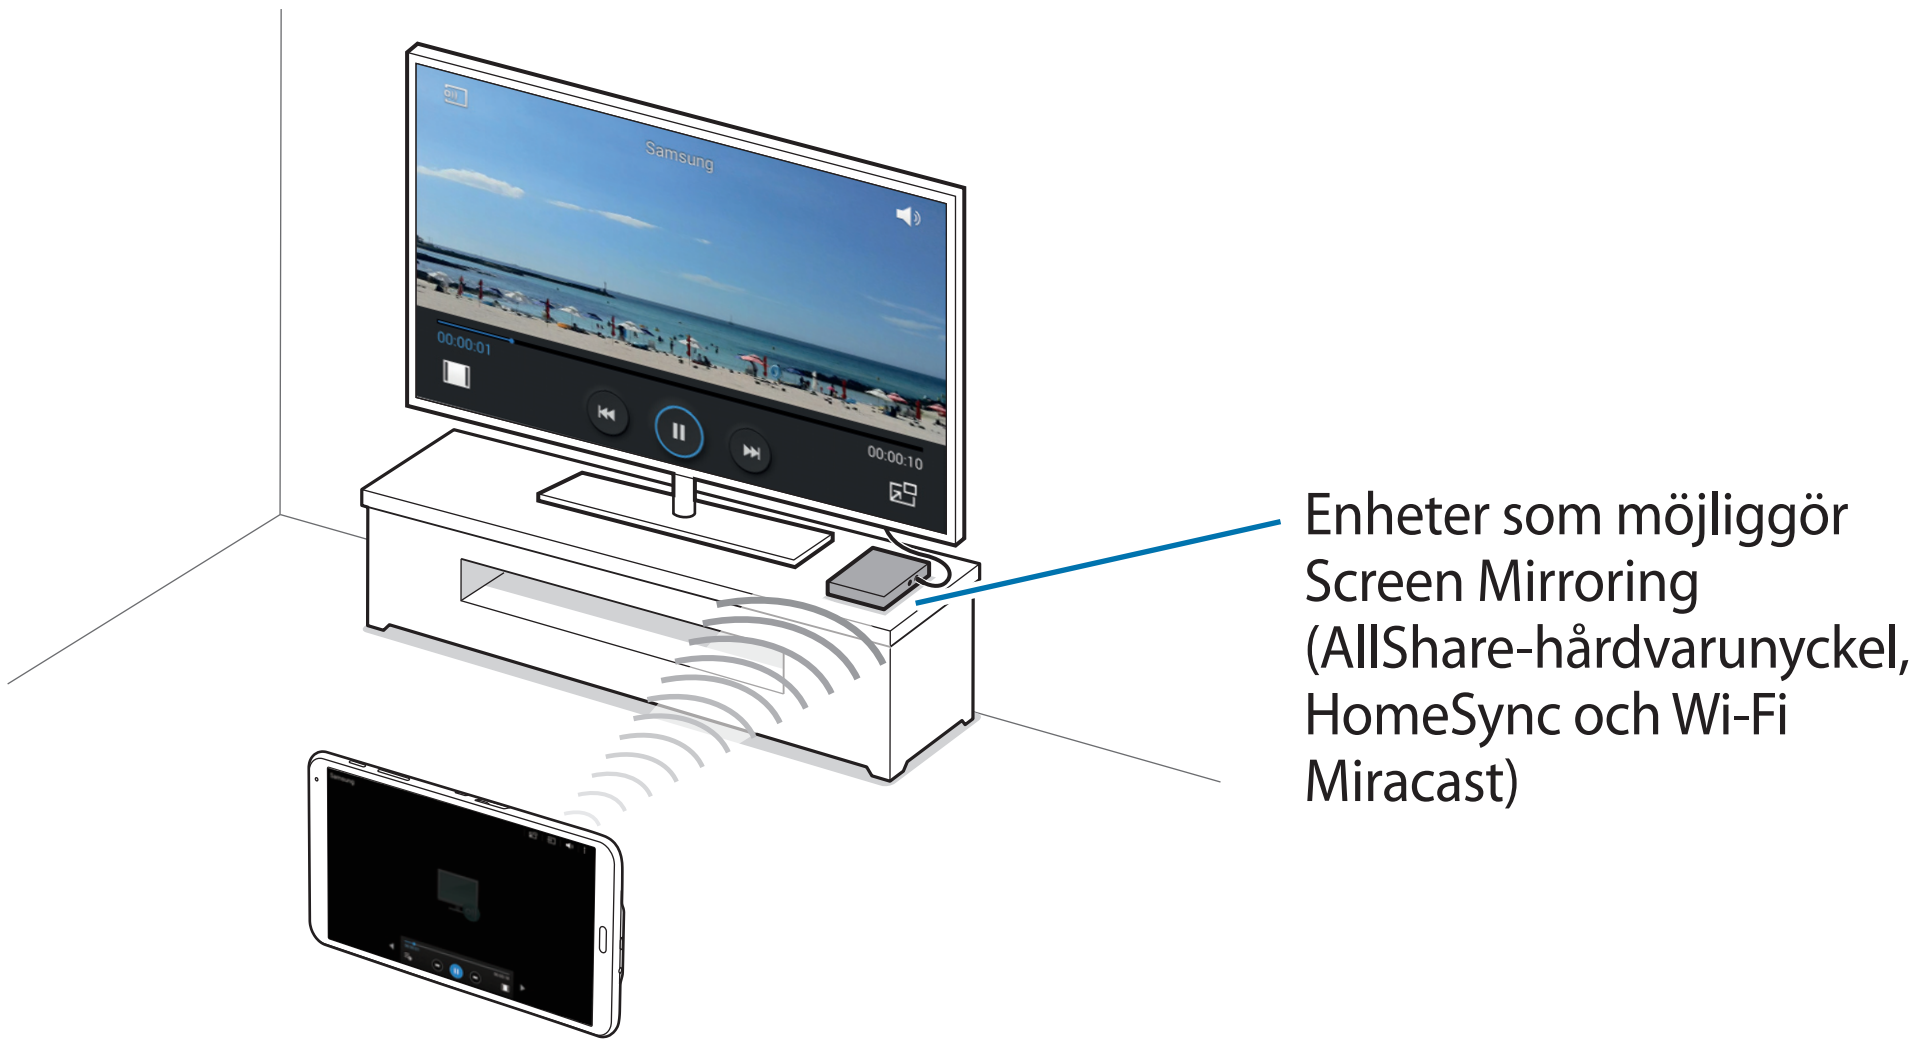

- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en frekvens för Wi-Fi kanske AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync inte kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

Visa innehåll på en TV

Innan du ansluter TV:n till din enhet kopplar du ihop TV:n och enheten som möjliggör Screen Mirroring. Se enhetens bruksanvisning för mer information om anslutning. Nedanstående åtgärder är exempel på hur man kan visa innehåll på en TV som är ansluten via en AllShare Cast-hårdvarunyckel.

1 Anslut enheten med aktiverad skärmspegling till TV:n med en HDMI-kabel.

2 Välj en anslutningstyp på TV:n, t.ex. HDMI-läge, för anslutning till en extern enhet.

3 Tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Screen Mirroring** på programskärmen.

   Alla enheter som identifieras visas i en lista.

4 Välj en enhet att ansluta till.

   Enhetens skärm visas då på TV-skärmen.

   Om du ansluter enheten för första gången, trycker du på och håller nedtryckt hårdvarunyckelns namn i listan och anger den PIN-kod som visas på TV-skärmen.

5 Öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med knapparna på enheten.

Stoppa visning av innehåll

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Anslutning** → **Screen Mirroring**, och sedan på reglaget för **Screen Mirroring** för att inaktivera funktionen.

Mobilutskrift

Anslut enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, och skriv ut bilden eller dokumenten.

Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Ansluta till en skrivare

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Anslutning** → **Utskrift**, väljer en skrivartyp, och trycker sedan på reglaget överst till höger på skärmen för att aktivera funktionen. Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet. Välj en skrivare som du vill använda som standardskrivare.

Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på ⋮ → **Lägg till skrivare** → +, ange detaljer och tryck sedan lätt på **OK**.

Ändra skrivarinställningar genom att trycka lätt på ⋮ → **Inställningar**.

Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, såsom bilder eller dokument, trycker du lätt på ⋮ → **Skriv ut**, och väljer sedan en skrivare.

Enhets- och datahantering

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.

Uppgradera med Samsung Kies

Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung. Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för mer information om hur du uppgraderar.

- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Överföra filer mellan din enhet och en dator

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data gå förlorade eller så kan enheten skadas.

- Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data gå förlorade eller så kan enheten skadas.
- Koppla inte bort enheten från datorn när du spelar upp filer som finns sparade på enheten på den anslutna datorn. När du har spelat upp filen kopplar du bort enheten från datorn.
- Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till datorns USB-port.

Ansluta som medieenhet

1. Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

   Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
3. Överför filer mellan enheten och datorn.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Säkerhetskopiera och återställa data

Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du kan komma åt den vid ett senare tillfälle.

Använda ett Google-konto

1 Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** och markera **Säkerhetskopiera data**.

3 Tryck lätt på **Säkerhetskopieringskonto** och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.

Om du vill återställa data måste du logga in på ditt Google-konto i installationsguiden. Du kan starta och öppna installationsguiden genom att göra en fabriksdataåterställning på enheten. Om du inte loggar in på ditt Google-konto från installationsguiden kan du inte återställa säkerhetskopierade data.

Använda ett Samsung account

1. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account** och loggar därefter in på ditt Samsung account.
2. Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.
3. Tryck lätt på **Allmänt** → **Moln** → **Säkerhetskopiering**, markera de objekt som ska säkerhetskopieras, och tryck sedan lätt på **Säkerhetskopiera nu** → **Säkerhetskop.**

Om du vill återställa data öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Allmänt** → **Moln** → **Återställ**, markerar objekten och trycker på **Återställ nu**.

Göra en dataåterställning

Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Se Säkerhetskopiera och återställa data för mer information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Enheten startas om automatiskt.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Tryck lätt på 🔍 för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.

Anslutning

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

På inställningsskärmen trycker du på **Anslutning** → **Wi-Fi**, och trycker sedan på reglaget för **Wi-Fi** för att aktivera funktionen.

Använd alternativen genom att trycka lätt på ⋮.

- **Avancerat**: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

Tryck lätt på ⋮ → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

Tryck lätt på ⋮ → **Avancerat** och markera kryssrutan **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

Tryck på **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

På skärmen för inställningar trycker du på **Anslutning** → **Bluetooth**, och trycker sedan på reglaget för **Bluetooth** för att aktivera funktionen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på ⋮.

- **Timeout för synlighet**: Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
- **Mottagna filer**: Visa mottagna filer via Bluetooth.
- **Byt namn på enhet**: Ändra namnet på enheten.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation för Bluetooth.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Tryck lätt på **Anslutning** → **Flygläge** på inställningsskärmen.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen.

Tryck lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning** på inställningsskärmen.

- **Cykel för dataanvändning**: Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen inom en period.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på ⋮.

- **Synkronisera data automatiskt**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program, t.ex. kalender eller e-post. Du kan välja vilken information du vill synkronisera för varje konto i **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton**.
- **Mobile Hotspots**: Välj mobile hotspots för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

På skärmen för inställningar trycker du på **Anslutning** → **Plats**, och trycker sedan på reglaget för **Plats** för att aktivera funktionen.

- **Läge**: Välj en metod för att samla in platsdata.
- **NYLIGEN BEGÄRDA PLATSUPPGIFTER**: Visa vilka program som begär information om din aktuella plats och deras batteriförbrukning.
- **PLATSTJÄNSTER**: Visa vilka platstjänster din enhet använder.
- **Mina platser**: Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.

Fler nätverk

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

Tryck lätt på **Anslutning** → **Fler nätverk** på inställningsskärmen.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

Ethernet

Ethernet-alternativet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till enheten. Använd det här alternativet när du vill aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera nätverksinställningarna.

Enheter i närheten

Ändra inställningarna för att dela innehåll när enheten ansluter till andra enheter i närheten.

På skärmen för inställningar trycker du på **Anslutning** → **Enheter i närheten**, och trycker sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera funktionen.

- **ENHETSNAMN**: Ange ett medieservernamn för din enhet.
- **Innehåll som ska delas**: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.

- **Nekade enheter**: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till**: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Ta emot filer från andra enheter**: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

Tryck lätt på **Anslutning** → **Utskrift** på inställningsskärmen.

Screen Mirroring

Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.

Tryck lätt på **Anslutning** → **Screen Mirroring** på inställningsskärmen.

Enhet

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

Tryck lätt på **Enhet** → **Ljud** på inställningsskärmen.

- **Ljudläge**: Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
- **Volym**: Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och signaler för meddelanden.
- **Vibrationsintensitet**: Justera vibrationsintensiteten.
- **Meddelanden**: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden.
- **Tryckljud**: Välj att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling**: Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på knapparna.
- **SAMSUNG-PROGRAM**: Ändra meddelandeinställningarna för de olika programmen.
- **Avge ljud vid tryckningar**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibrera vid tryckningar**: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.

Display

Ändra visningsinställningarna.

Tryck lätt på **Enhet** → **Display** på inställningsskärmen.

- **Tecken**:
  - **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
  - **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.
- **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Skärmrotation**: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
  - **Smart rotation**: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
- **Smart viloläge**: Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Skärmläge**:
  - **Anpassande bildskärm**: Använd detta läge för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
  - **AMOLED-filmer**: Använd detta läge för att göra skärmtonen mer intensiv.
  - **AMOLED-foton**: Använd det här läget för att få skärmen att visa en ton med verklighetstrogna färger.
  - **Grundläggande**: Använd det här läget för dunkla omgivningar, till exempel ett mörkt rum.
- **Läsläge**: Välj vilka program som ska använda läsläge. Läsläget är ett mer skonsamt läge för läsning i mörker.
- **Autojustera skärmton**: Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.
- **Dagdröm**: Ange att en skärmsläckare ska aktiveras när enheten laddas.
- **Belysningstid för touchknappar**: Ange hur länge bakgrundsljuset för knappen för senaste program och bakåtknappen ska vara på.
- **Öka tryckkänsligheten**: Ställ in enheten på att tillåta användning av pekskärmen med handskarna på.

Beroende på vilken typ av material du har på dig när du rör vid enheten, kanske vissa kommandon inte känns igen.

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsbildinställningarna.

Tryck lätt på **Enhet** → **Bakgrundsbild** på inställningsskärmen.

- **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för den klassiska hemskärmen.
- **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskärmar**: Välj en bakgrundsbild för den klassiska hemskärmen och låsskärmen.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

Tryck lätt på **Enhet** → **Låsskärm** på inställningsskärmen.

- **Skärmlås**: Ändra skärmlåsningsmetod. Följande alternativ kan variera beroende på vilken skärmlåsningsmetod som valts.
- **Lås skärmkort**: Ställ in att enheten ska visa kort på låsskärmen som visar aktuellt väder, nyhetsuppdateringar, ditt schema med mera. Ändra inställningarna för korten.
- **Alternativ för klockwidget**: Konfigurera inställningarna för klockwidgeten.
  - **Klockstorlek**: Ändra klockstorlek.
  - **Visa datum**: Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.
- **Genvägar**: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Ägarinformation**: Ange din information som visas med klockan.
- **Upplåsningseffekt**: Välj en effekt som visas när du låser upp skärmen.
- **Hjälptext**: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Flera fönster

Ställ in enheten på att använda Flera fönster.

På programskärmen trycker du på **Enhet** → **Flera fönster**, och trycker sedan på reglaget för **Flera fönster** för att aktivera funktionen.

- **Öppna i vyn för flera fönster**: Ställ in att enheten ska aktivera funktionen för Flera fönster när du öppnar filer från **Mina filer** eller **Video**. Enheten aktiverar också den här funktionen när du visar bilagor i meddelanden.

Meddelandepanel

Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.

Tryck lätt på **Enhet** → **Meddelandepanel** på inställningsskärmen.

- **Ljusstyrka och volym**: Ställ in att enheten ska visa justeringsreglagen för ljusstyrka och volym på meddelandepanelen.
- **Rekommenderade program**: Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade program på meddelandepanelen baserat på dina åtgärder, såsom att ansluta ett headset till enheten.
- **Ange snabbinst.knappar**: Ordna om snabbinställningsknapparna som visas på meddelandepanelen.

Verktygslåda

Ställ in enheten på att använda verktygslådan.

På skärmen för inställningar trycker du på **Enhet** → **Verktygslåda**, och trycker sedan på reglaget för **Verktygslåda** för att aktivera funktionen.

Visa programlistan som ska finnas i verktygslådan. Redigera programlistan genom att trycka på .

Rörelser

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

Tryck lätt på **Enhet** → **Rörelser** på inställningsskärmen.

- **Tysta/pausa**:
  - **Täcka skärmen med handen**: Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen med handflatan.
  - **Smart paus**: Ställ in enheten på att du pausar videouppspelning när du tittar bort från skärmen.
- **Dra handflatan för skärmbild**: Ställ in att enheten ska ta en skärmbild när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.

Tillgänglighet

Använd funktionen för att förbättra tillgängligheten till enheten. Se Om Tillgänglighet för mer information.

Tryck lätt på **Enhet** → **Tillgänglighet** på inställningsskärmen.

Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras och hur länge de ska blockeras.

På skärmen för inställningar trycker du på **Enhet** → **Blockeringsläge**, och trycker sedan på reglaget för **Blockeringsläge** för att aktivera funktionen.

Användare

Ställ in och hantera användarprofiler för personliga inställningar. Se Flera användare för mer information.

Tryck lätt på **Enhet** → **Användare** på inställningsskärmen.

Sekretessläge

Ställ in enheten på att hindra andra att komma åt ditt personliga innehåll genom att aktivera sekretessläge.

På skärmen för inställningar trycker du på **Enhet** → **Sekretessläge**, och sedan på reglaget för **Sekretessläge** för att aktivera funktionen.

- **Upplåsningsmetod**: Ställ in eller ändra upplåsningsmetoden för att aktivera sekretessläge.

Fingerläsare

Registrera dina fingeravtryck på enheten om du vill säkra enheten eller logga in på ditt Samsung account på ett smidigt sätt.

Tryck lätt på **Enhet** → **Fingerläsare** på inställningsskärmen.

- **Fingeravtryckshanterare**: Registrera eller ta bort fingeravtrycksinformation.
- **Ändra alternativt lösenord**: Byt det reservlösenord som används om enheten inte känner igen dina fingeravtryck.
- **Skärmlås**: Ändra skärmlåsningsmetod.
- **Verifiera Samsung account**: Ställ in enheten på att verifiera ditt Samsung account med fingeravtryck.
- **Betala med PayPal**: Ställ in enheten på att verifiera ditt PayPal-konto och godkänna köp med dina fingeravtryck.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Allmänt

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Konton** på inställningsskärmen.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Moln** på inställningsskärmen.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** på inställningsskärmen.

- **Säkerhetskopiera data**: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Språk och inmatning** på inställningsskärmen.

Språk

Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på ⚙.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text**: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt**: Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du trycker på blankstegstangenten.
- **Stor bokstav automatiskt**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum**: Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
- **Interpunktera automatiskt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Tangentbordssvep**:
  - **Ingen**: Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
  - **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över tangentbordet.
  - **Markörkontroll**: Aktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta markören med hjälp av tangentbordet.
  - **Snärtinmatning**: Aktivera eller inaktivera tangentbordet för att ange siffror eller symboler när du trycker på en tangent och snärta till med fingret uppåt.
- **Ljud**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration**: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt**: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in enheten för att hindra att den identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Röstsökning

- **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **“Ok Google” hotword detection**: Ställ in enheten på att börja röstigenkänning när du säger uppvakningskommandot när du använder sökprogrammet.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Talutdata**: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Personlig taligenkänning**: Ställ in enheten på att använda information från din Google Översikt om du vill förbättra exaktheten i igenkänningen.
- **Bluetooth-mikrofonlurar**: Ange att enheten ska tillåta röstinmatning av sökord via mikrofon till Bluetooth-headset när ett Bluetooth-headset är anslutet.

Alt. för text-till-tal

- **PRIORITERAD TTS-MOTOR**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk**: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.

Mus över

Aktivera funktionen Mus över. Utför olika funktioner medan muspekaren eller styrplattans pekare flyttar sig över skärmen.

- **Förhandsgr. och ikonetik.**: Ställ in att enheten ska visa en förhandsgranskning av innehållet eller visa information i ett popup-fönster när pekaren pekar på ett objekt.
- **Bläddra i lista**: Ställ in att enheten ska bläddra igenom listor genom att flytta pekaren till skärmens kant.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Datum och tid** på inställningsskärmen.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon**: Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat**: Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Tillbehör** på inställningsskärmen.

- **Ljudutgång**: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Automatisk upplåsning**: Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när fodralet öppnas.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Batteri** på inställningsskärmen.

- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge. Se Energisparfunktion för mer information.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Energisparläge** på inställningsskärmen.

- **Energisparläge**: Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
  - **Begränsa prestanda**: Ange att enheten ska begränsa olika alternativ, t.ex. att stänga av bakgrundsljuset för knappen för senaste program och bakåtknappen.
  - **Läge för gråskala**: Ställ in enheten på att visa färger på skärmen i gråskalor.
- **Ultraenergisparläge**: Förläng standbytiden och minska batteriförbrukning genom att använda en enklare layout och tillåta begränsad åtkomst till ett program.

Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteristyrkan innan batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Lagring** på inställningsskärmen.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra enheten.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Säkerhet** på inställningsskärmen.

- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort**: Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.

Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller**: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
  - **KONTOREGISTRERING**: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi.
- **Gå till webbplatsen**: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och kontrollera din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Gör lösenord synliga**: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
- **Verifiera program**: Ställ in enheten på att låta Google kontrollera att programmen inte är skadliga innan du installerar dem.
- **Uppd. av säkerhetspolicy**: Ställ in enheten på att kontrollera och hämta säkerhetsuppdateringar.
- **Skicka säkerhetsrapporter**: Ställ in att enheten ska skicka uppdaterade säkerhetsrapporter till Samsung automatiskt.

- **Lagringstyp**: Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

Tryck lätt på **Allmänt** → **Om enheten** på inställningsskärmen.

Program

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Tryck lätt på **Program** → **Programhanterare** på inställningsskärmen.

Standardprogram

Välj standardinställningar för vissa program.

Tryck lätt på **Program** → **Standardprogram** på inställningsskärmen.

Kontakter

Ändra inställningarna för användning av kontakter.

Tryck lätt på **Program** → **Kontakter** på inställningsskärmen.

- **Importera/Exportera**: Importera eller exportera kontakter.
- **Kontakter som ska visas**: Välj vilka kontakter som ska visas.
- **End. kontakter m. telef.**: Ställ in enheten på att visa kontakter som bara har ett telefonnummer.
- **Sortera efter**: Välj ett alternativ för att sortera kontakter.
- **Visa kontakter efter**: Välj ett visningsalternativ för kontaktnamnen.
- **Skicka kontaktinformation**: Välj en metod för att dela kontakter.
- **Konton**: Lägg till eller redigera konton att synkronisera kontakter med.

E-post

Ändra inställningarna för hantering och sändning av e-post.

Tryck lätt på **Program** → **E-post** på inställningsskärmen.

Allmänna inställningar

- **Visa**: Ändra inställningarna för visning av e-post.
- **Skriva och skicka**:
  - **Standardbildstorlek**: Välj storlek på bilagan när du bifogar en bild.
  - **Fördröj e-postsändning**: Ställ in hur länge enheten ska vänta innan den skickar iväg e-postmeddelanden när du har tryckt på Skicka-knappen.
- **Standardvisning**: Ställ in enheten på att öppna en viss skärm när du har raderat e-post.
- **Bekräfta raderingar**: Ställ in att enheten ska be om en bekräftelse innan du tar bort meddelanden.
- **Prioriterad avsändare**: Ändra inställningar för prioriterade avsändare.
- **Skräppostadresser**: Lägg till e-postadresser som du vill blockera.

KONTOINSTÄLLNINGAR

Hantera befintliga e-postkonton eller lägg till nya konton.

Galleri

Ändra inställningarna för **Galleri**.

Tryck lätt på **Program** → **Galleri** på inställningsskärmen.

- **Taggar**:
  - **Relaterad sida**: Ställ in enheten på att visa sammanhangsberoende taggar.
  - **Ansiktsmärkn.**: Du kan registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar.

Internet

Ändra inställningarna för användning av Internet.

Tryck lätt på **Program** → **Internet** på inställningsskärmen.

- **Konto**: Logga in på ditt Samsung account.
- **Ange startsida**: Ange en standardhemsida.
- **Autofyll formulär**: Ställ in enheten på att automatiskt fylla i användarinformation som t.ex. namn och telefonnummer när du fyller i webbformulär.
- **Privat**: Hantering av personlig information när du besöker olika webbsidor.
- **Skärm och text**: Ändra inställningar, justera teckenstorlek med mera när du besöker webbsidor.
- **Innehållsinställningar**: Ändra inställningar för hantering av cookies när du besöker olika webbsidor, ange om du vill visa popup-fönster med mera.
- **Bandbreddshantering**: Ändra bandbreddsinställningarna.

S Kalender

Ändra inställningarna för **S Kalender**.

På skärmen för inställningar trycker du på **Program** → **S Kalender**.

- **Visa inställningar**:
  - **Första dagen i veckan**: Ange första veckodagen.
  - **Visa veckonummer**: Ställ in enheten på att visa veckonummer under året.
  - **Dölj avböjda händelser**: Ställ in enheten på att dölja inaktuella händelser.
  - **Dölj slutförda uppgifter**: Ställ in enheten på att dölja slutförda uppgifter.
  - **Väder**: Ställ in enheten på att visa väderprognosen.
- **Tidzon**:
  - **Lås tidszon**: Ställ in för att tidzonsinställningen inte ska ändras när du förflyttar dig över tidszoner.
  - **Välj tidszon**: Ange tidszon.
  - **Visa idag enligt**: Ställ in kalendern på att använda din tidszon eller en vald tidszon.
- **Händelsemeddelande**:
  - **Välj varningstyp**: Välj inställningar för meddelanden om olika händelser.
  - **Välj ringsignal**: Välj en ringsignal för händelser eller uppgifter.
  - **Vibration**: Ställ in enheten på att vibrera för att göra dig uppmärksam på en händelse eller en uppgift.
  - **Snabbsvar**: Välj eller skapa mallar för att skicka meddelanden till deltagare i en händelse.

S Voice

Ändra inställningar för röstigenkänning.

På skärmen för inställningar trycker du på **Program** → **S Voice**.

- **General**:
  - **Language**: Välj språk för röstigenkänning.
  - **Hide offensive words**: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
  - **About**: Visa versionsinformation.

- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: Ställ in att enheten ska starta **S Voice** när du trycker två gånger på hemknappen.
  - **Voice wake-up**: Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att du säger ett uppvakningskommando under användning av **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Check missed events**: Ställ in enheten så att **S Voice** startas och varnar om missade meddelanden när ett headset är anslutet och du trycker på headsetknappen.
  - **Personal briefing**: Ställ in enheten att visa händelser som sparats i **S Kalender** när du använder **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: Ta bort data som använts av **S Voice** från **S Voice**-servern.
  - **Home address**: Ange din hemadress för att använda platsinformation med röstkommandofunktionen.
  - **Log in to Facebook**: Ange din kontoinformation för Facebook om du vill använda Facebook med **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: Ange din kontoinformation för Twitter om du vill använda Twitter med **S Voice**.

Tillgänglighet

Om Tillgänglighet

Tillgänglighetsmenyerna är specialfunktioner för dem med vissa fysiska handikapp, exempelvis nedsatt syn eller hörsel. Du kan använda följande funktioner:

- TalkBack
- Ändra teckenstorlek
- Förstora skärmen
- Meddelandepåminnelser
- Kasta om bildskärmsfärgerna
- Färgjustering
- Stänga av alla ljud
- Blinkmeddelande
- Justera ljudbalansen
- Monoljudläge
- Anpassa textningsinställningar
- Assistentmenyer
- Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt
- Interaktionskontrolläge
- Läge för enkel tryckning
- Hantera inställningar för tillgänglighet

För att använda tillgänglighetsmenyer öppnar du programskärmen, och trycker på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet**.

Använda hemknappen för att öppna tillgänglighetsmenyer

Du kan komma åt följande tillgänglighetsmenyer genom att snabbt trycka tre gånger på hemknappen.

- Tillgänglighet
- TalkBack
- Negativa färger
- Interaktionskontroll

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet**, och trycker sedan på reglaget för **Direktåtkomst** för att aktivera funktionen. Välj därefter en tillgänglighetsmeny som ska öppnas när du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd.

Om du väljer fler än en meny, visar enheten ett popup-fönster som frågar vilken meny som ska användas varje gång du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd. Aktivera **Interaktionskontroll** på tillgänglighetsmenyerna genom att aktivera funktionen. På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion**, och sedan på reglaget för **Interaktionskontroll** för att aktivera funktionen.

Röståterkoppling (TalkBack)

Aktivera eller inaktivera TalkBack

När du aktiverar TalkBack läser enheten upp texten på skärmen eller namnen på de valda funktionerna högt. Funktionen är användbar om du har svårt att se på skärmen.

1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack**.

2 Tryck på reglaget överst på skärmen för att aktivera funktionen.

Om du vill inaktivera TalkBack, trycker du på reglaget överst på skärmen och trycker sedan var som helst på skärmen två gånger i snabb följd.

3 Tryck lätt på **OK**.

Om du vill inaktivera TalkBack, trycker du på **OK** och trycker sedan var som helst på skärmen två gånger i snabb följd.

När du aktiverar TalkBack ger enheten återkoppling och läser upp namnen på funktionerna som du väljer högt. Enheten ger också röståterkoppling när skärmen stängs av, när det finns nya meddelanden med mera.

När du aktiverar **Upptäck genom beröring** när du använder TalkBack, läser enheten upp namnen på valda objekt högt. Först läser enheten upp namnen på objekten på skärmen högt när du trycker på dem. Sedan kommer enheten utföra funktionen eller öppna programmet om du trycker lätt någonstans på skärmen snabbt två gånger. Om **Upptäck genom beröring** är inaktiverat kan enheten inte utföra olika funktioner som kräver fingergester.

Om du vill aktivera **Upptäck genom beröring**, öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar**, och markerar sedan **Upptäck genom beröring**.

Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder TalkBack.

Styra skärmen med fingergester

Du kan använda olika fingergester för att styra skärmen när du använder TalkBack. Om **Upptäck genom beröring** är inaktiverat kan enheten inte utföra vissa av de funktioner som kräver fingergester.

Om du vill aktivera **Upptäck genom beröring**, öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar**, och markerar sedan **Upptäck genom beröring**.

- Utforska skärmen: Placera ett finger på skärmen och rör det för att utforska skärmen. Om du väljer ett objekt och håller det nedtryckt läser enheten upp objektet högt. När du släpper fingret väljs objektet under ditt finger.
- Välja objekt: Tryck lätt på ett objekt för att välja det. Eller välj ett objekt och håll det nedtryckt medan du utforskar skärmen och lyft sedan fingret.
- Öppna valt objekt: När valda objekt läses upp högt ska du lyfta fingret från objektet när du hör det objekt som du vill ha. Tryck sedan lätt var som helst på skärmen två gånger i snabb följd.
- Välja tidigare objekt: Bläddra snabbt uppåt eller åt vänster på skärmen med ett finger.

- Välja nästa objekt: Bläddra snabbt nedåt eller åt höger på skärmen med ett finger.
- Bläddra i listor: Bläddra uppåt och nedåt på skärmen med två fingrar.
- Gå tillbaka till föregående sida: Bläddra åt höger på skärmen med två fingrar.
- Gå till nästa sida: Bläddra åt vänster på skärmen med två fingrar.
- Låsa upp skärmen: Bläddra på skärmen i valfri riktning med två fingrar innanför låsskärmsområdet.
- Öppna meddelandepanelen. Dra den övre delen av skärmen nedåt med två fingrar.
- Öppna snabbinställningspanelen. Dra den övre delen av skärmen nedåt med tre fingrar.

Du kan konfigurera fingergestinställningar för TalkBack i **Hantera rörelser**. Se Styra skärmen med fingergester för mer information.

Konfigurera fingergestinställningar

När du använder TalkBack kan du utföra åtgärder med hjälp av fingergester. Du kan utföra åtgärder som t.ex. att gå tillbaka till föregående skärm, öppna hemskärmen med mera. Konfigurera fingergester innan du använder dem.

Konfigurera inställningar för vertikala rörelser

Du kan använda vertikala rörelser i två delar genom att dra fingret uppåt och nedåt från skärmens nederkant och vice versa.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera rörelser** → **Vertikala rörelser i två delar**. Välj sedan någon av följande funktioner:

- **Flytta till det första och det sista objektet på skärmen**: När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen väljs det första objektet överst på skärmen. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen väljs det sista objektet längst ned på skärmen.
- **Bläddra mellan nivåer för lässkärpa**: När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen ändras läsenheten. Läsenheten ändras till sida, stycke, rad, ord, tecken och standard. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen kastas läsenheterna om.

Konfigurera inställningar för genvägsgester

Använd den här funktionen för att konfigurera åtta genvägsgester. Du kan konfigurera gester som t.ex. dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det med mera. Du kan ändra genvägsgester eller tilldela funktioner till tomma genvägar.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera rörelser**. Välj en gest och tilldela sedan en funktion till den.

Följande funktioner är tillgängliga:

- **Tillbakaknapp**: Gå till föregående skärm.
- **Hemknapp**: Öppna hemskärmen.
- **Knapp för senaste program**: Öppna listan med senast använda program.
- **Öppna meddelanden**: Öppna meddelandepanelen.
- **Öppna den globala snabbmenyn**: Öppna den globala sammanhangsberoende menyn. Håll ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad global sammanhangsberoende meny. Du kan använda funktioner såsom **Snabbnavigering**, **Läs uppifrån**, **Stava senaste yttrande** och **Läs från nästa objekt**. Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret utan att lyfta det. När du hittar önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.

  Tryck lätt på **Pausa feedback** längst upp till vänster på skärmen för att pausa röståterkoppling.

  Tryck lätt på **Inställningar för TalkBack** längst upp till höger på skärmen för att komma åt inställningarna för TalkBack. Se Konfigurera inställningar för TalkBack för mer information.
- **Öppna lokal snabbmeny**: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn. Du kan välja en enhet för textuppläsning på skärmen. När du använder den här funktionen medan du anger text så är sammanhangsberoende menyer tillgängliga, t.ex. markörstyrningsmenyn. Håll ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad sammanhangsberoende meny. Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret utan att lyfta det. När du hittar önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.
- **Läs uppifrån**: Läs upp objekten högt i ordning från det första objektet till det sista.
- **Läs från nästa objekt**: Läs upp objekt med början från objektet bredvid det markerade objektet i ordning.

Ändra läsenheter

När du använder TalkBack kan du lyssna på texten på skärmen. Du kan dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att välja den text du vill ha. Som standard läser enheten upp text i det markerade området högt. Du kan även ställa in enheten på att läsa upp text i andra läsenheter såsom rader eller stycken.

Ändra läsenheter genom att använda lokal sammanhangsberoende meny

1. Markera text som ska läsas upp.
2. Dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det så öppnas den lokala sammanhangsberoende menyn.
3. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel med fingret för att visa olika menyer. Släpp sedan fingret när du hör **Ändra detaljnivå**.
4. Tryck lätt på skärmen igen och håll nedtryckt och rita en cirkel med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör den läsenhet du vill ha.

Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn finns i Konfigurera inställningar för genvägsgester.

Ändra läsenheter med hjälp av tvådelade lodräta gester

När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen ändras läsenheten. Läsenheten ändras till sida, stycke, rad, ord, tecken och sedan standard. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen kastas läsenheterna om.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera rörelser** → **Vertikala rörelser i två delar** → **Bläddra mellan nivåer för lässkärpa**.

Du kan även lyssna på texten bredvid den text som för närvarande är vald med hjälp av aktuell läsenhet. Om du vill lyssna på nästa del av texten drar du fingret nedåt eller till höger på skärmen. Du kan även lyssna på texten före den text som för närvarande är vald med hjälp av aktuell läsenhet. Om du vill lyssna på föregående avsnitt i texten drar du fingret uppåt eller åt vänster på skärmen.

Pausa röståterkoppling

Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. När du väljer **Pausa feedback** längst upp till vänster på skärmen så pausas röståterkopplingen.

När röståterkopplingen har pausats kan du återuppta den genom att vrida på skärmen eller på något annat sätt. Om du vill ändra metod för att återuppta TalkBack, öppnar du programskärmen, och trycker på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Återuppta från avstängt läge**. Välj sedan ett alternativ.

Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den globala sammanhangsberoende menyn finns i Konfigurera inställningar för genvägsgester.

Använda snabbnavigeringsfunktionen

Med snabbnavigeringsfunktionen kan du öppna menyer genom att rita en cirkel på skärmen utan att rulla uppåt eller nedåt för att välja ett objekt.

Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör **Snabbnavigering**. Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör den meny du vill ha.

Lägga till och hantera bildetiketter

Du kan tilldela etiketter till bilder på skärmen. Enheten läser upp etiketterna högt när bilderna väljs. Lägg till etiketter till bilder som inte har någon etikett med den lokala sammanhangsberoende menyn.

Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. När du hör menyn lägga till etikett lyfter du fingret för att lägga till etiketter.

Om du vill visa etiketter öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera anpassade etiketter**.

Konfigurera inställningar för TalkBack

Konfigurera inställningar för TalkBack efter egna önskemål.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar**. Alternativt öppnar du den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Dra sedan fingret till det övre högra hörnet på skärmen och lyft det när du hör **Inställningar för TalkBack**.

- **Talvolym**: Justera volymen för röståterkoppling.

  Röståterkopplingsvolymen kan variera beroende på medievolymen. Tryck volymknappen uppåt eller nedåt när du lyssnar på röståterkoppling för att justera medievolymen. Du kan också gå till programskärmen, trycka på **Inställningar** → **Enhet** → **Ljud** → **Volym** och sedan dra volymreglaget för medieinnehåll åt höger eller vänster.
- **Använd ändringar i tonhöjd**: Ställ in enheten på att läsa upp text högt med en mörk röst när den anges med ett tangentbord.
- **Tangentbordseko**: Ställ in enheten så att text eller symboler som anges med tangentbordet blir upplästa. Du kan också ställa in typen av tangentbord som funktionen ska tillämpas på.
- **Tala med skärmen avstängd**: Ställ in enheten så att den ger röståterkoppling när skärmen är avstängd.
- **Starta löpande läsning genom att skaka mobilen**: Ställ in enheten så att text som visas på skärmen läses upp högt när du skakar enheten. Du kan välja mellan olika skakhastigheter.
- **Vibrationssignal**: Ställ in enheten på att vibrera när du utforskar skärmen.
- **Ljudsignal**: Ställ in enheten så att ett ljud avges när du styr skärmen, till exempel bläddringar eller dylikt.
- **Prioritera tal**: Ställ in enheten så att medievolymen sänks när enheten läser upp ett objekt högt.
- **Ljudvolym**: Justera volymen så att ljud spelas upp när du vidrör skärmen för att styra den. Den här funktionen är tillgänglig när **Ljudsignal** har markerats.

- **Upptäck genom beröring**: Ställ in enheten så att objekt som du trycker på läses upp högt. Rör fingret över skärmen för att hitta objektet du vill ha. När du hör objektet du vill ha lyfter du fingret från det och trycker två gånger i snabb följd var som helst på skärmen. Du kan gå till önskad sida genom att bläddra åt vänster eller höger på skärmen med två fingrar. Om du vill lära dig mer om att utforska med pekfunktioner på skärmen finns mer information i Styra skärmen med fingergester.
- **Rulla i listor automatiskt**: Ställ in enheten så att resten av listan som inte visas på skärmen rullas fram och innehållet läses upp högt.
- **Välj genom att trycka en gång**: Ställ in enheten så att valt objekt öppnas med en lätt tryckning.
- **Starta självstudier för funktionen Explore by touch**: Visa instruktionen om hur funktionen ”Utforska med tryck” används.
- **Hantera rörelser**: Gör så att åtgärder utförs med fingergester. Se Styra skärmen med fingergester för mer information.
- **Hantera anpassade etiketter**: Visa etiketterna som du lade till.
- **Återuppta från avstängt läge**: Välj en metod för att fortsätta med röståterkoppling.
- **Inställningar för utvecklare**: Ställ in alternativ för programutveckling.

Använda enheten med skärmen avstängd

Ställ in enheten på att alltid stänga av skärmen för att hålla innehållet på skärmen privat. Skärmen vrids inte när du trycker på externa knappar eller trycker lätt på skärmen. Funktioner som är påslagna stängs inte heller av.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** och väljer alternativet **Mörk skärm**. Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen trycker du två gånger på strömknappen.

Använda funktionen för snabb knappinmatning

Ställ in enheten så att ett tecken anges när du lyfter fingret från tecknet på tangentbordet. Du kan använda den här funktionen för att ange tecken i stället för att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** och väljer alternativet **Snabb knappinmatning**.

Läsa upp lösenord högt

Ställ in enheten så att lösenordet läses upp högt när du anger lösenordet när TalkBack har aktiverats. Använd den här funktionen för att vara säker på att du anger rätt lösenord.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** och väljer alternativet **Säg lösenord**.

Ställa in text-till-tal-funktioner

Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **Alt. för text-till-tal** och använder sedan följande funktioner:

- **Samsung text-till-tal-motor** / **Googles text-till-tal-motor**: Välj en motor för text-till-tal-funktionen.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel. Om enheten inte kan läsa upp exempel högt trycker du lätt på ⚙ → **Installera röstdata** för att hämta och installera röstdata för text-till-tal-funktionen.
- **Status för standardspråk**: Visa status på aktuellt inställt språk för text-till-tal-funktionen.

Ange text med tangentbordet

Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.

När du rör tangentbordet med fingret läser enheten högt upp tecknet under fingret. Lyft fingret från skärmen för att välja tecknet som du hör. Tecknet matas in och enheten läser upp texten högt.

Om **Snabb knappinmatning** inte är aktiverat lyfter du fingret från det tecken du vill ha och trycker därefter var som helst på skärmen två gånger. Om du vill aktivera funktionen för snabbinmatning, går du till programskärmen och trycker på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn**, och markerar sedan **Snabb knappinmatning**.

Ange ytterligare tecken

Tryck på en knapp på tangentbordet och håll den nedtryckt. Om ytterligare tecken är tillgängliga via en knapp visas ett popup-fönster med tecknen ovanför tangentbordet. Om du vill välja ett tecken drar du med fingret på skärmen tills du hör det tecken du vill ha och släpper sedan.

Ändra inmatningsspråket

Om du vill lägga till inmatningsspråk öppnar du programskärmen, och trycker sedan på **Inställningar** → **Allmänt** → **Språk och inmatning**. Tryck sedan på ⚙ bredvid **Samsung-tangentbord** → **Välj inmatningsspråk**, och välj vilka språk som ska användas.

Om du vill ändra inmatningsspråk trycker du på 🌐, och trycker sedan var som helst på skärmen två gånger i snabb följd.

Redigera text

Flytta markören eller kopiera och klistra in text med den lokala sammanhangsberoende menyn.

Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita en cirkel runt menyn med fingret för att visa menyn. Släpp sedan fingret när du hör **Ändra detaljnivå**. Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn för att visa olika menyer. Släpp sedan fingret när du hör den läsenhet du vill ha.

När du redigerar text ska du ställa in läsenheten på antingen ord eller tecken. I markeringsläget markerar enheten text enligt läsenheten som du har valt.

Dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att lyssna på texten. När texten du vill redigera läses upp högt använder du följande åtgärder:

- Radera text: Tryck lätt på raderingsknappen på tangentbordet.
- Välj text med markeringsläge: Aktivera markeringsläget för att markera och lyssna på texten. Aktivera markeringsläget genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välja **Markörstyrning** → **Starta textvalsläget**. Bläddra åt vänster eller höger för att lyssna på texten före eller bredvid den text som för tillfället har markerats. Inaktivera markeringsläget genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välja **Markörstyrning** → **Avsluta textvalsläget**.
- Markera hela texten: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välj **Markörstyrning** → **Markera allt**. All text i dokumentet markeras.
- Kopiera eller beskära text: Markera text med den lokala sammanhangsberoende menyn. Öppna därefter den lokala sammanhangsberoende menyn och välj **Markörstyrning**. Välj **Kopiera** för att kopiera den markerade texten eller välj **Klipp ut** för att klippa ut den markerade texten. Den markerade texten kopieras till urklipp.
- Klistra in text: Placera markören där texten ska infogas och öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välj sedan **Markörstyrning** → **Klistra in**.

Ange text med rösten

Du kan ange text med rösten. Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.

Om du trycker lätt på ⚙ och håller nedtryckt visar enheten ett popup-fönster med tangentbordsalternativ. Dra fingret på skärmen utan att lyfta det. När 🎤 har valts lyfter du fingret. Säg sedan orden som du vill skriva i textfältet. De sagda orden visas som text på skärmen och enheten läser upp dem högt.

Ange ytterligare text genom att välja mikrofonknappen och säga orden.

Ändra inmatningsspråket

När du anger text med rösten väljer du **Svenska (Sverige)** och väljer ett språk för att ändra inmatningsspråket.

Om du vill lägga till språk i listan väljer du **Svenska (Sverige)** → **Lägg till fler språk**, avmarkerar **Automatiskt**, och väljer sedan vilka språk som ska användas.

Ändra teckenstorlek

Använd den här funktionen för att ändra teckenstorleken. Enheten tillhandahåller olika teckenstorlekar för att göra enheten bekvämare att använda för synskadade användare. Teckenstorleken **Mycket stor** kanske inte kan användas i en del program.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **Teckenstorlek**.

Förstora skärmen

Använd den här funktionen för att förstora skärmen och zooma in på ett specifikt område.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet**, → **Syn**, och sedan på reglaget för **Förstoringsgester** för att aktivera funktionen.

- Zooma in och ut: Tryck snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in på ett visst område. Tryck snabbt tre gånger på skärmen igen för att gå tillbaka.
- Utforska skärmen med bläddring: Bläddra med två fingrar på den förstorade skärmen.
- Justera zoomnivå: Tryck två gånger lätt med två fingrar på den förstorade skärmen. För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop dem för att justera nivån.

- Tangentbord på skärmen kan inte förstoras.
- När den här funktionen är aktiverad kan vissa program, såsom **Kalkylator**, fungera på annat sätt.

Ställa in meddelandepåminnelser

Använd den här funktionen för att göra dig uppmärksam på meddelanden som du inte gått igenom under intervallet.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **Meddelandepåminnelse**, och trycker sedan på reglaget överst till höger på skärmen för att aktivera funktionen.

Ange ett intervall mellan meddelanden genom att trycka lätt på **Påminnelseintervall**.

Kasta om bildskärmsfärgerna

Använd den här funktionen för att öka skärmens läsbarhet och hjälpa användarna att känna igen text. När den här funktionen har aktiverats visar enheten en negativ bild, där färgerna är omkastade. När färgerna kastas om ökar kontrasten mellan svart och vitt.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** och väljer alternativet **Negativa färger**.

Färgjustering

Använd den här funktionen för att justera hur färger visas på skärmen, om du har svårt att särskilja färger. Enheten ändrar färgerna till andra färger som är lättare att känna igen.

1. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn**.
2. Tryck på reglaget för **Färgjustering** för att aktivera funktionen.
3. Tryck lätt på **Starta**.
4. Ordna färgrutorna i likhetsordning. Börja med basfärgen.
5. När du är klar med färgjusteringen trycker du lätt på **Klar**.

   Om du kan särskilja färgerna så behövs ingen ytterligare justering.
6. Om färgerna inte kan särskiljas trycker du lätt på **Kamera** eller **Bild**.
7. Dra reglaget för färgjustering åt vänster eller höger och tryck lätt på **Klar**.

   Justera färgen igen genom att trycka lätt på ⋮ → **Justera färg igen**.

Ställa in blinkmeddelande

Ställ in blixten på att blinka vid nya meddelanden eller aviseringar.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** och väljer alternativet **Blinkmeddelande**.

Stänga av alla ljud

Ställ in att enheten ska tysta alla enhetsljud, t.ex. medieljud.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** och väljer alternativet **Stäng av alla ljud**.

Textningsinställningar

Samsung-textning

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** → **Samsung-textning (CC)**, och trycker sedan på reglaget överst på skärmen för att aktivera funktionen.

Använd följande alternativ:

- **Textplacering**: Ändra textens position.
- **Tecken**: Ändra teckensnittet.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.
- **Kant**: Ändra kanten på undertextningen.
- **Tecken**: Ändra färg och transparens för texten.
- **Bakgrundsfärg**: Ändra färg och transparens för textrutans bakgrund.
- **Bildtextsfönster**: Ändra färg och transparens för textfönstret.

Google-textning

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** → **Google-textning (CC)**, och trycker sedan på reglaget överst på skärmen för att aktivera funktionen.

Använd följande alternativ:

- **Språk**: Välj ett visningsspråk för texten.
- **Textstorlek**: Ändra teckenstorleken.
- **Bildtextsstil**: Ändra bildtextsstil.

Justera ljudbalansen

Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning av ett headset.

Justera ljudbalansen genom att ansluta ett headset till enheten. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** → **Ljudbalans**. Dra reglaget åt vänster eller höger och justera ljudbalansen och tryck sedan lätt på **Välj**.

Monoljud

Ställ in att enheten ska ska byta utgående ljud från stereo till mono när ett headset är anslutet.

I mono kombineras stereoljud till en signal som spelas genom alla headsethögtalare. Använd detta om du har hörselnedsättning eller om du vill använda bara en hörsnäcka.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** och väljer alternativet **Monoljud**.

Assistentmeny

Visa ikonen för assistentgenväg

Ställ in enheten på att visa ikonen för assistentgenväg. Du kan använda ikonen för att öppna program, funktioner och inställningar genom att trycka lätt på assistentmenyer i ikonen. Styr enheten genom att trycka lätt på assistentmenyerna i ikonen utan att utforska skärmen. När den här funktionen startas, aktiveras **Läget Enkel tryckning**.

1. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion**.

2. Tryck på reglaget för **Assistentmeny** för att aktivera funktionen.

   Ikonen för assistentgenvägen visas nere till höger på skärmen.

3. Tryck lätt på **Assistentmeny** → **Dominerande hand** för att flytta assistentgenvägsikonen till en bekväm plats.

Öppna assistentmenyer

Hjälpgenvägen visas som en flytande ikon för enkel åtkomst till hjälpmenyer från olika skärmar.

När du trycker lätt på ikonen för assistentgenvägen utvidgas ikonen något och de tillgängliga assistentmenyerna visas på ikonen. Tryck lätt på upp- eller nedpilen för att flytta till andra paneler och bläddra uppåt eller nedåt på skärmen för att välja andra menyer.

Använda markören

Tryck lätt på **Markör** på assistentmenyn. En markör och ett tryckområde där markören kan styras visas på skärmen. Du kan styra skärmen med små fingerrörelser på tryckområdet. Dra fingret på tryckområdet för att flytta markören. Du kan även trycka lätt på skärmen för att välja objekt under markören.

Använd följande alternativ:

- « / »: Välj ett objekt eller bläddra åt höger eller vänster på skärmen.
- ︽ / ︾: Bläddra uppåt eller nedåt på skärmen.
- ✣: Flytta tryckområdet till en annan plats.
- ✕: Stäng tryckområdet.

Om du vill ändra inställningarna för muspekaren öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion** och trycker på reglaget för **Assistentmeny** för att aktivera funktionen trycker på **Assistentmeny**, och använder sedan alternativen under **INST. FÖR PEKSKÄRM & MARKÖR**.

Använda utökade assistentmenyer

Ställ in enheten så att utökade assistentmenyer visas för utvalda program. När du till exempel startar **Galleri** visas funktioner för att söka och skapa meddelanden i assistentmenyn.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion** → **Assistentmeny** → **Assistent plus**, trycker på reglaget överst på skärmen för att aktivera funktionen och väljer sedan program.

Redigera assistentmenyer

Med den här funktionen kan du redigera menyerna i ikonen för assistentgenvägen.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion**, trycker på reglaget för **Assistentmeny** för att aktivera funktionen trycker på **Assistentmeny**, och trycker sedan på **Redig.** Lägg till eller radera menyer genom att trycka lätt på ⊕ eller ⊖.

Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt

Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion** → **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt** och väljer sedan ett alternativ.

Interaktionskontroll

Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion till inmatningar när program används. Använd det här läget när du vill att andra bara ska ha begränsad åtkomst till och möjlighet att kontrollera dina medier eller data.

1. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion**.
2. Tryck på reglaget för **Interaktionskontroll** för att aktivera funktionen.
3. Tryck på volymknappen och hemknappen samtidigt och håll dem nedtryckta när du använder ett program.
4. Justera ramens storlek eller dra en linje runt ett område som du vill begränsa.
5. Tryck lätt på **Klar**.

   Enheten visar det begränsade området. Om du trycker lätt på skärmen eller några knappar, t.ex. hemknappen, fungerar de inte i det här området.

Inaktivera interaktionskontrolläget genom att trycka på hemknappen och volymknappen samtidigt och hålla dem nedtryckta.

Använda enkel tryckning

Ställ in enheten på att styra inkommande samtal eller meddelanden med en knapptryckning istället för att dra i reglage. När ett larm ljuder trycker du på knappen för att stoppa larmet i stället för att dra knappen.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** och markerar sedan **Läget Enkel tryckning**.

Hantera inställningar för tillgänglighet

Spara tillgänglighetsinställningar i en fil

Exportera de aktuella tillgänglighetsinställningarna i en fil.

Tryck lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hantera tillgänglighet** → **Importera/Exportera** på programskärmen, välj ett exportalternativ och tryck sedan lätt på **OK**. Filen med tillgänglighetsinställningar sparas på vald lagringsplats.

Importera en fil med tillgänglighetsinställningar

Importera en fil med tillgänglighetsinställningar och uppdatera de aktuella inställningarna.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hantera tillgänglighet** → **Importera/Exportera** och väljer ett importalternativ. Välj en fil som ska importeras och tryck på **Klar** → **OK**. Tillgänglighetsinställningarna uppdateras enligt informationen i filen som importeras.

Dela filer med tillgänglighetsinställningar

Dela tillgänglighetsinställningsfiler med andra via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth med mera.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hantera tillgänglighet** → **Dela via**. Välj sedan tillgänglighetsfiler och tryck lätt på **Klar**. Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela filerna.

Visa tillgänglighetstjänster

Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.

Tryck lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** på programskärmen och visa listan över tillgänglighetstjänster som finns tillgängliga i **TJÄNSTER**.

Använda andra användbara funktioner

- Använda S Voice: Du kan använda **S Voice** för att utföra olika funktioner med röstkommandon. Starta **S Voice**, skicka meddelanden och visa uppgifter.
- Söka med rösten: Använd röstkommandon för att söka efter innehåll på webbsidor. Använd den här funktionen när du är på resande fot och inte kan ange text med händerna. Se Röstsökning för mer information.
- Använda meddelandepanelen: Dra statusfältet nedåt för att öppna meddelandepanelen. Du kan se nya meddelanden, justera skärmens ljusstyrka med mera. Se Paneler för meddelanden och snabbinställningar för mer information.
- Använda kontrollrörelser: Styr enheten med handflaterörelser eller gester. Se Rörelser för mer information.
- Använda fingerläsaren: Registrera dina fingeravtryck på enheten för att låsa upp skärmen eller verifiera lösenordet för Samsung account. Se Fingerläsare för mer information.
- Använda genvägar till kontakter: Lägg till genvägar till kontakter på den klassiska hemskärmen om du vill skicka meddelanden på ett mer praktiskt sätt. Se Lägga till genvägar till kontakter på den klassiska hemskärmen för mer information.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du hålla strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka www.samsung.com.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logtypen är registerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.